フロント5連リールモア

# LM2700 バロネス芝刈機

## 取扱説明書＆パーツカタログ

2008.3～

“必読” 機械のご使用前に必ず本書およびエンジンの
取扱説明書をお読みください。

BARONESS

# 安全に関する警告について

本機には、正しく安全な操作を行っていただくために⚠印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。
警告表示ラベルは安全上、特に重要な項目を示していますので、警告を必ず守り、安全な操作を行ってください。

## 警告表示について

⚠危険 ・・・その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示しています。

⚠警告 ・・・その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示しています。

⚠注意 ・・・その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのある、または物的損傷の発生が予測されるものを示しています。

# ごあいさつ

このたびは、バロネス芝刈機・フロント5連リールモアLM2700を、お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書は、正しい取扱い方法と調整方法、また点検方法について説明しています。
機械をご使用になる前に必ず本書を読み、内容を十分に理解してからご使用ください。

なお、工場出荷時には十分な試運転、検査を重ねた上で出荷をしておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱い方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

## ご　注　意

●本機は型式が順次変わっている場合があります。
本機に関するお問い合わせの節は、必ず型式・製造番号を合せてご通知くださいますようお願いいたします。

●なお、本書記載事項は、予告無しに変更する場合があります。

⚠注意 ・・・運転について

- この取扱説明書に記載されているマークおよび機械に貼られている警告表示ラベルは、安全確保のための説明が書かれています。操作手順や安全注意事項を注意してお読みいただき、十分理解してからこの機械を運転してください。
- マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、すぐに新しいものと交換してください。
- なお、本機に貼られているラベルは絶対にはがさないでください。

# 安全な作業をするために必ずお守りください

● ここに記載されている注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
● 記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害や事故、機械の破損をする恐れがあります。
※ ご購入された製品によっては、該当しない内容も一部記載していますのでご了承ください。

## 1. 一般的な注意事項

⚠ 警告

### ■ こんなときは、運転しない！

● 過労、病気、薬の影響、その他の理由により、作業に集中できないとき。
● 酒を飲んだとき。
● 妊娠しているとき。
● 18才未満の人。

※ 守らないと、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

### ■作業に適した服装をする

はちまき、首巻き、腰タオルは禁止です。保護メガネ・ヘルメット・滑り止めのついた靴を着用し、作業に適した保護具などを着け、だぶつきのない服装をしてください。

※ 守らないと、機械に巻き込まれたり、滑って転倒する恐れがあります。

### ■機械を他人に貸すとき

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。

※ 守らないと、死亡事故や重大な傷害、機械の破損をおこす恐れがあります。

## 2. 運転する前に

⚠ 警告

### ■ 運転者以外に人を乗せない

この機械の乗車定員は１名です。運転者以外に人を乗せないでください。

※ 守らないと、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

### ■ エンジン始動時には必ず運転席に座り、周囲の安全を確認する

エンジン始動時には必ず運転席に座り、シートの位置と周囲の安全を確認してください。

※ 守らないと、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

### ■ 夜間走行・作業の禁止

本機は照明装置を備えていませんので、夜間や視界の悪いときは走行、作業を行わないでください。

※ 守らないと、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

### ■ 寒冷時は暖機運転を実施する

寒冷時は暖機運転を必ず行ってください。

※ 守らないと、機械の性能が十分に発揮できません。

⚠ 注意

### ■ マフラーの高温に注意

運転中およびエンジン停止直後のマフラーは高温ですので、触れないでください。

※ 守らないと、火傷する恐れがあります。

### ■機械の改造禁止

改造をしないでください。

※ 守らないと、事故・ケガ・機械の故障をおこす恐れがあります。

### ■点検・整備を行う

機械を使う前と後には必ず点検・整備を行ってください。

※ 守らないと、事故・ケガ・機械の故障をおこす恐れがあります。

■定期点検整備を行う
１年毎に定期点検整備を行い、各部の保守をしてください。特にパワーステアリングのホースは、２年毎に交換し、電気配線は毎年点検してください。
※ 守らないと、整備不良による事故や機械の故障をおこす恐れがあります。

## 3. 作業前後の点検や整備をするとき

危険

■ 注油・給油はエンジンが冷めてから行う
エンジン回転中や、エンジンが熱い間は、絶対に注油・給油を行わないでください。
※ 守らないと、燃料などに引火して火災をおこす恐れがあります。

■ 燃料補給時は火気厳禁
燃料補給時は、くわえ煙草や裸火照明は絶対にしないでください。
※ 守らないと、燃料に引火して火災をおこす恐れがあります。

■ バッテリー点検時は火気厳禁
バッテリーの点検・充電時は火気厳禁です。
※ 守らないと、バッテリーに引火・爆発して火傷などをする恐れがあります。

■ バッテリー液は身体につけないようにする
バッテリー液を身体や服につけないようにしてください。万一付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
※ 守らないと、火傷をしたり、服が破れる恐れがあります。

■ 燃料漏れに注意
燃料パイプが破損していると、燃料漏れをおこしますので必ず点検してください。
※ 守らないと、燃料に引火して火災をおこす恐れがあります。

■ 燃料キャップをしめ、こぼれた燃料は拭き取る
燃料を補給したときは燃料キャップを確実にしめ、こぼれた燃料はきれいに拭き取ってください。
※ 守らないと、火災事故をおこす恐れがあります。

■ バッテリーの取り付け、取り外しは正しい手順で行う
バッテリーを取り付けるときはプラス（＋）側を先に取り付け、取り外すときはマイナス（－）側から取り外します。
※ 守らないと、ショートして火傷や火災事故をおこす恐れがあります。

警告

■ 点検整備は平坦で安定した場所で行う
点検整備は交通の危険がなく、機械が倒れたり動いたりしない平坦で安定した場所で車輪止めをして行ってください。
※ 守らないと、機械が横転するなど、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

■ マフラー・エンジン周りのゴミは取り除く
マフラーやエンジン周辺部、ブレーキ等に草・ゴミ・燃料などが付着していないか、毎日作業前に点検してください。
※ 守らないと、火災事故をおこす恐れがあります。

■ タイヤには、規定の最大空気圧以上に空気を入れない
タイヤに空気を入れる際には、規定の最大空気圧以上に空気を入れないでください。
※ 守らないと、タイヤが破裂し、傷害事故をおこす恐れがあります。

■ 電気部品・コードを必ず点検
配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検してください。
※ 守らないと、ショートして、火災事故をおこす恐れがあります。

■ バッテリー液を「下限（LOWER）」以下にしない
バッテリー液は「上限」と「下限」の間にあることを確認し、「下限」以下にしないでください。
※ 守らないと、「下限」以下になったときに容器内の極板接続部がバッテリー液から露出し、エンジン始動時に火花が出て、容器内のガスに引火して破裂する恐れがあります。

■ 排気ガスには十分注意する
閉め切った屋内などではエンジンを始動しないでください。エンジンは風通しの良い屋外で始動してください。やむを得ず屋内で始動する場合は、十分に換気をしてください。
※ 守らないと、排気ガスによる中毒をおこし、死亡事故にいたる恐れがあります。

■ ブレーキ・ハンドルの点検を必ず行う

ブレーキの効きが悪かったり片効きがないように、またハンドルに著しいガタや遊びがないように、点検してください。

※ 守らないと、事故をおこす恐れがあります。

■ 高圧オイルに注意

油圧の継手やホースにゆるみや損傷がないかを常に確認し、継手やホースを外す前には、油圧回路内の圧力をなくしてください。

※ 守らないと、高圧オイルは皮膚を突き破ることがあり、傷害事故をおこす恐れがあります。

■ 点検整備中はエンジン停止

点検・整備・修理または、掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。

※ 守らないと、機械の下敷きになるなど、人的事故をおこす恐れがあります。

■ カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。

※ 守らないと、機械に巻き込まれて、人的事故をおこす恐れがあります。

■ 点検整備は過熱部分が十分冷めてから行う

マフラーやエンジンなどの過熱部分が十分に冷めてから、点検整備を行ってください。

※ 守らないと、火傷をする恐れがあります。

■ 目的に合った工具を正しく使用する

点検整備に必要な工具類は、適正な管理をし、目的に合った工具を正しく使用してください。

※ 守らないと、整備不良で事故をおこす恐れがあります。

## 4. 運搬するとき

■ あゆみ板の上では、惰性運転はしない

坂道やあゆみ板の上での走行は、十分注意して行ってください。

※ 守らないと、転落などの事故をおこす恐れがあります。

■ 強度・長さ・幅の十分あるあゆみ板を使用する

積み込み、積み降ろしをするときは、平坦で交通の安全な場所で、トラックのエンジンを止め、動かないようにサイドブレーキを掛け、車止めをしてください。使用するあゆみ板は、幅・長さ・強度が十分あり、スリップしないものを選んでください。

※ 守らないと、転落などの事故をおこす恐れがあります。

■ 登るときは前進、降りるときは後進で行う

トラックに積み込むときは前進で、降りるときは後進で行ってください。

※ 守らないと、バランスを崩し、転落などの事故をおこす恐れがあります。

■ ロープでトラックに確実に固定する

トラックに乗せて移動するときは、駐車ブレーキを掛け、強度の十分あるロープ等でトラックに機械を固定してください。

※ 守らないと、荷台から機械が転落したりして、事故をおこす恐れがあります。

## 5. 移動や圃場へ出し入れするとき

■ 一般道路走行禁止

本機は、特殊自動車の型式認定を取得していませんので、一般道路は走行出来ません。

※ 守らないと、道路交通法違反により罰せられます。

■ 周囲の安全を確認して、ゆっくりと発進する

周囲の安全を確認してからエンジンを始動し、急発進しないようにゆっくり発進してください。

※ 守らないと、人的事故をおこす恐れがあります。

■ 移動時は路肩に注意

溝のある道路や両側が傾斜している道路では、路肩に十分注意してください。

※ 守らないと、転落事故をおこす恐れがあります。

■ 急な発進・停止・旋回やスピードの出し過ぎ禁止

発進・停止はゆっくりと行ってください。旋回するときは、十分スピードを落としてください。また傾斜地、凸凹道やカーブの多い場所では、十分スピードを落としてください。

※ 守らないと、転倒・転落事故や、機械の破損をおこす恐れがあります。

■ 溝を渡るときはあゆみ板を使用する

圃場に入るとき、溝を渡るとき、軟弱な場所を通るときは、必ずあゆみ板を使用してください。あゆみ板は、幅・長さ・強度が十分あり、スリップしないものを使用してください。

※ 守らないと、スリップや転倒による事故をおこす恐れがあります。

■ 暖機運転中は駐車ブレーキを掛ける

※ 守らないと、機械が自然に動きだし、事故をおこす恐れがあります。

■ 高速走行時、急激なブレーキ、ハンドル操作はしない

※ 守らないと、転倒・転落事故をおこす恐れがあります。

## 6. 作業をするとき

■ 人や物をウェイト代わりにしない

ウェイト代わりに人や物を載せないでください。

※ 守らないと、傷害事故をおこす恐れがあります。

■ 保護具は必ず着用する

保護メガネ・ヘルメット・滑り止めのついた靴を必ず着用してください。

※ 守らないと、傷害事故をおこす恐れがあります。

■ 作業機の下にもぐったり、足を入れない

作業機の下にもぐったり、足を踏み込んだりしないでください。

※ 守らないと、作業機が下がったときに、人的事故をおこす恐れがあります。

■ 作業前に、圃場内にある石等の障害物を取り除く

※ 守らないと、事故・ケガ・機械の故障をおこす恐れがあります。

■ 急な発進・停止・旋回やスピードの出し過ぎ禁止

発進・停止は、ゆっくりと行ってください。旋回をするときは、十分スピードを落としてください。

※ 守らないと、転倒・転落事故や、機械の破損をおこす恐れがあります。

■ 傾斜地の移動・作業は特に慎重に行う

傾斜地や凸凹のあるところでは機械のバランスが悪くなります。十分スピードを落として、ゆっくりと移動や作業を行ってください。

※ 守らないと、転倒・転落事故や、機械の破損をおこす恐れがあります。

■ モアの点検は必ずエンジン停止

芝生・石等の噛み込みでリールカッターの異常を発見したときは、必ずエンジンを停止して点検・調整を行ってください。

※ 守らないと、巻き込まれ事故をおこす恐れがあります。

■ 子供を近付けない

子供には十分注意し、近付けないようにしてください。

※ 守らないと、人的事故をおこす恐れがあります。

■ 異常な振動が出たら、直ちに点検・修理を行う

異常な振動が出たら直ちにエンジンを停止し、原因を調べて修理を行ってください。

※ 守らないと、事故・ケガ・機械の故障をおこす恐れがあります。

■ モアの排出口には人を近付けないこと

草や埃が飛び出します。砂・石なども飛び出すことがあります。また、リールカバーは必ず装着してください。

※ 守らないと、人的事故をおこす恐れがあります。

■ わき見、手放し運転はしない

※ 守らないと、人的・物的事故をおこす恐れがあります。

■ 機械から離れるときは機械を平坦地に置き、エンジンを停止する

機械から離れるときには平坦で安定した場所に機械を置き、エンジンを停止し、必ず駐車ブレーキを掛け、車止めをしてください。また、作業機は地面に接地してください。

※ 守らないと、機械が動きだし、事故をおこす恐れがあります。

■ 運転者以外に人を乗せない

この機械の乗車定員は１名です。運転者以外に人を乗せないでください。

※ 守らないと、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

■ 傾斜地作業注意事項

地面は平坦ではなく、凸凹や石等があり機械傾斜角度が急に大きくなる場合が考えられますので、15度以上の傾斜地でのご使用の際は、下記事項を必ず守ってください。

- 転倒やスリップの危険がある場所では、絶対に機械を運転しないでください。
- 傾斜地では、作業前に穴、岩石、木の根（その他の不法投棄物）等を取り除き、それらが無いことを確認してから十分気をつけて作業を行ってください。
- 傾斜地での作業は、等高線に沿って行い、旋回は傾斜角度のゆるい所で行ってください。

# 7. 作業終了後や格納するとき

■ 注油・給油はエンジンが冷めてから行う

エンジン回転中やエンジンが熱い間は、絶対に注油・給油を行わないでください。

※ 守らないと、燃料などに引火して、火災をおこす恐れがあります。

■ ラジエータが熱いときはキャップを開けない

ラジエータが過熱しているときには、絶対にラジエータキャップを開けないでください。

※ 守らないと、熱湯が吹き出し、火傷する恐れがあります。

■ シートは機械が十分冷めてから掛ける

機械にシートを掛ける場合は、マフラーやエンジンが十分冷めてから掛けてください。

※ 守らないと、火災事故をおこす恐れがあります。

■ バッテリーの取り付け、取り外しは正しい手順で行う

バッテリーを取り付けるときはプラス（＋）側を先に取り付け、取り外すときはマイナス（－）側から取り外します。

※ 守らないと、ショートして火傷や火災をおこす恐れがあります。

■ 点検整備は平坦で安定した場所で行う

点検整備は交通の危険がなく、機械が倒れたり動いたりしない平坦で安定した場所で、車輪止めをして行ってください。

※ 守らないと、機械が転倒するなど、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

■ マフラー・エンジン周りのゴミは取り除く

マフラーやエンジン周辺部、ブレーキ等に、草・ゴミ・燃料などが付着していないか、毎日作業後に点検してください。

※ 守らないと、燃料などに引火して火災をおこす恐れがあります。

■ 電気部品・コードを必ず点検する

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないかを毎日作業後に点検してください。

※ 守らないと、ショートして火災をおこす恐れがあります。

■ 長期格納時はバッテリーとキーを外す

長期間使用しないで格納する場合は、バッテリーを取り外し、キーを抜き取り保管してください。

※ 守らないと、事故をおこす恐れがあります。

■ 高圧オイルに注意

油圧の継手やホースにゆるみや損傷がないかを常に確認し、継手やホースを外す前には、油圧回路内の圧力をなくしてください。

※ 守らないと、高圧オイルは皮膚を突き破ることがあり、傷害事故をおこす恐れがあります。

■ 点検整備中はエンジン停止

点検・整備・修理または、掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。

※ 守らないと、機械の下敷きになるなど、人的事故をおこす恐れがあります。

■ カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。

※ 守らないと、機械に巻き込まれて、人的事故をおこす恐れがあります。

■ 点検整備は過熱部分が十分冷めてから行う

点検整備はマフラーやエンジンなどの過熱部分が十分に冷めてから行ってください。

※ 守らないと、火傷をする恐れがあります。

# 各部の名称

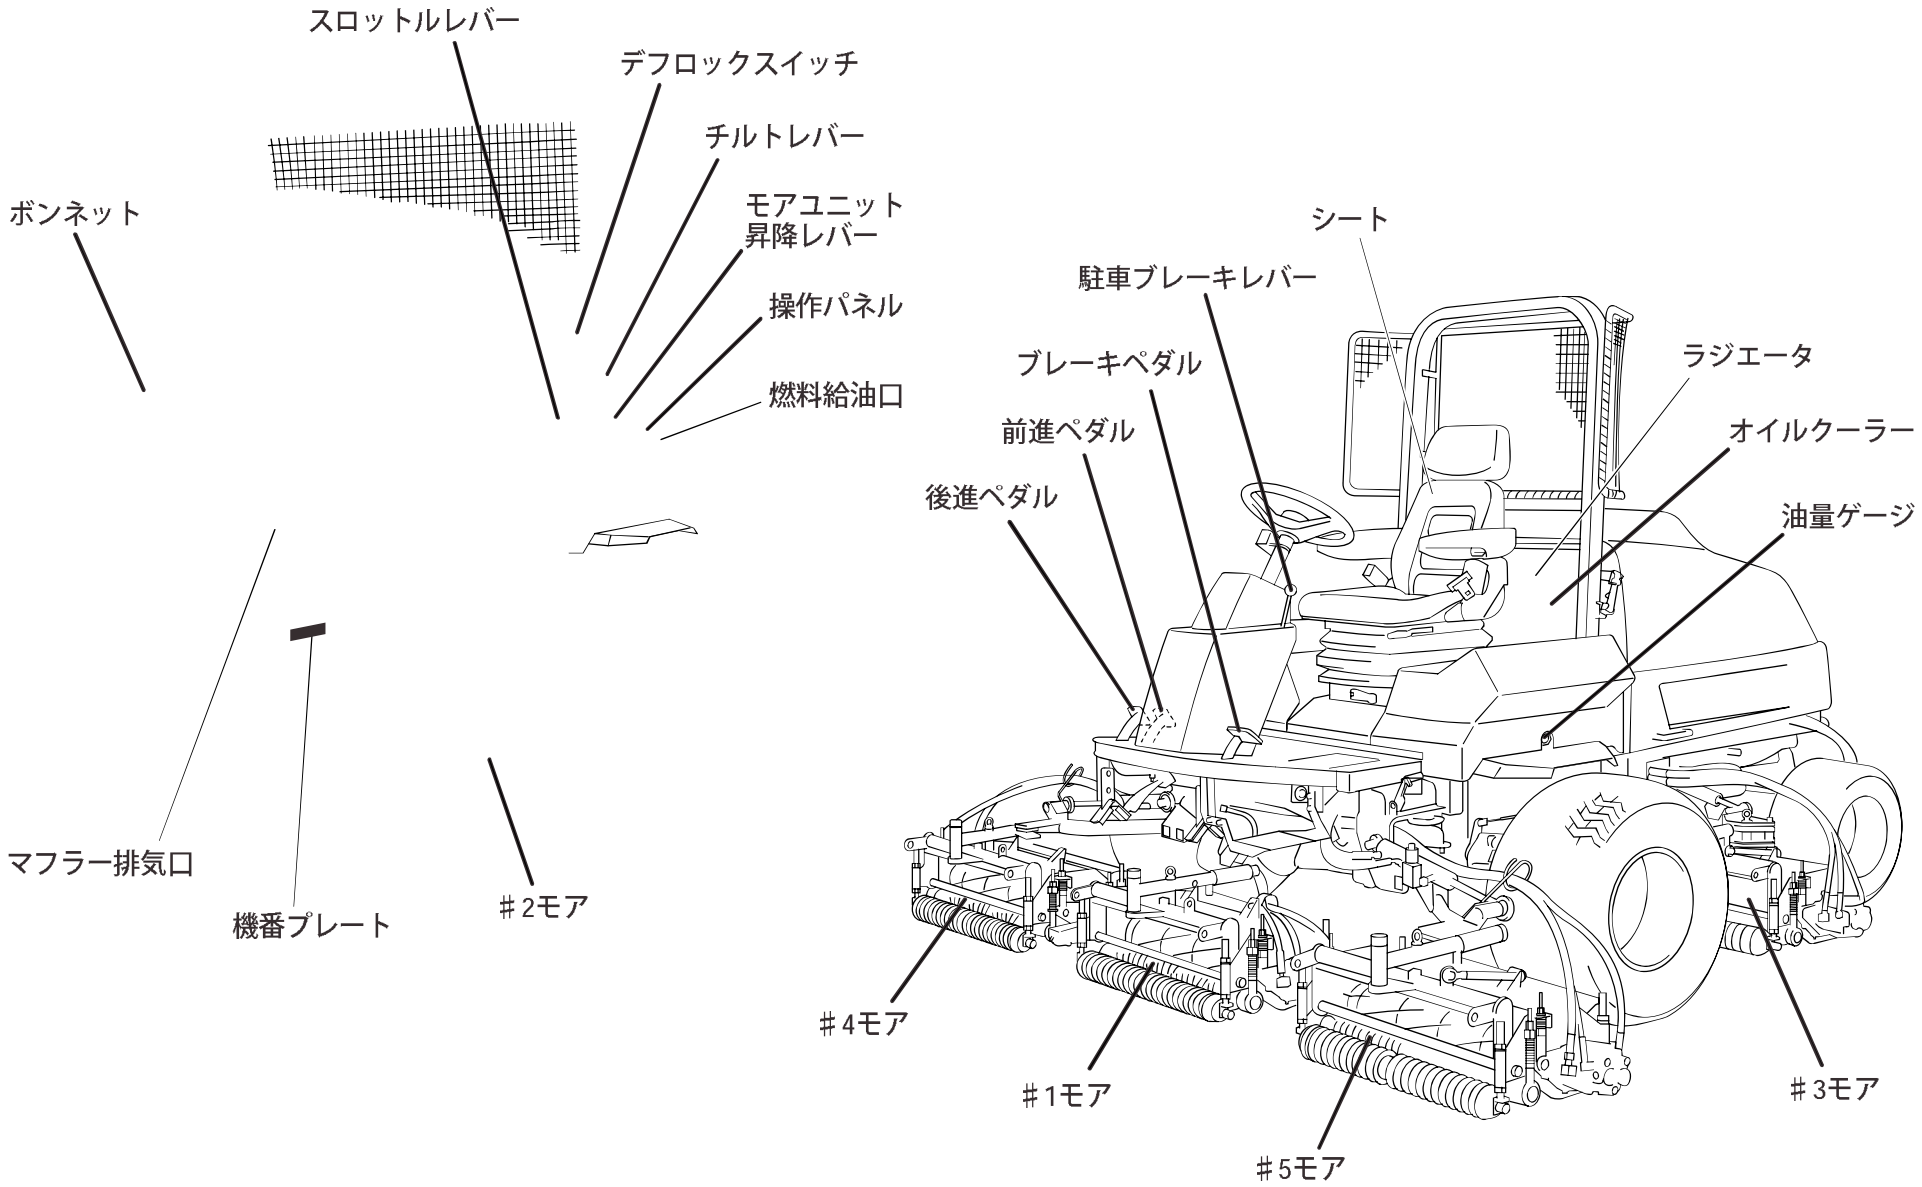
スロットルレバー
デフロックスイッチ
チルトレバー
モアユニット
昇降レバー
操作パネル
燃料給油口
ボンネット
マフラー排気口
機番プレート
＃2モア
シート
駐車ブレーキレバー
ブレーキペダル
前進ペダル
後進ペダル
ラジエータ
オイルクーラー
油量ゲージ
＃4モア
＃1モア
＃5モア
＃3モア

# 警告ラベル・指示ラベル貼付位置

〈操作パネル〉

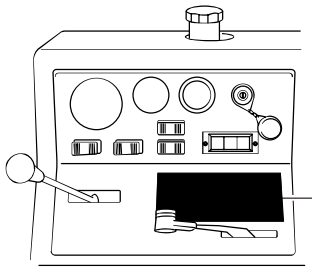

①

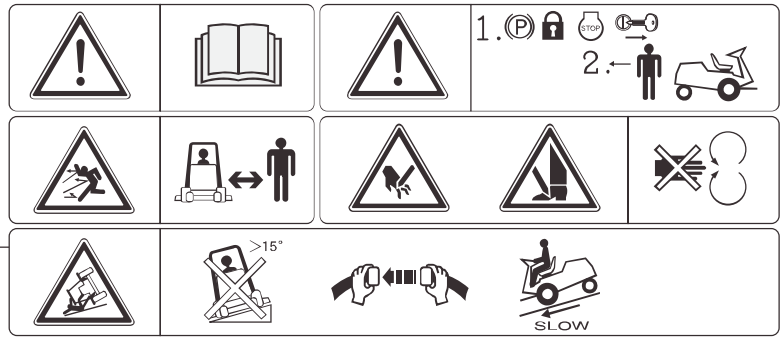


②

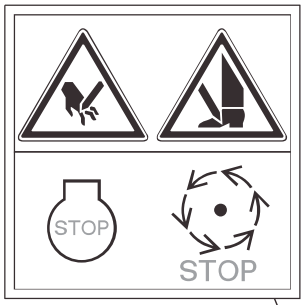


※各モアに2枚ずつ貼付

⑤

〈ボンネット内左側を後方より見る〉

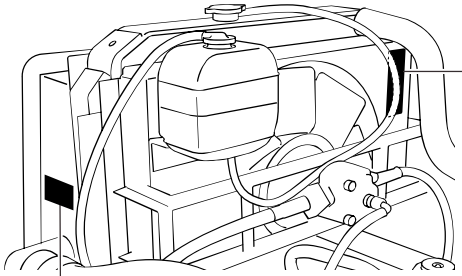

③

⑤

※左右に貼付

〈左右アームロック部〉

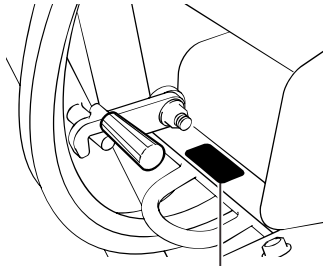

※左右に貼付

〈機体右側後部〉

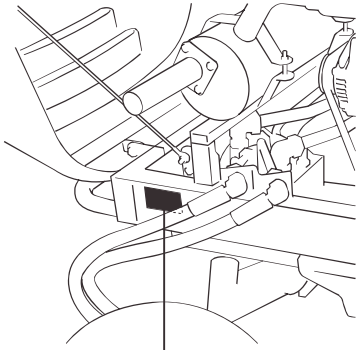

④

# 警告ラベル・指示ラベルの説明

危険な部分の近くには見やすい位置に、警告ラベルと指示ラベルを貼付しています。
破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。

①

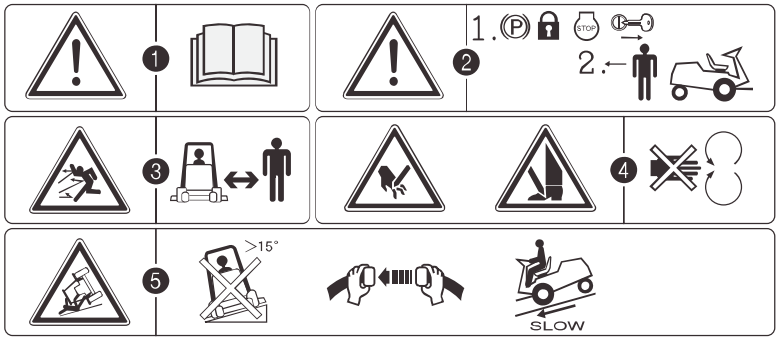


❶ ⚠警告 : 取扱説明書をお読みください。
❷ ⚠警告 : 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、エンジンキーを抜いてから機械を離れてください。
❸ ! : 飛散物 ― 作業者以外は機械から安全な距離を保つようにしてください。
❹ ! : 手足を切る ― 稼動部品に近づかないでください。
❺ ⚠危険 : 転倒 ― 15度以上の傾斜の斜面での作業は転倒の危険があります。
斜面を降りるときはシートベルトを着用し、低速で走行してください。

②

⚠危険 : 手足を切る

回転を停止し、エンジンを停止しないとケガをする危険があります。

③

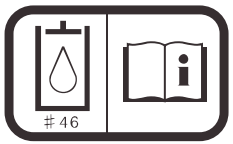


油圧オイルマーク

取扱説明書をお読みください。

④

⚠注意 : 手を切る

エンジン回転中にファン、ベルトに手を近づけるとケガをする危険があります。

⑤

⚠注意 : 高温

火傷するので触らないでください。

⑥

⚠注意 : 挟まれ

挟まれる場合があります。

# LM2700の特長

●従来機に比べ、速い作業速さでも綺麗に刈ることができます。
また移動速さも速く、旋回半径も小さいため効率の良い作業ができます。

●大排気量エンジンの採用により、余裕のある作業が出来ます。

●新しい油圧走行回路、大型のディスクブレーキの採用等により安全性を高めています。

●小柄な人から大柄な人まで最適なシートポジションでの作業ができます。

●腹下モアのメンテナンスが楽にできます。

| | | |
|---|---|---|
| 形式 | | LM2700 |
| 駆動方式 | | 4輪駆動 |
| 機械寸法 | 全長 | 300cm |
| | 全幅 | 320cm　(移動時228cm) |
| | 全高 | 220cm　(ハンドル150cm) |
| | ホイールベース | 155cm |
| 総質量 | | 1,750kg |
| 速さ | 2駆 | 0〜22km/h |
| | 4駆 | 0〜14km/h |
| 車輪 | 前輪 | 26.5×14.00-12 |
| | 後輪 | 20×12.00-10 |
| エンジン | 形式 | クボタV2203-M<br>立形水冷4サイクルディーゼル |
| | シリンダー数 | 4 |
| | 総行程容積 | 2.197L（2,197cm$^3$） |
| | 定格出力 | 32.7kW（44.5PS）／2,600rpm |
| | 回転数 | 975〜2,800rpm（無負荷時）　（※1） |
| | 燃料消費率（2,500rpm時） | 250g/kW・h（185g/PS・h） |
| バッテリー | | 105D31R |
| 刈高 | | 8〜45mm　（※2） |
| 刈幅 | | 277cm |
| リールカッター | | 9枚刃　66cm×5　（リール径16.3cm） |

（※1）　出荷時のエンジン最高回転数は 2,600rpm
（※2）　10mm以下の場合オプションのベッドナイフが必要

# 取扱説明

## 1. 使用前の点検

注意 ・機械を始動する前には、必ず下記事項の点検を行ってください。

### 1-1　ラジエータとオイルクーラーの清掃

ラジエータやオイルクーラー、防塵網にホコリが付着している場合は、必ず取り除いてください。またホコリの多い所での作業では、早めに取り除いてください。

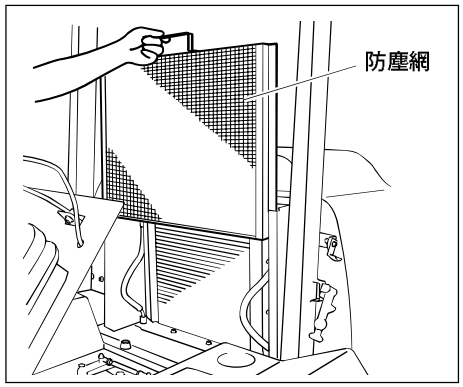


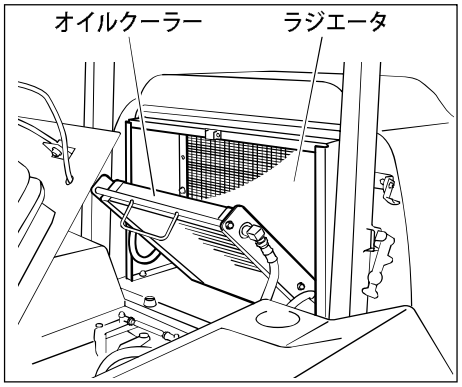


⚠注意 ・清掃をしないとエンジンのオーバーヒート、焼付きの原因となります。また油圧機器の故障の原因にもなります。

### 1-2　ラジエータ・冷却水量の点検

⚠注意 ・点検は、エンジンが冷えているときに行ってください。ラジエータのキャップは加圧式になっております。エンジンが過熱した状態でラジエータのキャップを取り外しますと、「高温の蒸気が吹き出して、火傷をする恐れ」があります。水温が下がり、圧力が下がってからキャップに厚手の布等を当て、徐々に左へ回してゆるめ、取り外してください。

・リザーブタンクの水位が「FULL」と「LOW」の間にあることを確認してください。
・冷却水が「LOW」の線より下の場合は、リザーブタンクのキャップ部から「FULL」の線まで補給してください。なお、リザーブタンクの冷却水が無い場合は、ラジエータのキャップ部からも口元まで補給してください。
・通常の点検では、ラジエータのキャップを開けないでください。
・減った冷却水の補給は必ずきれいな水をご使用ください。
・冬になる前に冷却水を排出するか、ロングライフクーラントを混入してください。
・排水は、本機左側にあるドレンプラグで行ってください。

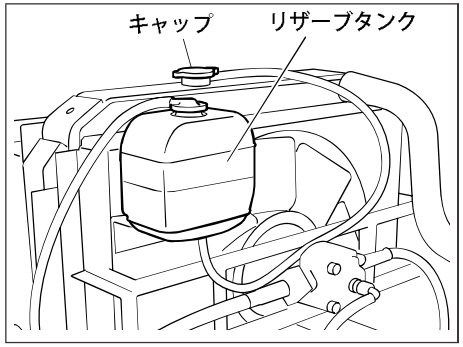


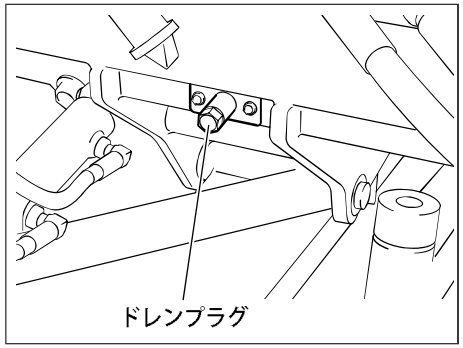


JIS規格品 ロングライフクーラント（LLC）濃度と凍結温度の関係

| 凍結温度 | ＬＬＣ濃度（容量%） |
|---|---|
| －１０℃まで | ２０% |
| －１５℃まで | ３０% |
| －２０℃まで | ３５% |
| －２５℃まで | ４０% |

※本機の冷却水容量は約12Lです。（リザーブタンクを含む）

## 1-3 エンジンオイルの点検・補給

エンジンを水平状態にして、オイルレベルゲージでオイルの量を調べてください。
オイルレベルゲージをいっぱいに差し込んで上限と下限の間にあれば適量です。
オイルが不足している場合は補給し、汚れている場合は交換してください。
オイルレベルの点検は、エンジンを停止して、「10～20分後」に行ってください。
エンジンオイルの入れ過ぎは、エンジンの破損、事故の原因となりますのでご注意ください。

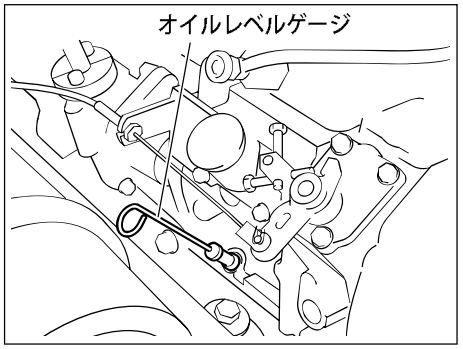


エンジンオイルの補給はオイルフィラより行ってください。
補給したエンジンオイルは、オイルパンに下がるまである程度時間を要します。
補給してから「10～20分後」に、オイルの量を再度点検してください。

※ 絶対に異なった種類のエンジンオイルを混ぜないでください。

※エンジンオイルはAPIサービス分類のCD級以上で、ご使用の環境（気温）に合わせたSAE粘度のオイルを使用してください。

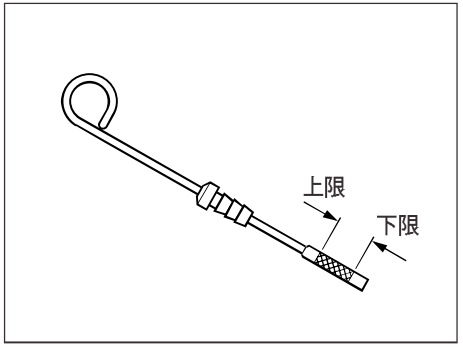


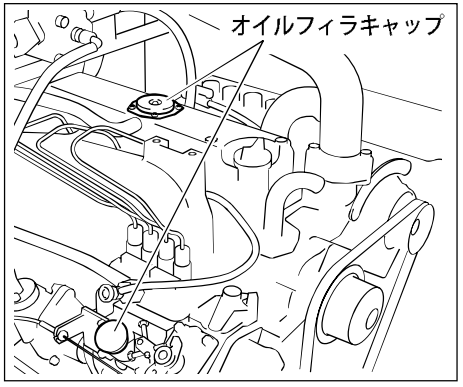


## 1-4 油圧作動油の点検

機械を水平にして、油量ゲージでオイルの中心まで作動油が入っているか常に点検し、少ないときは補給してください。
作動油の補給はシェルテラス46相当品を使用してください。

※ 絶対に異なった種類の作動油を混ぜないでください。

※ タンク容量は約44Lです。

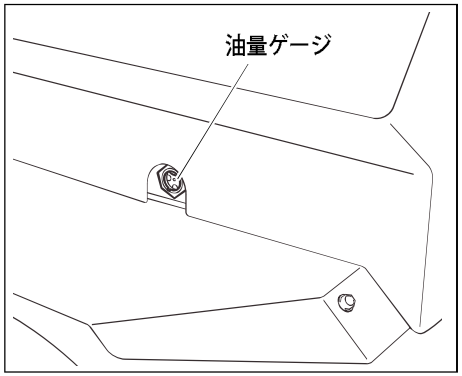


## 1-5 エアクリーナの清掃

点検はバキュームインジケータで行ってください。
エアクリーナのエレメントが汚れてくるとバキュームインジケータに赤いリングが見えてきますので、エレメントを取り外し清掃を行ってください。

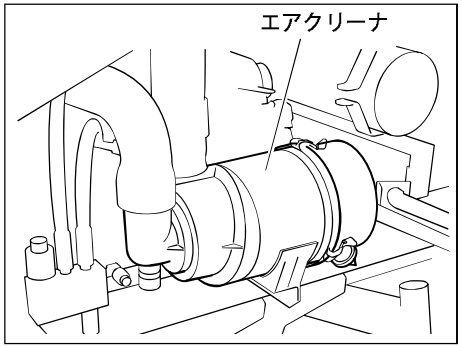


エアクリーナのエレメントが汚れていると、エンジン不調の原因となります。汚れている場合は、エレメントを傷つけないように、注意して軽く叩くか、内側からエアーを吹き付けて清掃してください。
掃除後はエレメントを装着し、リセットボタンを押してください。
エアクリーナのエレメントは200時間毎に交換してください。

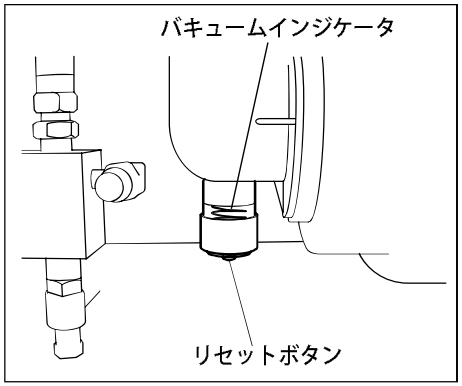

## 1-6 エンジン周りの点検

エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書を参照してください。

1）燃料系の部品は、ひび割れや漏れがないかを確認し、必要があれば交換してください。
2）マフラーの中や周りに、草や葉および可燃物が付着している場合は、エアーを吹きつけて清掃してください。

## 1-7 タイヤの点検

タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常磨耗を調べてください。

| 空　気　圧 | |
|---|---|
| 前　　輪 | 150kPa（1.5kgf／cm²） |
| 後　　輪 | 140kPa（1.4kgf／cm²） |

# 2. 各部の締付

各部には、ボルト止めが多く使われており、初めのうちは使用しますと、ボルト・ナット等のゆるみの出る場合がありますので、必ず増締めを行ってください。

適正締付トルクN･m（kgf・cm）

| 呼び径 | 一般ボルト<br>強度区分４.８ | 調質ボルト<br>強度区分１０.９ |
|---|---|---|
| M6 | 7～9<br>（70～90） | 14～18<br>(140～180) |
| M8 | 14～19<br>（140～190） | 28～38<br>（280～380） |
| M10 | 29～38<br>（290～380） | 58～76<br>（580～760） |
| M12 | 52～67<br>（520～670） | 104～134<br>（1040～1340） |
| M14 | 70～94<br>（700～940） | 140～188<br>（1400～1880） |
| M16 | 88～112<br>(880～1120) | 210～260<br>(2100～2600) |
| M18 | 116～144<br>(1160～1440) | 280～340<br>(2800～3400) |
| M20 | 147～183<br>(1470～1830) | 370～450<br>(3700～4500) |

# 3. 各部の操作方法

## 3-1 ⚠注意 機械操作について

機械を操作する前に、各部品の操作状態が良好であり、特にブレーキ、タイヤ、ステアリング、及びモアに異常がないか確認してください。
どのような場合にも、緊急停止ができるような速さで運転してください。
作業地域内の障害物は取り払い、運転者あるいは周囲の人がケガをしないようにしてください。

## 3-2 ⚠警告 エンジンを始動する前に

- 機械の周囲に人や障害物がないか安全を確認してください。
- カバー類が正しい位置にあり、損傷していないか確認してください。
- 適切な換気装置のない建物内では始動しないでください。

## 3-3 エンジン始動・停止 Ⓟ

### ●始動手順

1）シートに座ってください。
2）ブレーキペダルを踏んで、駐車ブレーキレバーを引上げ、駐車ブレーキをかけてください。
3）リール回転スイッチを「停止」の位置にしてください。
4）スロットルレバーを少し手前に引いてください。
5）キーを右に回しグローの位置にするとサーモスタートランプが点灯し、ディーゼルエンジンの燃焼室が余熱されます。

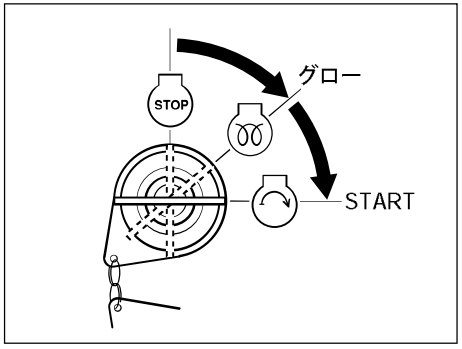


6）サーモスタートランプが消えたら速やかにキーを右方向へ一杯回すと、スタータが回転し、エンジンが始動しますので、キーから手を離してください。
7）チャージランプとエンジン油圧ランプが消えるのを確認してください。もし消えないときは、エンジンを止めて点検整備を行ってください。

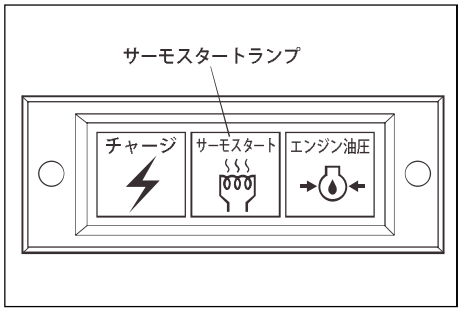


⚠注意
- 変速ペダルに足を置かないでください。本機が動き、大変危険です。
- エンジン回転中はファンベルト、プーリー等回転部には触れないでください。
- スタータの操作は最長15秒です。それでも始動しないときは30～60秒間バッテリーを休止させ、消耗を防いでください。

### ●停止手順

1）ブレーキペダルを踏んで、駐車ブレーキレバーを引き上げ、駐車ブレーキをかけてください。
2）リール回転スイッチを「停止」の位置にしてください。
3）スロットルレバーを「LOW」に戻してください。
4）キーを左に回し「STOP」の位置にすれば停止します。

## 3-4 安全装置について

本機にはエンジンの始動・停止に対する安全装置が装着されています。

● エンジンを始動するときは、以下の３つの条件が必要です。
a. シートに座る
b. 駐車ブレーキをかける
c. リール回転スイッチを「停止」にする

● エンジンをかけたままでシートから離れるときは、駐車ブレーキをかけた状態でないとエンジンが停止します。

## 3-5 ⚠危険 燃料取扱上の注意

2号軽油

- 燃料給油時は火気厳禁です。すべての裸火とタバコを消してください。
- 燃料の補給は屋外で、エンジンを停止し、エンジンを十分に冷やしてから行ってください。
- 火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ち、ゴミの堆積、グリス、オイルの付着がないようにしてください。
- こぼれた燃料は、きれいに拭き取ってください。

## 3-6 注意 機械を離れるときの注意

1）機械を平らな所に停止させ、駐車ブレーキをかけてください。

2）リール回転スイッチを「停止」の位置にして、モアを完全に降してください。

3）エンジンを停止します。

4）キーを抜いてから離れてください。

5）ブレーキの効きがあまいときには、車輪止めを使用し固定してください。

⚠注意 ・傾斜地での駐車は、絶対にしないでください。

## 3-7 駐車ブレーキ

駐車ブレーキはセンターカバー左側にあります。
ブレーキペダルを踏んで、駐車ブレーキレバーを引き上げ、駐車ブレーキをかけてください。

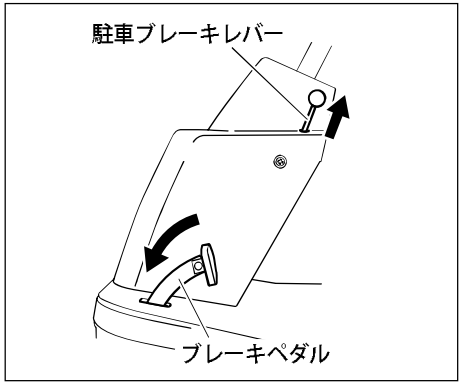


駐車ブレーキを解除するにはブレーキペダルを再度踏み込みます。

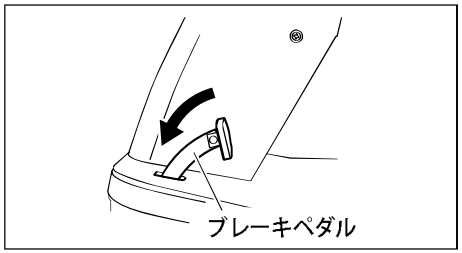


⚠注意 ・絶対に駐車ブレーキを解除してから走行してください。ブレーキや油圧機器を傷めます。

## 3-8 前・後進ペダル

2ペダル方式を採用しています。
前進させるには、内側のペダルを踏み、後進させるには、外側のペダルを踏み込みます。
ペダルの踏み込み量により速さが変化します。ペダルから足を離すと、機械は自動的に停止します。

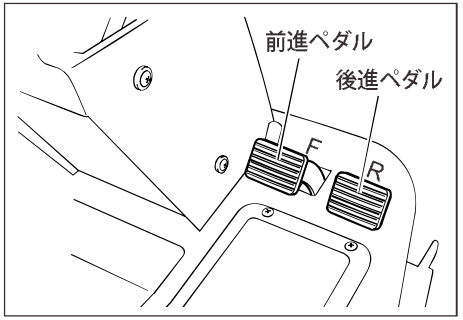


⚠注意 ・公道での走行は法律の関係によりできません。

## 3-9 ペダルストッパー

前進ペダルの踏み込める量を変えるレバーです。「低速」側にすると踏み込める量が少なくなります。

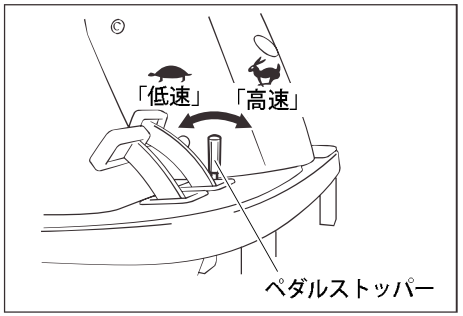


⚠注意 ・2輪駆動での走行は必ず「低速」側にしてください。「高速」側で走行すると、ペダルの最大踏み込み時に速くなりすぎて大変危険です。

## 3-10 シートの調整

- 2 のレバー操作でシートを前後に調節できます。
- 3 のレバー操作で背もたれの角度調節ができます。
- 4 のハンドルを回すことによりシートのサスペンションの固さを調節できます。5 の目盛で 確認しながら調節してください。(50〜130kgf)
- 6 のノブを回すことによりアームレストの角度調整ができます。
- シート全体を持ち上げることでシートの高さが 三段階に調整できます。

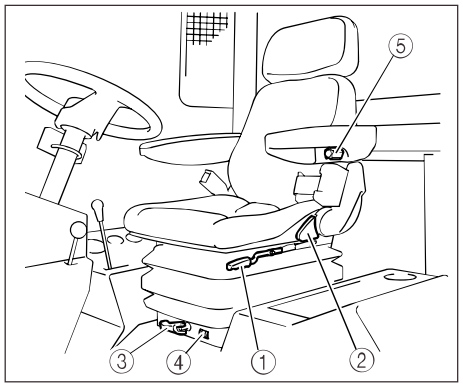


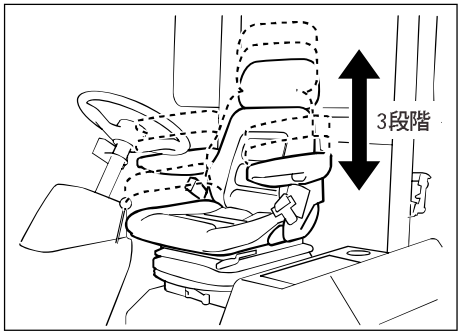


## 3-11 チルトステアリング

ステアリングの角度を調整することができます。
チルトレバーを手前に引くとロックが解除されステアリングの調整ができます。
ハンドル角度を決めてチルトレバーを前方に押して再度ロックしてください。

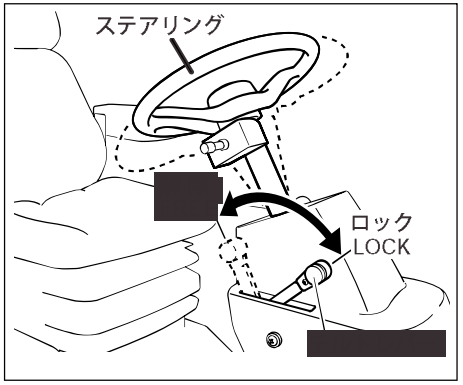


**⚠注意** •ロックは確実に行ってください。走行中に緩むと大変危険です。

## 3-12 操作パネルのスイッチ、レバー

a．移動－作業切換スイッチ
b．２ＷＤ－４ＷＤ切換スイッチ
c．リール回転スイッチ
d．リール正転－逆転スイッチ
e．スロットルレバー
f．モアユニット昇降レバー

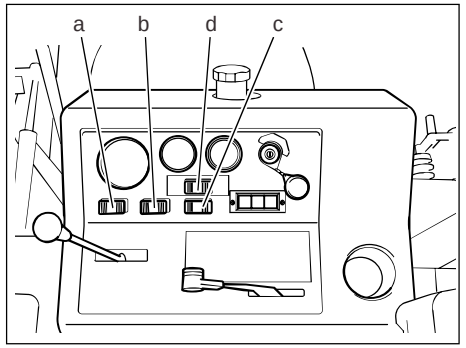


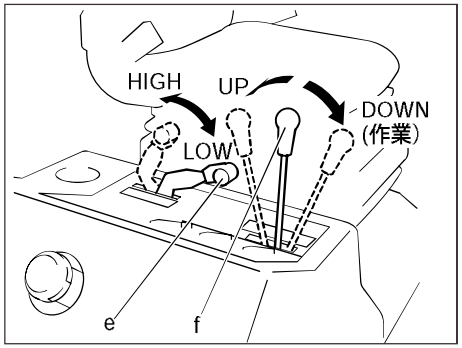


## 3-13 移動 — 作業切換スイッチ

上昇させたときの＃４＃５モアの止まる位置を変更することができます。
スイッチを「移動」側に倒すと＃４＃５モアは一番上まで上がり、「作業」側に倒すと＃４＃５モアは途中までしか上がらなくなります。

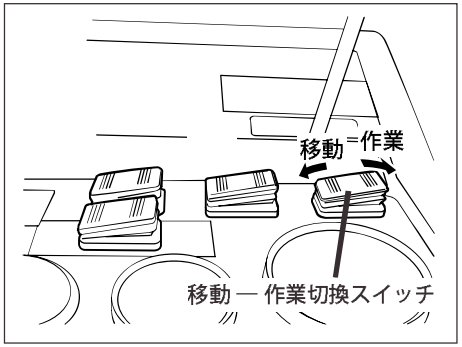


「移動」側選択時

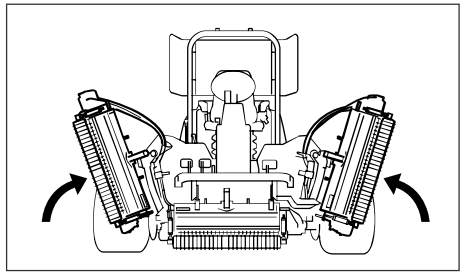

「作業」側選択時

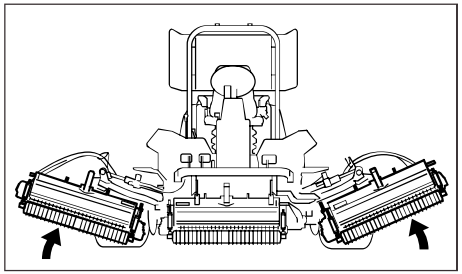

## 3-14 2WD ― 4WD切換スイッチ

２輪駆動（前輪）での走行と４輪駆動での走行を選択するスイッチです。「2WD」側に倒すと２輪駆動、「4WD」側に倒すと４輪駆動になります。

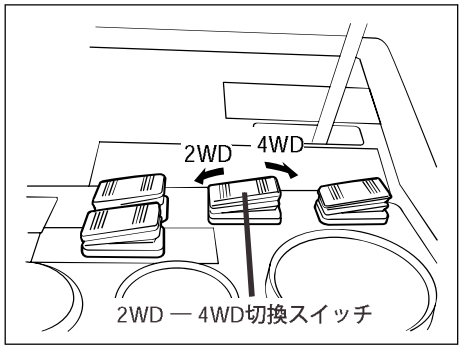


**⚠注意**
- 作業中および傾斜地での移動は、必ず４輪駆動を選択してください。
- 傾斜やアンジュレーションを含め、道路及び地面の状態に配慮して機械の運転をしてください。

## 3-15 リール回転スイッチ

リールの回転を「入」、「切」するスイッチです。「回転」側にスイッチを倒すとリールは回転し、「停止」側にスイッチを倒すとリールの回転は停止します。（正転、逆転）
リール回転スイッチは、リール正転－逆転スイッチで回転方向を決めてから操作してください。

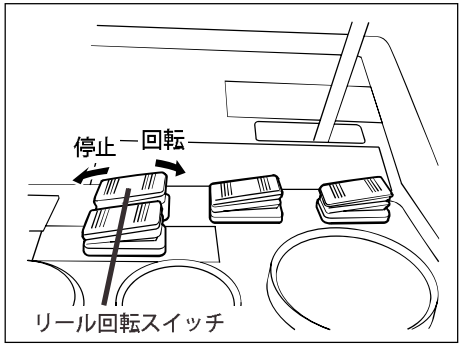


**⚠注意**
- モアが上がった状態ではリールは回転しません。
- 機械の周囲に人がいないことを確認してから操作してください。

## 3-16 リール正転 ― 逆転スイッチ

リールの回転方向を選択するスイッチです。「正転」側にスイッチを倒すとリールは正転（刈込方向）し、「逆転」側にスイッチを倒すとリールは逆転（ラッピング回転）します。

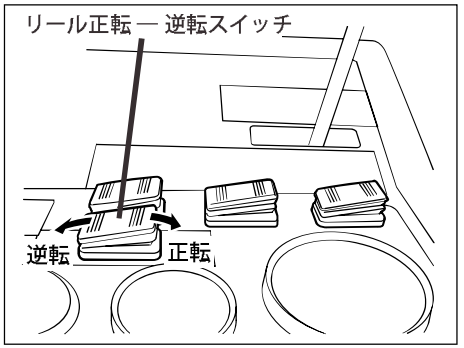


**⚠注意**
- リール回転スイッチを操作しないとリールは回転しません。
- リールが回転した状態で正転と逆転の切換はしないでください。油圧機器が故障をおこす恐れがあります。

## 3-17 スロットルレバー

スロットルレバーは上に引き上げる（HIGH）とエンジン回転速度が高くなり、下に下げる（LOW）とエンジン回転速度は低くなります。

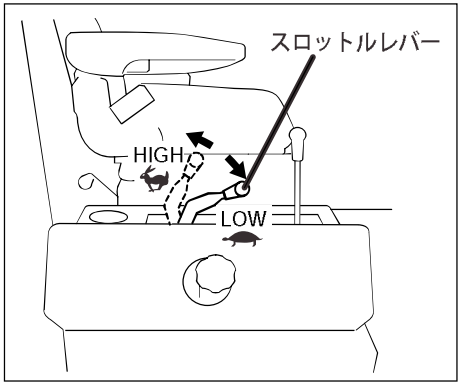

## 3-18 モアユニット昇降レバー

モアユニットの昇降を行うレバーです。
「ＵＰ」側にレバーを倒すとモアユニットは上昇し、「DOWN」側に倒すとモアユニットは下降します。
刈込時はレバーを「DOWN」側に倒した状態で作業してください。中立に戻すとシリンダが固定され、アンジュレーションに対応することができません。

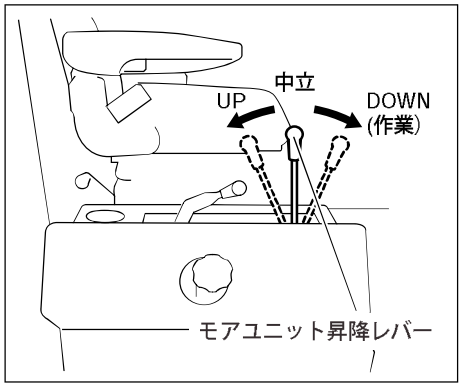


**⚠注意**
・昇降レバーの操作は、機械の周囲に人、障害物がないか安全を確認してから操作してください。

## 3-19 デフロックスイッチ

ハンドルの下、右側についています。
左右の前輪のデフロックを操作するスイッチです。
スイッチを上側または下側に倒すと前輪がデフロック状態になります。スイッチを離すとスイッチは中立に戻り、デフロックは解除されます。

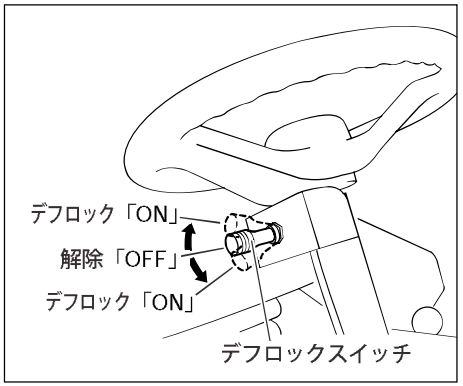


**⚠注意**
・デフロックの操作は必要なとき以外は絶対に行わないでください。油圧機器が故障をおこす恐れがあります。

## 3-20 バイパス弁

各モアユニットの油圧モーターについています。
レバーを停止側にすると油圧モーターがフリーになります。

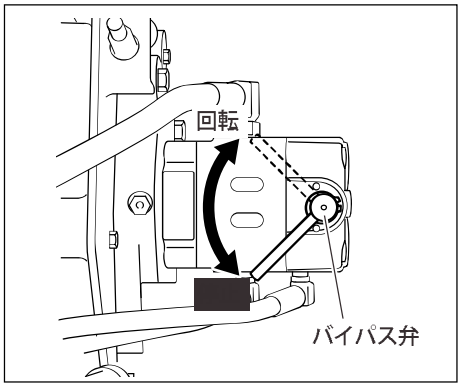


## 3-21 リール回転調整バルブ

〈＃1、＃4、＃5モア用〉

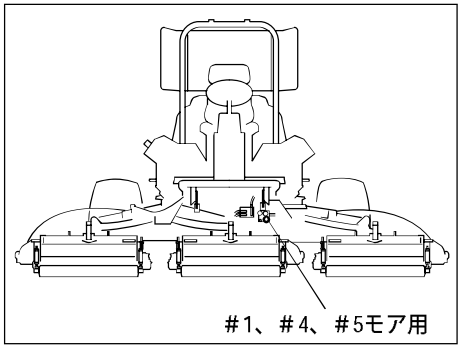


〈＃2、＃3モア用〉

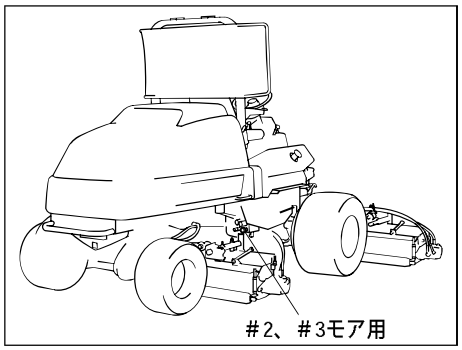


リールカッターの回転速度を調整するバルブです。ロックナットを緩め、ノブを締めこんでいくと回転速度は遅くなります。

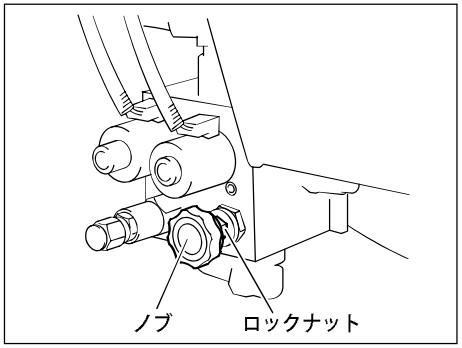

## 3-22 モアロックレバー

＃４、＃５モアユニットを上げた状態で保管する場合はモアロックレバーを掛けてください。

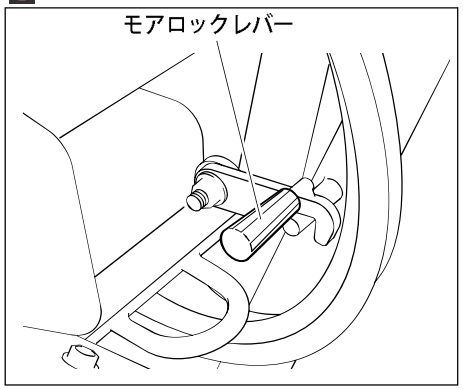


## 3-23 グルーマークラッチレバー（オプション）

グルーマーの「ON」、「OFF」を操作するレバーです。
グルーマー作業をしないときは必ず「OFF」にしてください。

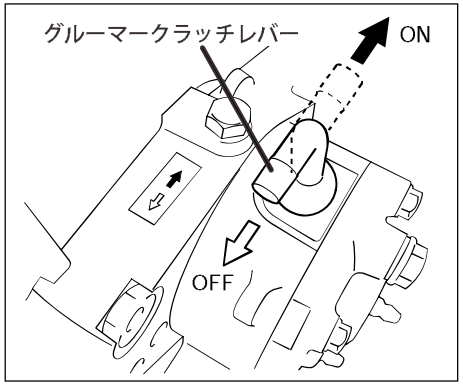


# 4. 各部の計器

## 4-1 操作パネルの計器類

a. タコメータ＆アワーメータ
b. 水温計
c. 燃料計
d. パイロットランプ
- チャージランプ
- サーモスタートランプ
- オイルプレッシャーランプ（エンジン油圧ランプ）

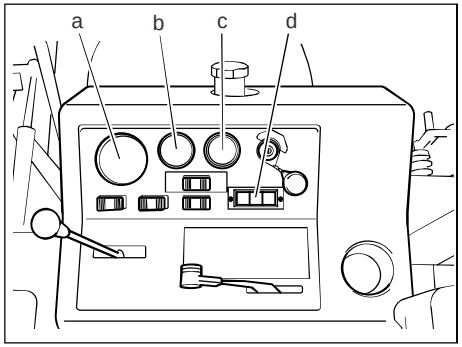


## 4-2 タコメータ、アワメータ

エンジンの回転速度と総運転時間を示します。
定期点検、整備はこの時間数に基づいて実施してください。

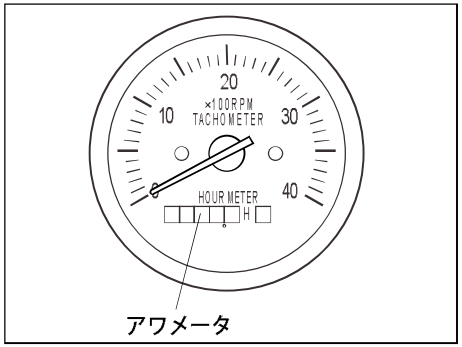


## 4-3 水温計

運転中に水温計が「H」付近まで上昇した場合は、オーバーヒート状態です。エンジンを無負荷にしてアイドリング状態で5分間運転した後、エンジンを止めて点検整備をしてください。

● 水温が115℃になるとブザー（断続音）がなります。

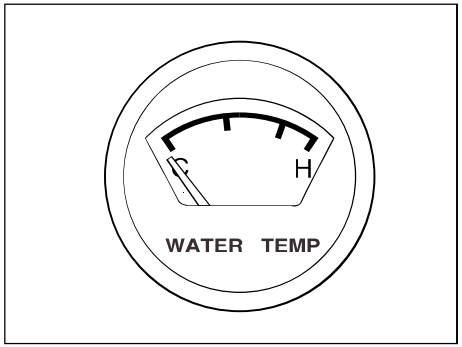

## 4-4 燃料計

燃料タンク内の燃料の量を示す計器です。燃料ゲージがE（EMPTY）に近づいたら早めに燃料（軽油）の補給を行ってください。
※燃料タンクの容量は約51Lです。

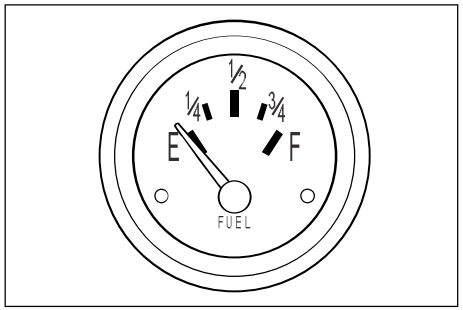


**⚠危険** ・燃料タンクに燃料を入れすぎないでください。作業中にあふれ、火災の 原因となります。ガソリンは絶対に入れないでください。

## 4-5 チャージランプ

キースイッチが「ON」の位置で点灯します。
エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて点検整備してください。

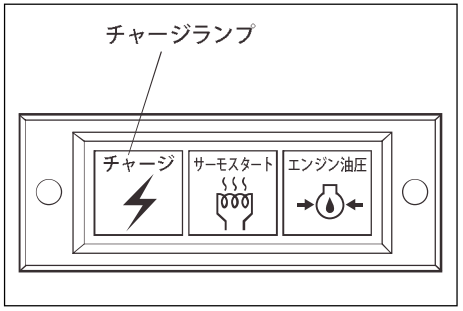


## 4-6 サーモスタートランプ

3-3 エンジン始動･停止を参照してください。

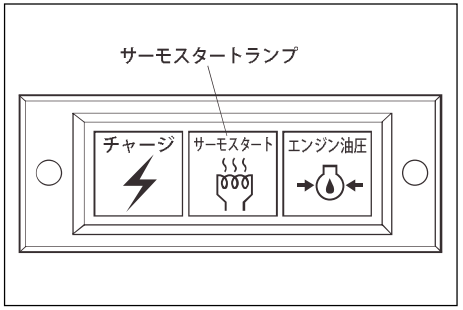


## 4-7 オイルプレッシャーランプ（エンジン油圧ランプ）

キースイッチが「ON」の位置で点灯します。
エンジンが始動し、オイルが循環し始め正常な圧力になると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて点検整備してください。

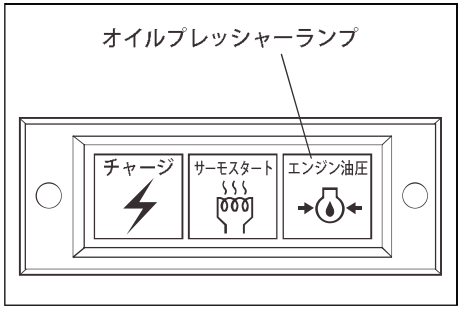


# 5. 刈込み作業

1）スロットルレバーを引き上げ、エンジン回転速度をMAX（2,600rpm）にしてください。（3-17 参照）
2）2WD ― 4WD切換スイッチを 「4WD」 側にしてください。（3-14 参照）
3）移動 ― 作業切換スイッチを 「作業」 側にしてください。（3-13 参照）
4）リール正転 ― 逆転スイッチを 「正転」 側にしてください。（3-16 参照）
5）モアロックレバーを解除してください。（3-22 参照）
6）モアユニット昇降レバーを「DOWN」側に倒し、モアユニットを降ろしてください。（3-18 参照）
7）リール回転スイッチを「回転」側にし、リールを回転させてください。（3-15参照）
8）前進ペダルを踏み込んで、作業を始めてください。

※ その後はモアユニットの昇降に連動してリールの回転も回転・停止します。

**⚠注意** ・必ず作業条件にあった速さで作業してください。
・リール回転はリールユニットの位置を感知して「入」、「切」していますので、モアユニットが上がりきらないうちにモアユニット昇降レバーの操作をやめるとリール回転が停止しない場合がありますので注意してください。

# 6. メンテナンス・本体

## 6-1 エンジンオイルの交換

エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書を参照してください。

1）オイル交換は、最初50時間使用して交換し、その後は100時間毎に交換してください。
2）エンジン底部にあるドレンプラグを外して汚れたエンジンオイルを抜き取ります。エンジンが温かいうちに行なうと完全にオイルを排出することができます。

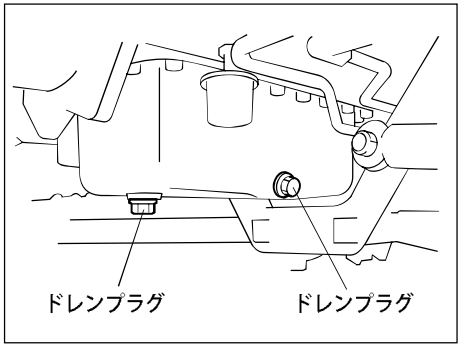


**⚠注意**

- エンジンオイルはSAE粘度APIサービス分類のCD級以上を使用してください。
- 長時間運転した直後はエンジンオイルが高温になっており、ドレンプラグを外すときに火傷をしますので、少し時間をおいてから交換してください。

## 6-2 油圧作動油の交換

1）油圧作動油の交換は最初100時間使用して交換し、その後は１年又は500時間の短いほうで交換してください。
2）フィルタは、作動油交換時に合わせて交換してください。
3）油圧タンク底部にあるドレンプラグを外して、汚れた作動油を抜き取ります。

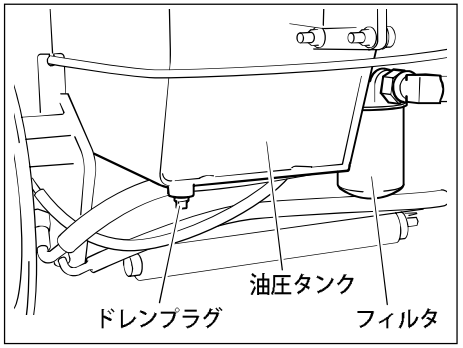


4）作動油が、乳化または透明度が悪くなったときはすぐに交換してください。
5）作動油補充は、シェルテラス46相当品をお使いください。

※ 油圧タンク容量は約44Lです。

## 6-3 各部油漏れの点検

油圧ホースの金具、ポンプ、シリンダー等についている油圧金具などは50時間ぐらい使用すると、締め付け部のゆるみ等で油が漏れることがありますので、増し締めをしてください。

※油圧タンクにはレベルセンサが取付けてあります。
作動油が約2L減るとブザー（連続音）が鳴ります。

## 6-4 各部のグリースアップ

次にあげる場所に、グリースニップルが取付けてありますので、50時間毎にグリースアップしてください。

| | パーツカタログ番号 |
|---|---|
| 後輪関係 | 5-15 |
| ペダル関係 | 6-19, 6-26, 7-5, 7-9, 7-30, 7-32 |
| リフトアーム関係 | 20-1, 20-13, 20-22, 20-24, 20-25, 20-26, 21-1, 21-11, 21-26, 21-27 |

## 6-5 ヒューズの交換

1）ヒューズボックス
ヒューズボックス内にスペアヒューズ、交換工具が付属されています。規定容量のものと交換してください。ヒューズは自動車用ミニヒューズです。

2）ヒュージブルリンク
ヒュージブルリンクのヒューズ容量は50Aです。

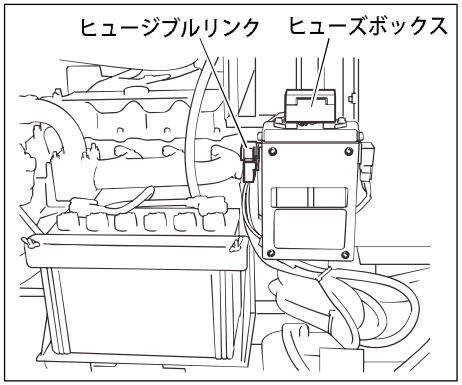


ヒューズボックス

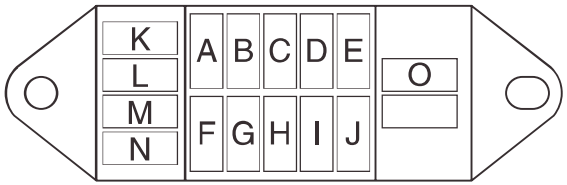


| | | |
|---|---|---|
| A | 5A | タイマー |
| B | 5A | サーモスタートランプ |
| C | 5A | タコメータ、燃料計、水温計、チャージランプ<br>オイルプレッシャー（エンジン油圧）ランプ<br>水温ブザー、作動油ブザー |
| D | 15A | リレーボックス1 |
| E | 15A | リレーボックス2、デフロック |
| F | - | |
| G | 5A | タイマー |
| H | 5A | オルタネータ |
| I | 5A | 燃料ポンプ、クーリングファンバルブ<br>セーフティリレー、停止ソレノイド |
| J | 5A | リレー（セルモーター） |
| K | 5A | スペア |
| L | 5A | |
| M | 15A | |
| N | 15A | |
| O | ヒューズ抜き用工具 | |

## 6-6 バッテリーの点検

バッテリーの取扱いについては、バッテリー取扱説明書を参照してください。

水で湿らせた布で液面線の周囲を清掃し、液面が「UPPER LEVEL」（最高液面線）と「LOWER LEVEL」（最低液面線）の間にあることを確認してください。液面が「UPPER LEVEL」と「LOWER LEVEL」間の半分以下に低下している場合は、ただちに「UPPER LEVEL」まで精製水を補水してください。

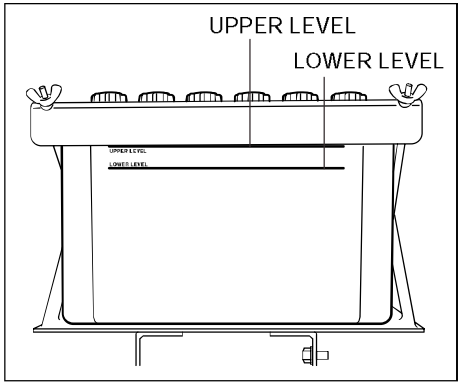


**⚠危険**

- バッテリーの点検や充電時は火気厳禁です。また、バッテリー液は希硫酸ですので、身体や車体に付けないでください。もし付着した場合は直ちに水でよく洗い、特に目に入ったときや飲み込んだ場合は、速やかに医師の治療を受けてください。
- バッテリーからケーブルを外すときはマイナス（－）側から外し、取付けるときはプラス（＋）側から取付けてください。逆にすると工具等が機体に接触した場合ショートして火花が生ずる恐れがあります。
- バッテリーケーブルを接続するときはプラスとマイナスを間違えないようにしてください。もし間違えた場合、バッテリーやバッテリー電装品を損傷させます。（赤色ケーブルはプラス側です。）
- バッテリーの清掃に乾いた布を使うと静電気が発生し引火・爆発する恐れがあります。

## 6-7 ボンネットの開閉

左右にあるゴムキャッチを外し、ボンネットを上に引上げてワイヤーが伸びきるまで開けてください。
閉じるときはゆっくりと下げてください。

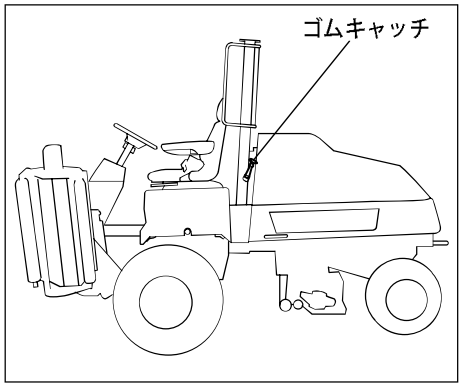


**⚠注意**
- ボンネットを閉めるときに手をはさまないように注意してください。
- 風が強い場所ではボンネットを開けないでください。

## 6-8 シート下カバーの開閉

開けるときはチルトステアリングを一番立てた状態にし、シートの前後調整を一番後ろにします。
シートの後にあるレバーを上に引き上げるとロックがはずれますので、シートを前に倒しカバーを開けてください。閉じるときはゆっくりと下げてください。

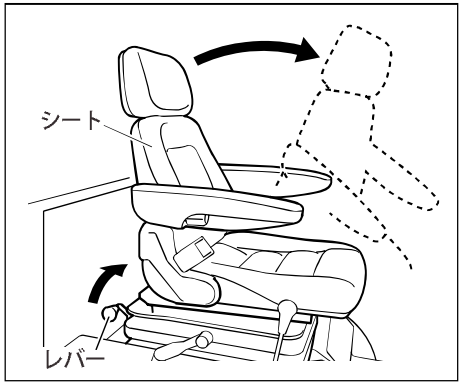


**⚠注意**
- 閉めるときに手をはさまないように注意してください。

## 6-9 ブレーキの調整

ブレーキディスクとパッドの隙間が大きくなり、ブレーキの効きが悪くなってきたら隙間調整 をしてください。
調整はロック用ナットを緩め、調整ナットを締めこんでいくと隙間が小さくなります。適正な隙間に調整したら確実にロック用ナット を締めてください。
微調整はワイヤーで行えます。必ず左右のブレーキの効きが同じになるように調整してください。

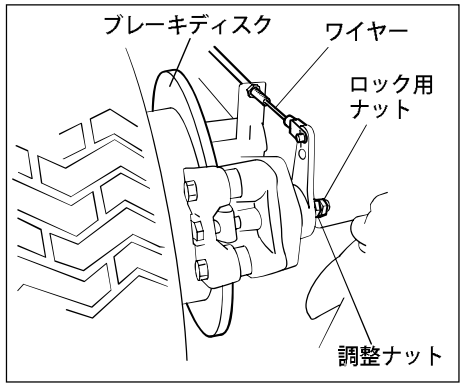


**⚠危険**
- 隙間が小さすぎると発熱し火災の原因になります。
- 左右のブレーキの効きが違うと、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

## 6-10 燃料の空気抜き

自動エア抜きのため、空気抜きの操作は不要です。
※空気抜きコックは、常に全開の状態で使用してください。
閉じた状態で使用すると、エンストの原因になります。

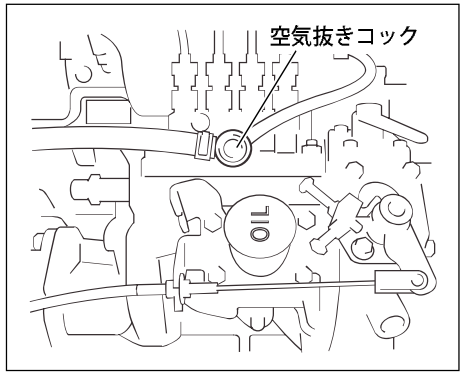

# 7. メンテナンス・モア

## 7-1 グリースアップ

各部グリースニップルへ定期的にグリースアップをしてください。
10時間毎の部分はニードルベアリングを使用しているので特に注意してください。

グリース（エクセライトEP2号）を各々約1g（手動式小型グリースポンプで1～2回）グリースアップをしてください。

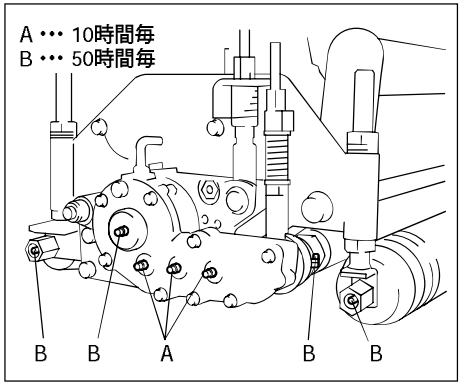


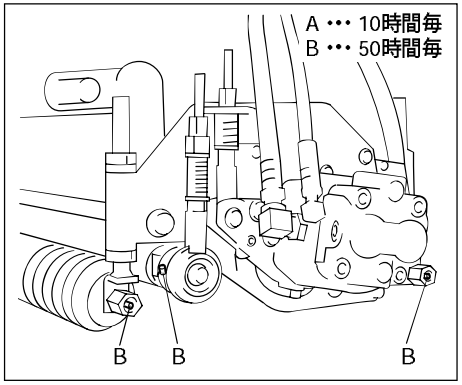


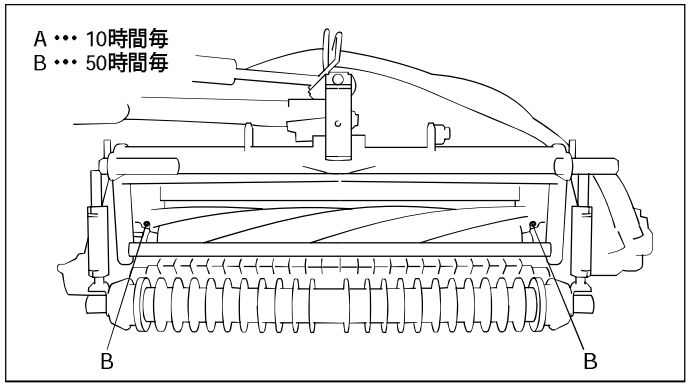


## 7-2 刈高調整

1）付属の刈高ゲージをセットします。

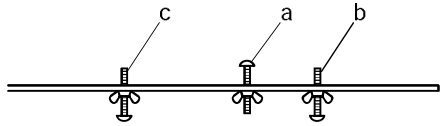


a.刈高設定用小ネジ
b.ベッドナイフ角度調整用小ネジ
c.グルーマー調整用小ネジ

2　a.のネジを刈高にセットします。
3　b.のネジで下の表を参考にベッドナイフの角度をセットします。
【例】：刈高15mmでベッドナイフの角度を５°にする場合12mmにします。

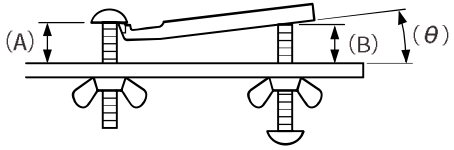


| ベッドナイフ角度（θ） | （B）の値 |
|---|---|
| 7° | 刈高（A）－0.6mm |
| 6° | 刈高（A）－1.8mm |
| 5° | 刈高（A）－3.0mm |
| 4° | 刈高（A）－4.2mm |
| 3° | 刈高（A）－5.4mm |
| 2° | 刈高（A）－6.6mm |
| 1° | 刈高（A）－7.8mm |

※ベッドナイフの角度は5°を基準にし、状況に合わせ設定してください。

2）後ローラーの高さを調整します。

2 刈高ゲージのa,bのネジを図のようにベッドナイフに当てて後ローラーの調整を行います。（ベッドナイフの角度を基準に後ローラーの位置を決めます）

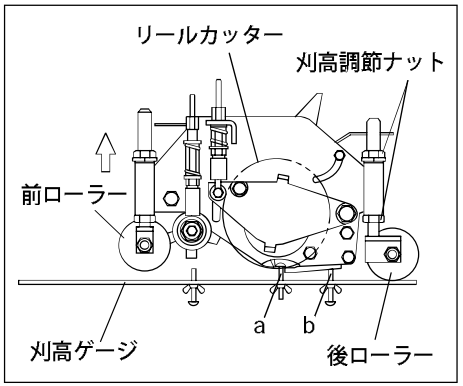


3 後ローラーの調整は刈高調節ナットを緩めて刈高ゲージに合わせて調整します。

4 このとき、前ローラーが刈高ゲージに当たると正確な調整ができないので、当たらない位置まで前ローラーを上げてください。

5 調整後は確実に刈高調節ナットを締めてください。

3） 前ローラーの高さを調整します。

2 最後に前ローラーの刈高調節ナットを緩めて刈高ゲージに合わせて調整します。

3 調整後は確実に刈高調節ナットを締めてください。

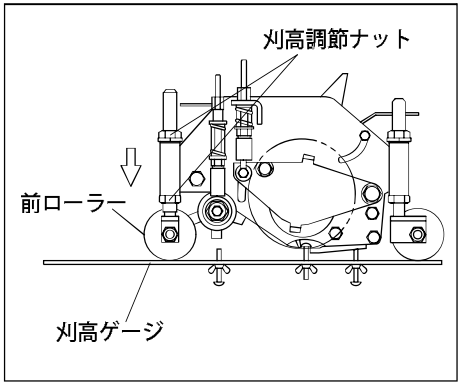


## 7-3 刃の調整

**⚠ 注意** ・刃の調整をするときは、必ずエンジンを停止して行ってください。

1）油圧モーターのバイパス弁のレバーを「停止」側にして油圧モーターをフリーにします。（3-20 参照）

2）リールカッターとベッドナイフのかみ合い調節は、カッター調節ナットにより刃先全幅を均一に接触させ、新聞紙（2枚）が切れるようにしてください。
カッター調節ナットを緩めると刃の接触は強くなり、締めると接触は弱くなります。

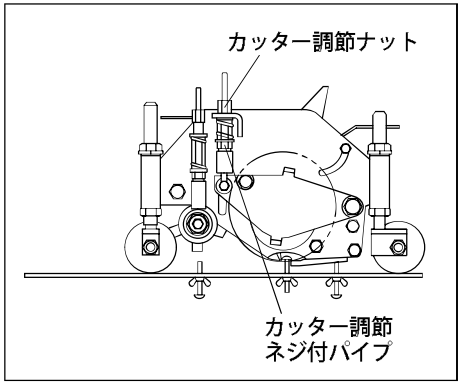


3）調節しても切れない場合はラッピング研磨をしてください。

4）リールカッターが摩耗して径が小さくなってくると、スプリングの張りが弱くなってきます。
カッター調節ネジ付パイプを緩めてスプリングの張りを調整してください。

**⚠ 危険** ・リールカッターとベッドナイフは共に刃物です。取扱には十分注意してください。
・新聞紙を試し切りするときは、リールカッターを回す指先に注意してください。

## 7-4 ラッピング研磨

1） リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
2） ラッピング研磨するモアユニットの油圧モーターのバイパス弁のレバーを「回転」側にし、ラッピング研磨しないモアユニットの油圧モーターのバイパス弁のレバーを「停止」側にします。
3） エンジンを始動し、エンジン回転速度を低速にします。
4） リール正転－逆転スイッチを「逆転」側にします。（3-16 参照）
5） リール回転スイッチを「回転」側にし、リールカッターをラッピング回転させます。（3-15 参照）
6） リール回転調整バルブでリールカッターの回転速度を調整してください。（3-21 参照）
7） 新聞紙がよく切れた箇所にブラシで研磨剤を塗ります。
（切れ味の悪い箇所には絶対に塗らないでください。）
研磨剤はラッピングパウダー（＃150～＃200）とオイルを1：3～4の割合で混合したものを使用してください。
8） しばらく回転させておき、接触音がしなくなったら回転を止め、エンジンを停止します。
9） リールカッターの刃先全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
以上を繰り返すと、リールカッターとベッドナイフは均一にかみ合うようになります。
10） 最後に研磨剤をリールカッターの刃先全幅に塗って、仕上げのラッピング研磨をしてください。
11） エンジンを停止させ、スチーム等で研磨剤をきれいに洗い流してください。
12） リール回転調整バルブを元の位置に戻してください。

**⚠ 危険**

- リールカッターとベッドナイフは共に刃物です。取扱には十分注意してください。
- 新聞紙を試し切りするときは、リールカッターを回す指先に注意してください。

**⚠ 注意**

- 研磨剤を洗浄するときは、電装品、スイッチ類に水がかからないように注意してください。水がかかると思わぬ故障の原因となります。

## 7-5 グルーマーの調整（オプション）

1） 刈高ゲージのグルーマー調整用小ネジを設定の高さに合わせます。
（ 7-2 参照）

2） ロッド受金のナットを緩め、グルーマー全体を長穴の一番下まで下げます。

3） ロッド受金のナットを締め付け、グルーマー調節ナットで高さの調整をしてください。

4） グルーマーを使用しないときは、グルーマー全体を長穴の一番上まで上げてください。

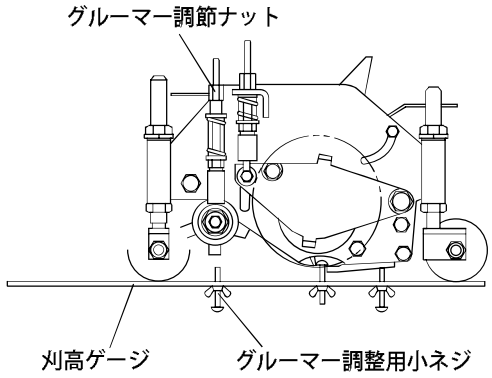


ロッド受金　　ナット

**⚠ 注意**

- 調整は必ず刈高ゲージを使用し、左右が平行になるように調整してください。ベアリング破損の原因となります。
- グルーマーの設定は地上高さで5mmまでにしてください。それ以下で使用するとグルーマー軸、ベアリング、ギヤ等が破損する恐れがあります。

## 7-6 リールカバーの調整

- リールカバーを固定している左右のボルトを緩め、リールカバーの角度を調整してください。
- オプションの集草箱をセットするときはリールカバーを一番閉じた状態にして作業してください。

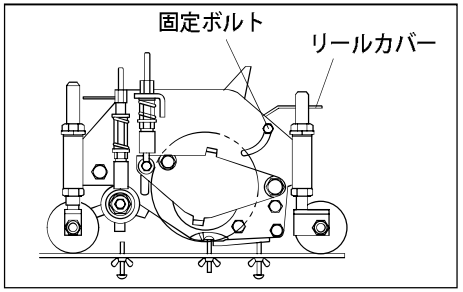


## 7-7 ＃２、＃３モアユニットの旋回

＃２、＃３モアユニットを本体外側に旋回させることにより、メンテナンスを容易に行うことができます。

1）モアユニットを降ろし、クリップピンを外し握り付きピンを抜きます。

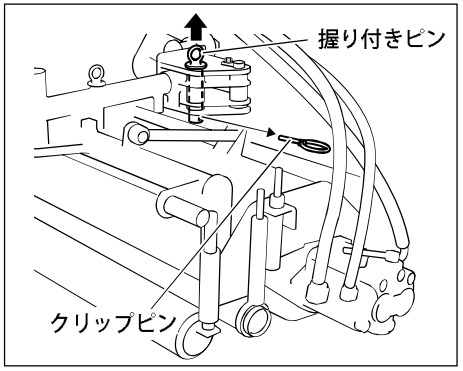


2）モアユニットを本体外側に旋回させます。

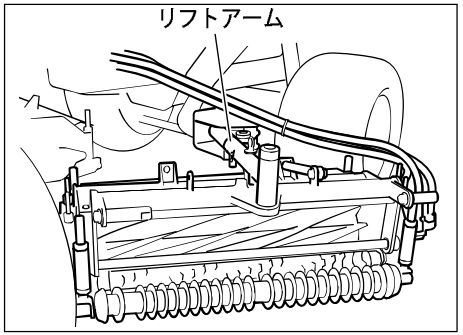


3）旋回した後は、握り付きピンをメンテナンス固定用の穴に差し込んでください。

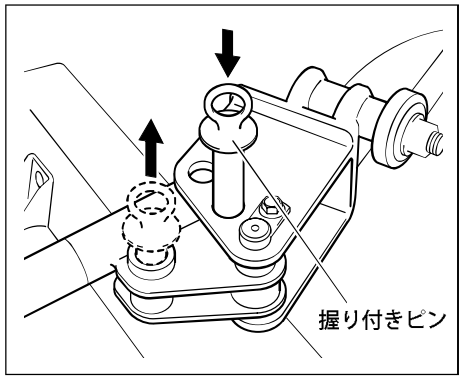


4）モアユニットを上げます。

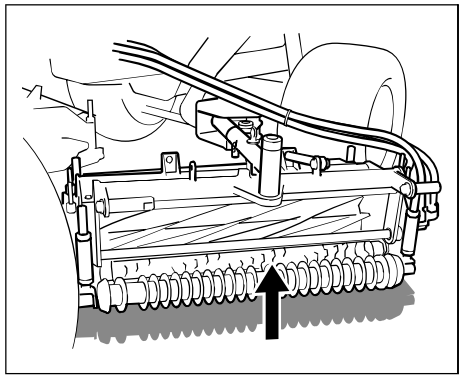

5）メンテナンス終了後は逆の手順で元の状態に戻してください。

**⚠ 注意**

- モア部のベアリング、オイルシール類は１シーズンごとに交換してください。
- 油圧モーターが取付けてある油圧モーターハウジングにはグリース（パイロノックCC0号）が充填してありますので、200時間毎に点検、補給してください。

**⚠ 危険**

- リールカッターとベッドナイフは共に刃物です。取扱いには十分注意してください。

# 8. メンテナンスの注意

## 8-1 ⚠注意 メンテナンス上の注意

- 実施するメンテナンスを熟知してから行ってください。
- メンテナンスは平坦で乾燥したきれいな場所で行ってください。
- 機械の作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
- 駆動・作動部分には、手足を近づけないでください。
  駆動・作動部分のメンテナンスは手足が巻き込まれないように十分に注意して行ってください。
- すべての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力を解除してください。
- 全部品は、良い状態で正しく取付けてください。
- 損傷部品は、直ちに修理または交換してください。
- 磨耗損傷部品は、必ず交換してください。
- 機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保のため純正部品を使用してください。
- ゴミやグリース、オイルの付着は取り除いてください。
- 電気系統のメンテナンスをする前には、必ずバッテリーのマイナス（－）配線を外してください。
- 機体を上げたまま作業するときは、安全で確実なサポートをしてください。

## 8-2 ⚠警告 高圧オイルによる被害の防止

- 高圧オイルが皮膚に吹き付けられると重大な損傷がおきます。
- 高圧ライン・ホース・継手を外す前に圧力を逃がしてください。
- 運転を始める前にすべての継手の締め金具を確認してください。
- 漏れの点検には、小さな厚紙を使ってください。もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、2～3時間以内に必ず医師の治療を受けてください。

## 8-3 メンテナンススケジュール

◆メンテナンス等に必要な工具は、目的に合ったものを使用してください。

| | メンテナンス作業 | 使用前 | 50H毎 | 100H毎 | 200H毎 | 500H毎 | 6ヶ月毎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | エンジンオイルの点検 | ○ | | | | | |
| | エンジンオイルの交換 | | ○（初回） | ○ | | | |
| | オイルフィルタの交換 | | ○（初回） | ○ | | | |
| | ラジエータとオイルクーラーの清掃 | ○ | | | | | |
| | 冷却水の点検 | ○ | | | | | |
| | エアクリーナの点検・清掃 | ○ | | | | | |
| | エアクリーナエレメントの交換 | | | | ○ | | |
| | ファンベルトの点検 | ○ | | | | | |
| | バッテリー液の点検 | | | | | | ○ |
| | フューエルフィルタの交換 | | | | | ○ | |
| 本体 | タイヤの点検 | ○ | | | | | |
| | 燃料の点検 | ○ | | | | | |
| | 油圧作動油の点検 | ○ | | | | | |
| | 油圧作動油の交換 | | | ○（初回） | | ○ | |
| | オイルフィルタの交換 | | | ○（初回） | | ○ | |
| | ブレーキの点検 | ○ | | | | | |
| | 各部の油漏れ | ○ | | | | | |
| | 各部のゆるみ損傷の点検 | ○ | | | | | |
| | グリースアップ（後輪部・モア）（7-1 参照） | | ○ | | | | |
| | 油圧モータハウジング内のグリースの点検 | | | | ○ | | |
| | リールカッターの刃合わせ | ○ | | | | | |
| | ゴミ等の除去 | ○ | | | | | |

〈メンテナンススケジュールに関する規定値〉

| | | |
|---|---|---|
| エンジンオイル容量 | MAX：9.7L MIN：7L | APIサービス分類CD級以上 |
| 冷却水容量 | 全容量12L | リザーブタンク1L含む |
| タイヤ空気圧（標準タイヤ） | 前輪150kPa（1.5kgf/cm²） | |
| | 後輪140kPa（1.4kgf/cm²） | |
| 燃料タンク容量 | 約51L | JIS2号軽油 |
| 油圧タンク容量 | 約44L | シェルテラス46相当品 |

〈エンジン、油圧関係の主な消耗部品一覧〉

エンジン関係

| 部　品 | コード番号 | パーツカタログ番号 |
|---|---|---|
| オイルフィルタエレメント | PF16414-3243-0 | 11-19 |
| エアクリーナエレメント | PFR1401-4227-0 | 10-46 |
| ファンベルト | PF17112-9701-0 | — |
| 燃料フィルタカートリッジ | PF15221-4317-0 | 10-16 |
| バッテリー | K3600000180 | 9-55 |
| スロットルワイヤー | LM2700-0535Z0 | 9-33 |

油圧関係

| 部　品 | コード番号 | パーツカタログ番号 |
|---|---|---|
| 油圧フィルタカートリッジ | K3410000030 | 12-35 |
| サクションフィルタ | K3413000040 | 12-68 |

# 9. 各部の調整

## 9-1 ピストンポンプの中立位置の調整

1）本機をジャッキアップし、安定の良い台に乗せて前・後輪を浮かせます。

2）シートを上に上げます。

3）エンジンを始動、高速回転にし、2駆4駆切換スイッチを「2WD」に入れます。

4）前輪が前進方向に回転する場合は、ロックナットを緩め、中立調整ロッドを縮める方向に回します。後進方向に回転する場合は、中立調整ロッドを伸ばす方向に回します。前輪が止まる位置を見つけ、ロックナットを締め付けてください。

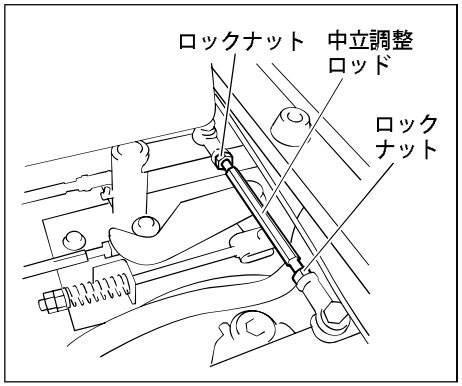


## 9-2 自走できなくなった場合のけん引

1）エンジンがかかっているときは、エンジンを止めてください。

2）駐車ブレーキをかけ、車輪止めをしてください。

3）2駆4駆切換スイッチを「2WD」に入れます。

4）シートを上に上げます。

5）油圧ポンプ横にあるアンロードバルブを90°回転させてください。

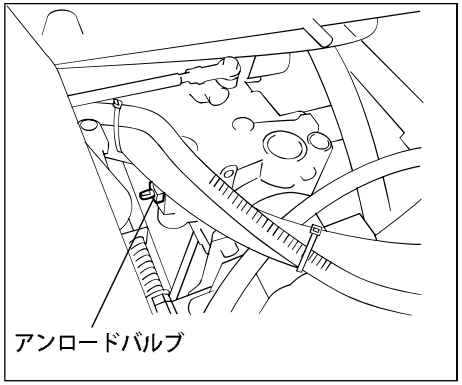


**⚠注意**
- けん引するときは十分注意して低速で行ってください。
- エンジンを始動するときは、必ずアンロードバルブを戻してから始動してください。

# 10. 長期保管について

詳細は、エンジン・バッテリー取扱説明書を参照してください。

1.泥や草屑、油汚れ等をきれいに落としてください。
2.エンジンオイル、クリーナ・エレメントを点検交換してください。
3.各注油箇所に、グリース注入と塗布、注油をしてください。
4.燃料タンク内の燃料を抜いてください。
5.タイヤの空気圧を標準よりやや高めにし、湿気から守るために板の上に乗せてください。
6.ボルト・ナットの緩み、脱落を点検してください。もし緩み、脱落があれば増し締めや補修をしてください。
7.その他各部の不具合箇所、塗装のはげ落ちた箇所は整備してください。
8.雨のかからぬ乾燥した所に格納してください。
9.バッテリーは本機から取外してください。本機に取付けたまま保管する場合は、アース側（マイナス側）を取外してください。

# フロント5連リールモア LM2700 バロネス芝刈機

## パーツカタログ

☆部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文ください。

| （例） | カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| | 1-1 | LM2700‐0620ZD | ステップ | 1 |

## 1. フレーム部A

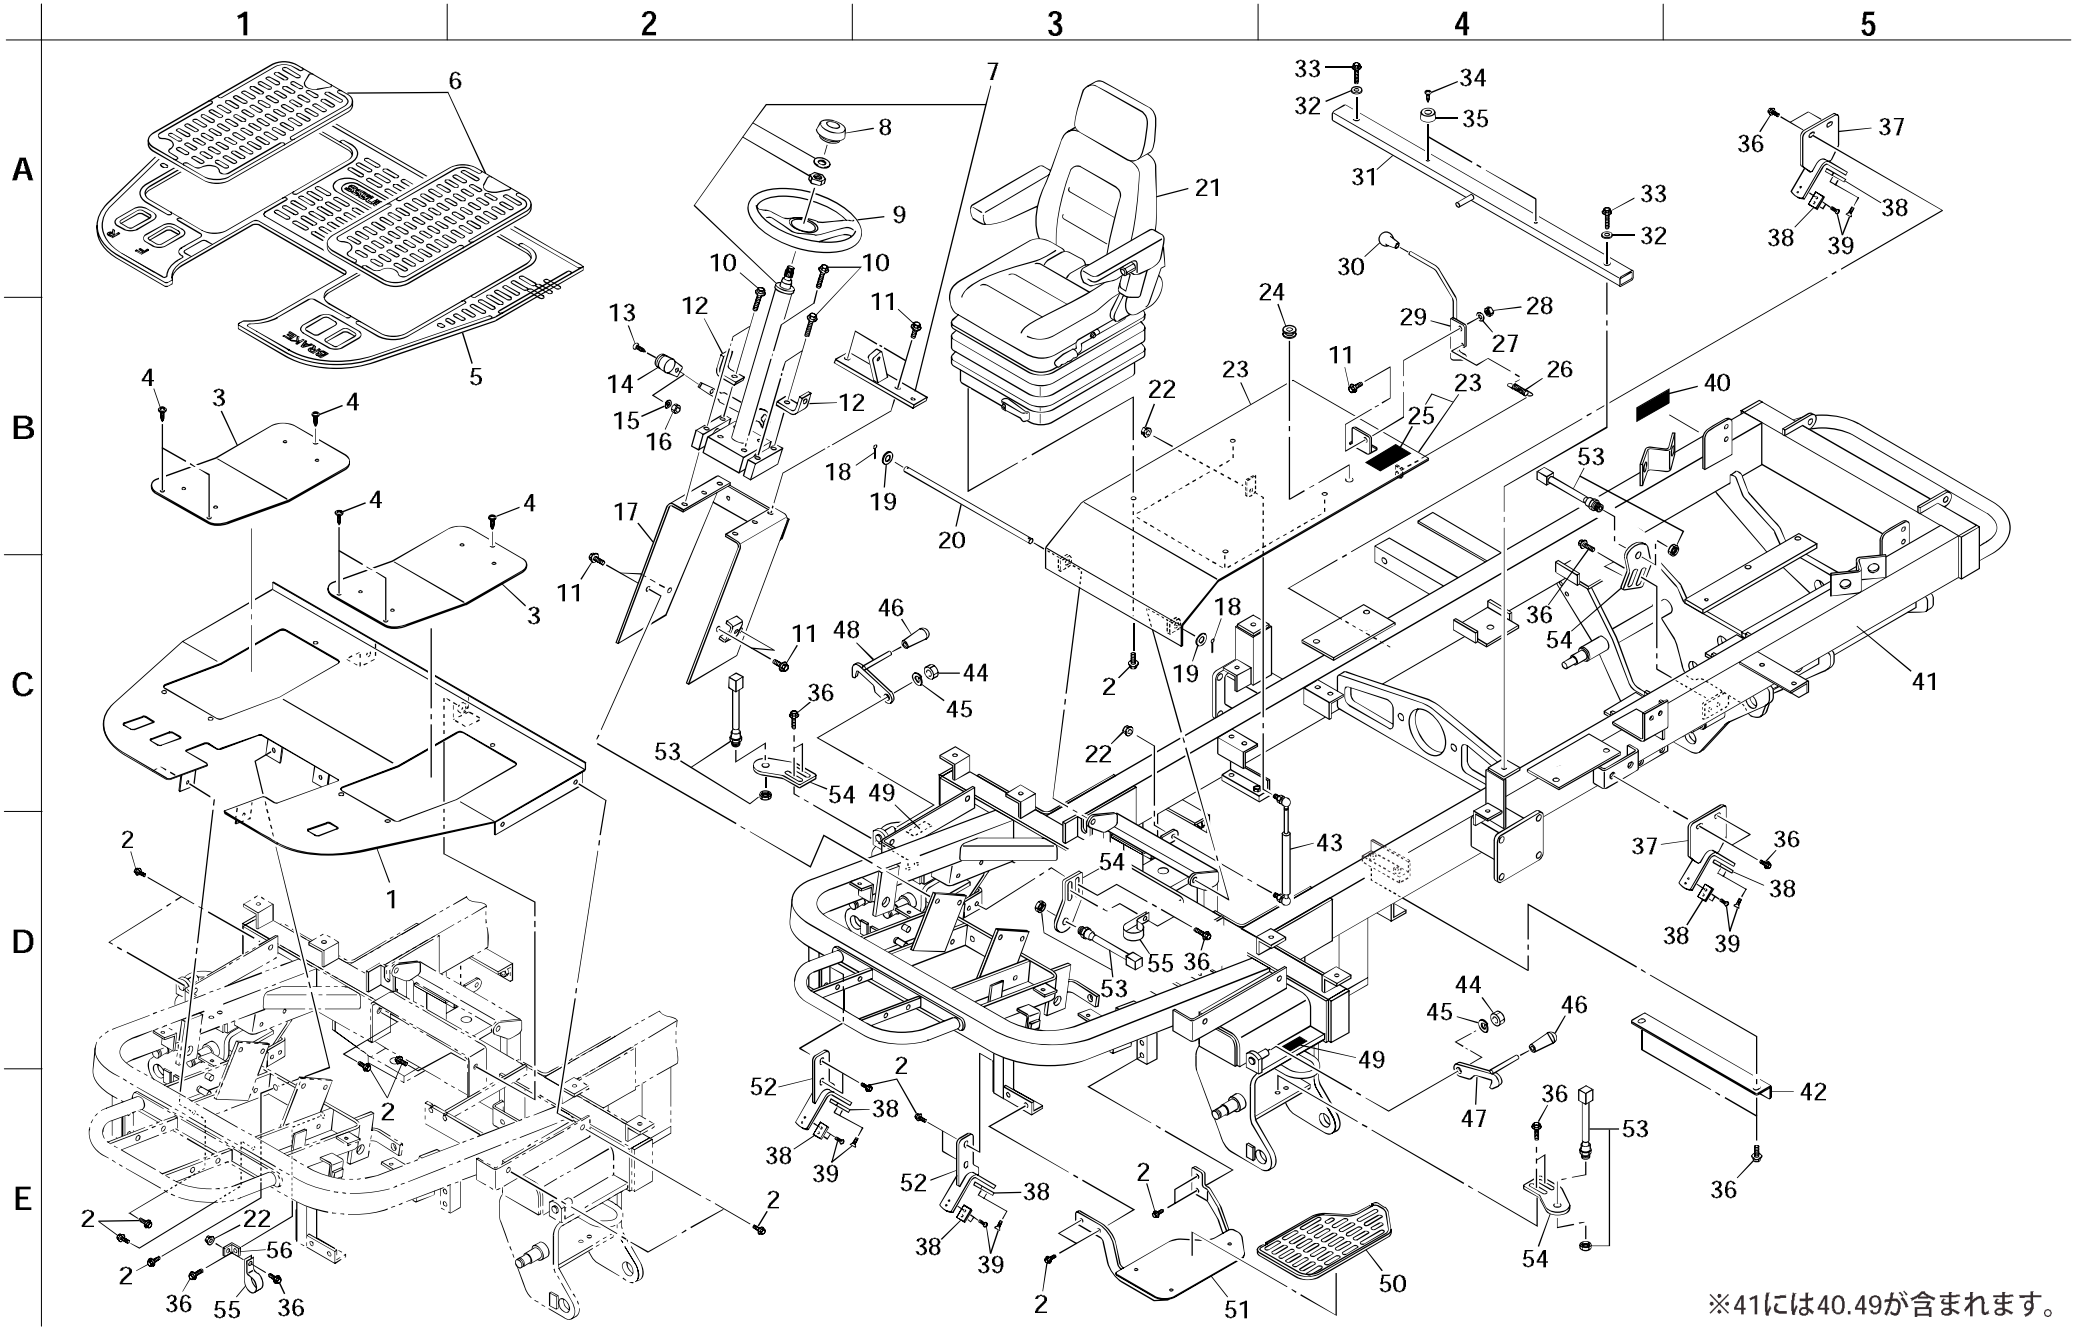

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LM2700-0620ZD | ステップ | 1 | |
| 1-2 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 22 | |
| 1-3 | LM2700-0621ZD | ステップカバー | 2 | |
| 1-4 | K0062080122 | 8六角穴付ボタンボルト12 | 6 | |
| 1-5 | LM2700-0628Z0 | ステップゴム大 | 1 | |
| 1-6 | LM2700-0629Z0 | ステップゴム小 | 2 | |
| 1-7 | K1730000040 | チルト式ステアリングコラム | 1 | |
| 1-8 | K1310000130 | ゴムキャップ | 1 | |
| 1-9 | K1710000100 | ステアリングホイールV027220-0101A | 1 | |
| 1-10 | K0061100502 | 10フランジ付ボルト50 | 8 | |
| 1-11 | K0021100202 | 10フランジ付ボルト20 | 7 | |
| 1-12 | LM2700-0931ZD | フロントカバー取付金 | 2 | |
| 1-13 | K0042050082 | 5+丸小ねじ8 | 1 | |
| 1-14 | K1301000150 | スロットルレバー握リ | 1 | |
| 1-15 | K0200050002 | 5Sワッシャー | 1 | |
| 1-16 | K0100050002 | 5ナット | 1 | |
| 1-17 | LM2700-0602ZD | ハンドル取付金 | 1 | |
| 1-18 | K0300020202 | 2割ピン20 | 2 | |
| 1-19 | K5000120002 | 12ワッシャー | 2 | |
| 1-20 | LM2700-0609Z2 | 12両孔付軸333 | 1 | |
| 1-21 | K1700000250 | サドルDS85H/90 | 1 | |
| 1-22 | K0151080002 | 8フランジ付ナット | 3 | |
| 1-23 | LM2700-3602Z0 | シート取付金COMP | 1 | |
| 1-24 | K0900300240 | 膜付グロメットC30SG24A | 1 | |
| 1-25 | K4205001580 | はさまれ注意ラベル | 1 | |
| 1-26 | K1030000098 | 1.6Uフックバネ1266.8 | 1 | |
| 1-27 | K5000100002 | 10ワッシャー | 1 | |
| 1-28 | K0144100002 | 10Uナット | 1 | |
| 1-29 | LM2700-0607ZD | レバー | 1 | |
| 1-30 | K1300000040 | 9握リ黒35.5 | 1 | |
| 1-31 | LM2700-0608ZD | シート受金 | 1 | |
| 1-32 | K5073210352 | 3.2SPHC座金1035 | 2 | |
| 1-33 | K0021100402 | 10フランジ付ボルト40 | 2 | |
| 1-34 | K0042050152 | 5+丸小ねじ15 | 2 | |
| 1-35 | K4039000130 | ゴム足TK-3220 | 2 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1-36 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 16 | |
| 1-37 | LM2700-0614ZD | モアストッパー | 2 | |
| 1-38 | LM526A-0107Z0 | 当て板 | 8 | |
| 1-39 | K0041060122 | 6+さら小ねじ12 | 16 | |
| 1-40 | K4205001540 | 高温部注意ラベル | 1 | |
| 1-41 | LM2700-3601Z0 | フレームCOMP | 1 | |
| 1-42 | LM2700-0610ZD | ステー | 1 | |
| 1-43 | K3381000010 | ガススプリングC25 | 1 | |
| 1-44 | K0145140002 | 14UナットP1.5 | 2 | |
| 1-45 | K0210140002 | 14さらばねL | 2 | |
| 1-46 | K1300000110 | 9握リ黄22 | 2 | |
| 1-47 | LM526--0619AD | #5ロックレバー | 1 | |
| 1-48 | LM526--0618AD | #4ロックレバー | 1 | |
| 1-49 | K4205000750 | アームロック注意プレート | 2 | |
| 1-50 | LM2700-0630Z0 | 昇降ステップゴム | 1 | |
| 1-51 | LM2700-0619ZD | ステップ | 1 | |
| 1-52 | LM2700-0615ZD | モアストッパー | 2 | |
| 1-53 | LM2700-0557Z0 | 近接センサーE2E-X5E | 4 | |
| 1-54 | LM2700-0625ZD | スイッチ取付板 | 4 | |
| 1-55 | K4270050080 | 50ハーネスクリップM8 | 2 | |
| 1-56 | LM2700-0571ZD | 取付金 | 1 | |

## 2. フレーム部B

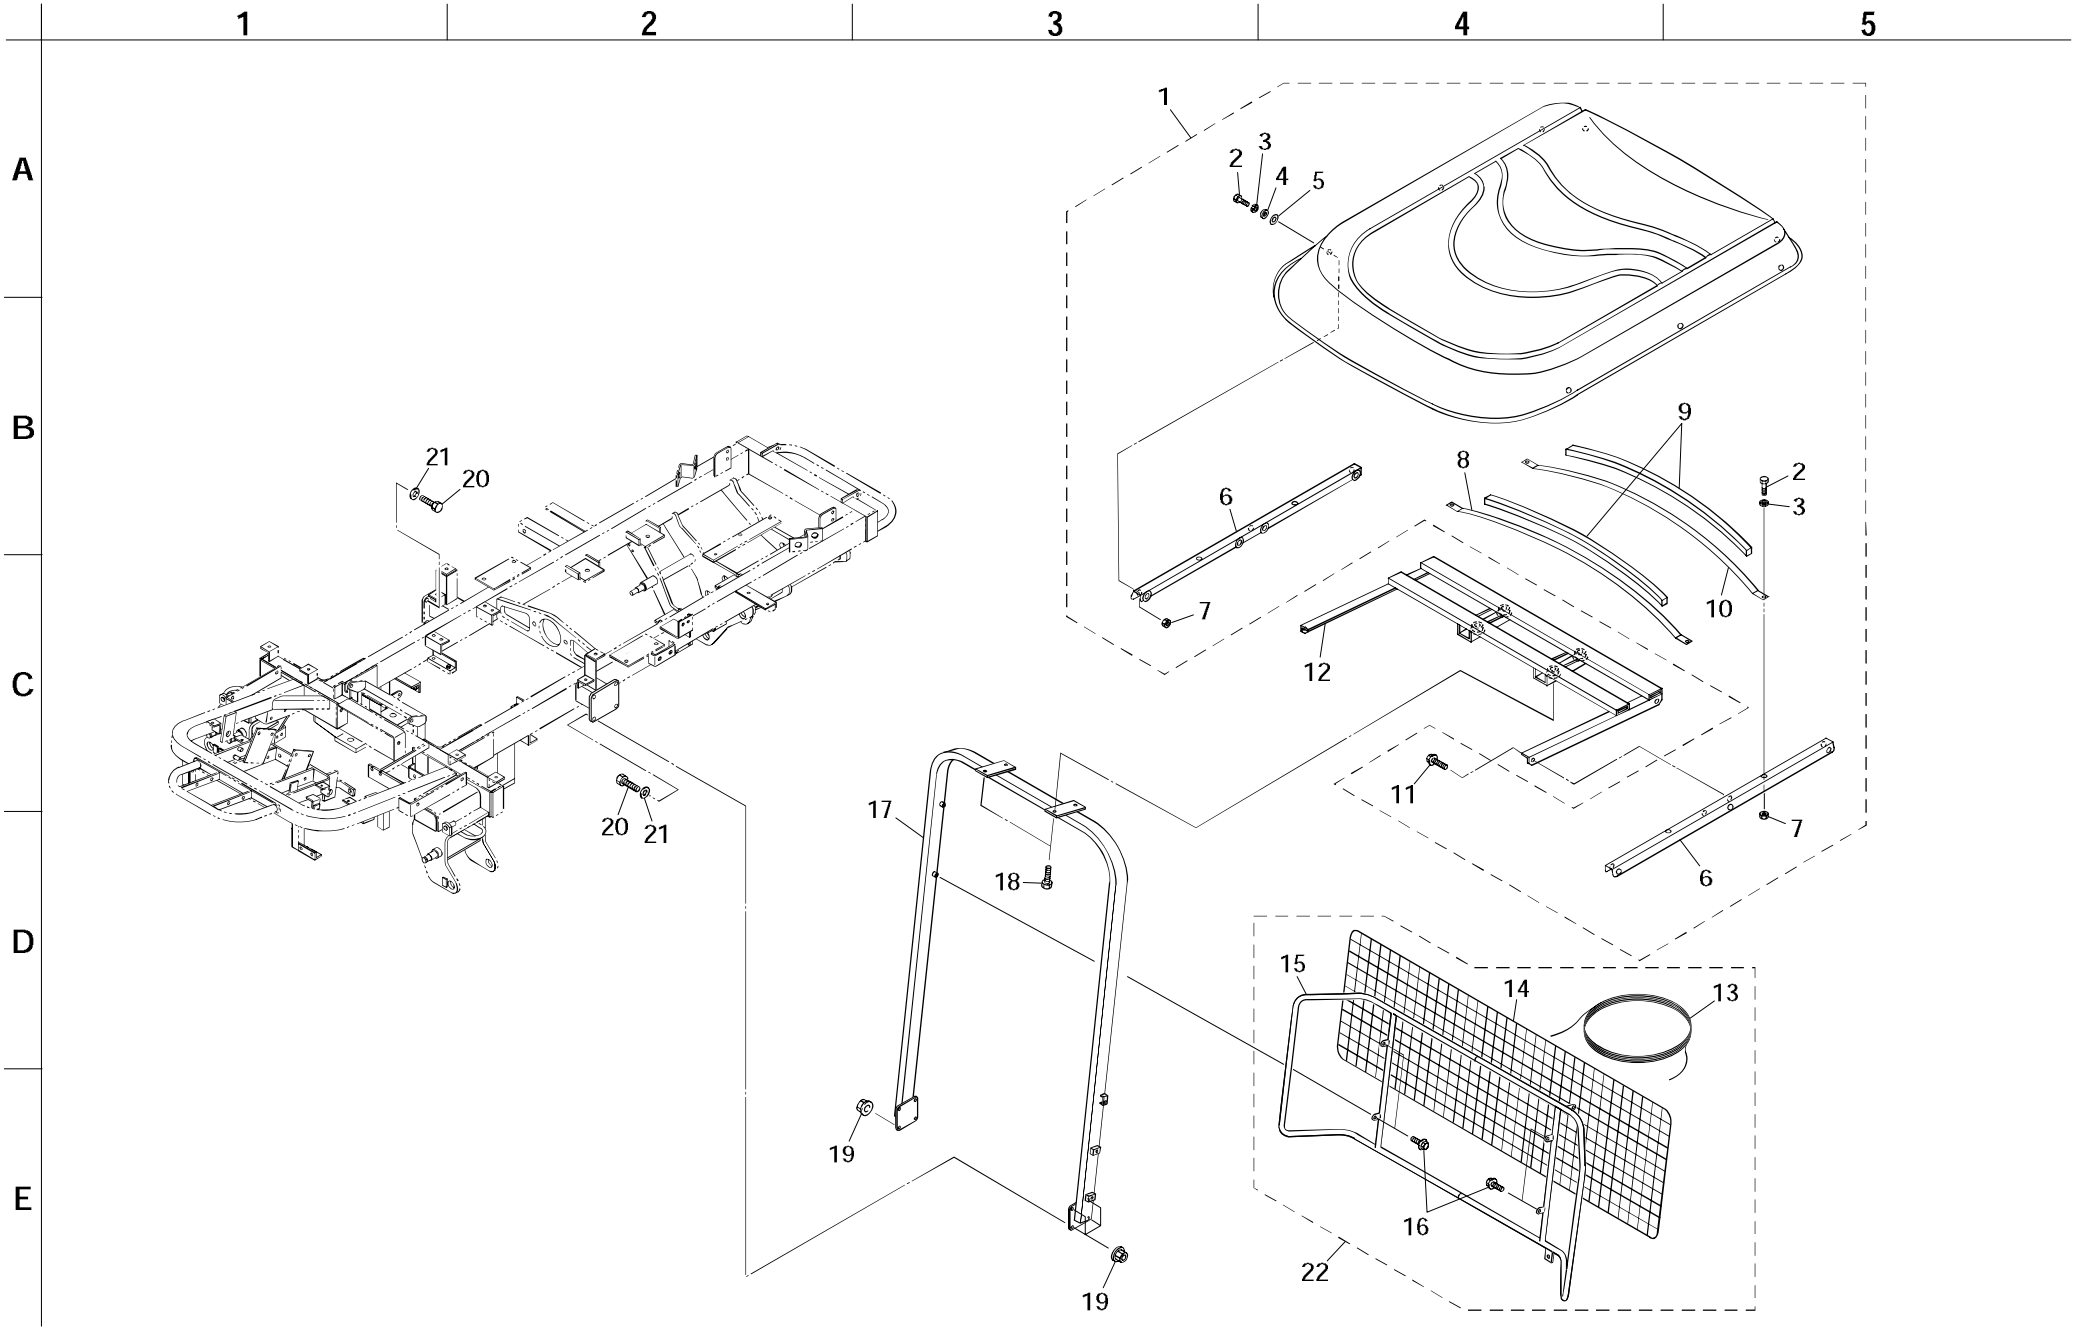

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | K9120000030 | ルーフAss'y | 1 | |
| 2-2 | K0000080152 | 8ボルト15 | 10 | |
| 2-3 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 10 | |
| 2-4 | K5012308322 | 2.3SPCC座金832 | 6 | |
| 2-5 | K1900000130 | ルーフ用ゴム | 6 | |
| 2-6 | K190000011D | フードサポート | 2 | |
| 2-7 | K0100080002 | 8ナット | 10 | |
| 2-8 | K190000010D | アーチB | 1 | |
| 2-9 | K1900000120 | 20ウレタンスポンジ20840 | 2 | |
| 2-10 | K190000009D | アーチA | 1 | |
| 2-11 | K0021100202 | 10フランジ付ボルト20 | 4 | |
| 2-12 | K722000007D | 日除け枠 | 1 | |
| 2-13 | K4140000010 | φ2ロープ6700 | 2 | |
| 2-14 | K4130000010 | 防球ネット500×1375 | 1 | |
| 2-15 | K789900109D | 防球ネット取付パイプ | 1 | |
| 2-16 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 4 | |
| 2-17 | LM2700-0626ZD | ロールバー | 1 | |
| 2-18 | K0021120202 | 12フランジ付ボルト20 | 4 | |
| 2-19 | K0151120002 | 12フランジ付ナット | 8 | |
| 2-20 | K0000120302 | 12ボルト30 | 8 | |
| 2-21 | K5000120002 | 12ワッシャー | 8 | |
| 2-22 | K8990000010 | 防球ネットAssy | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

## 3. カバー部

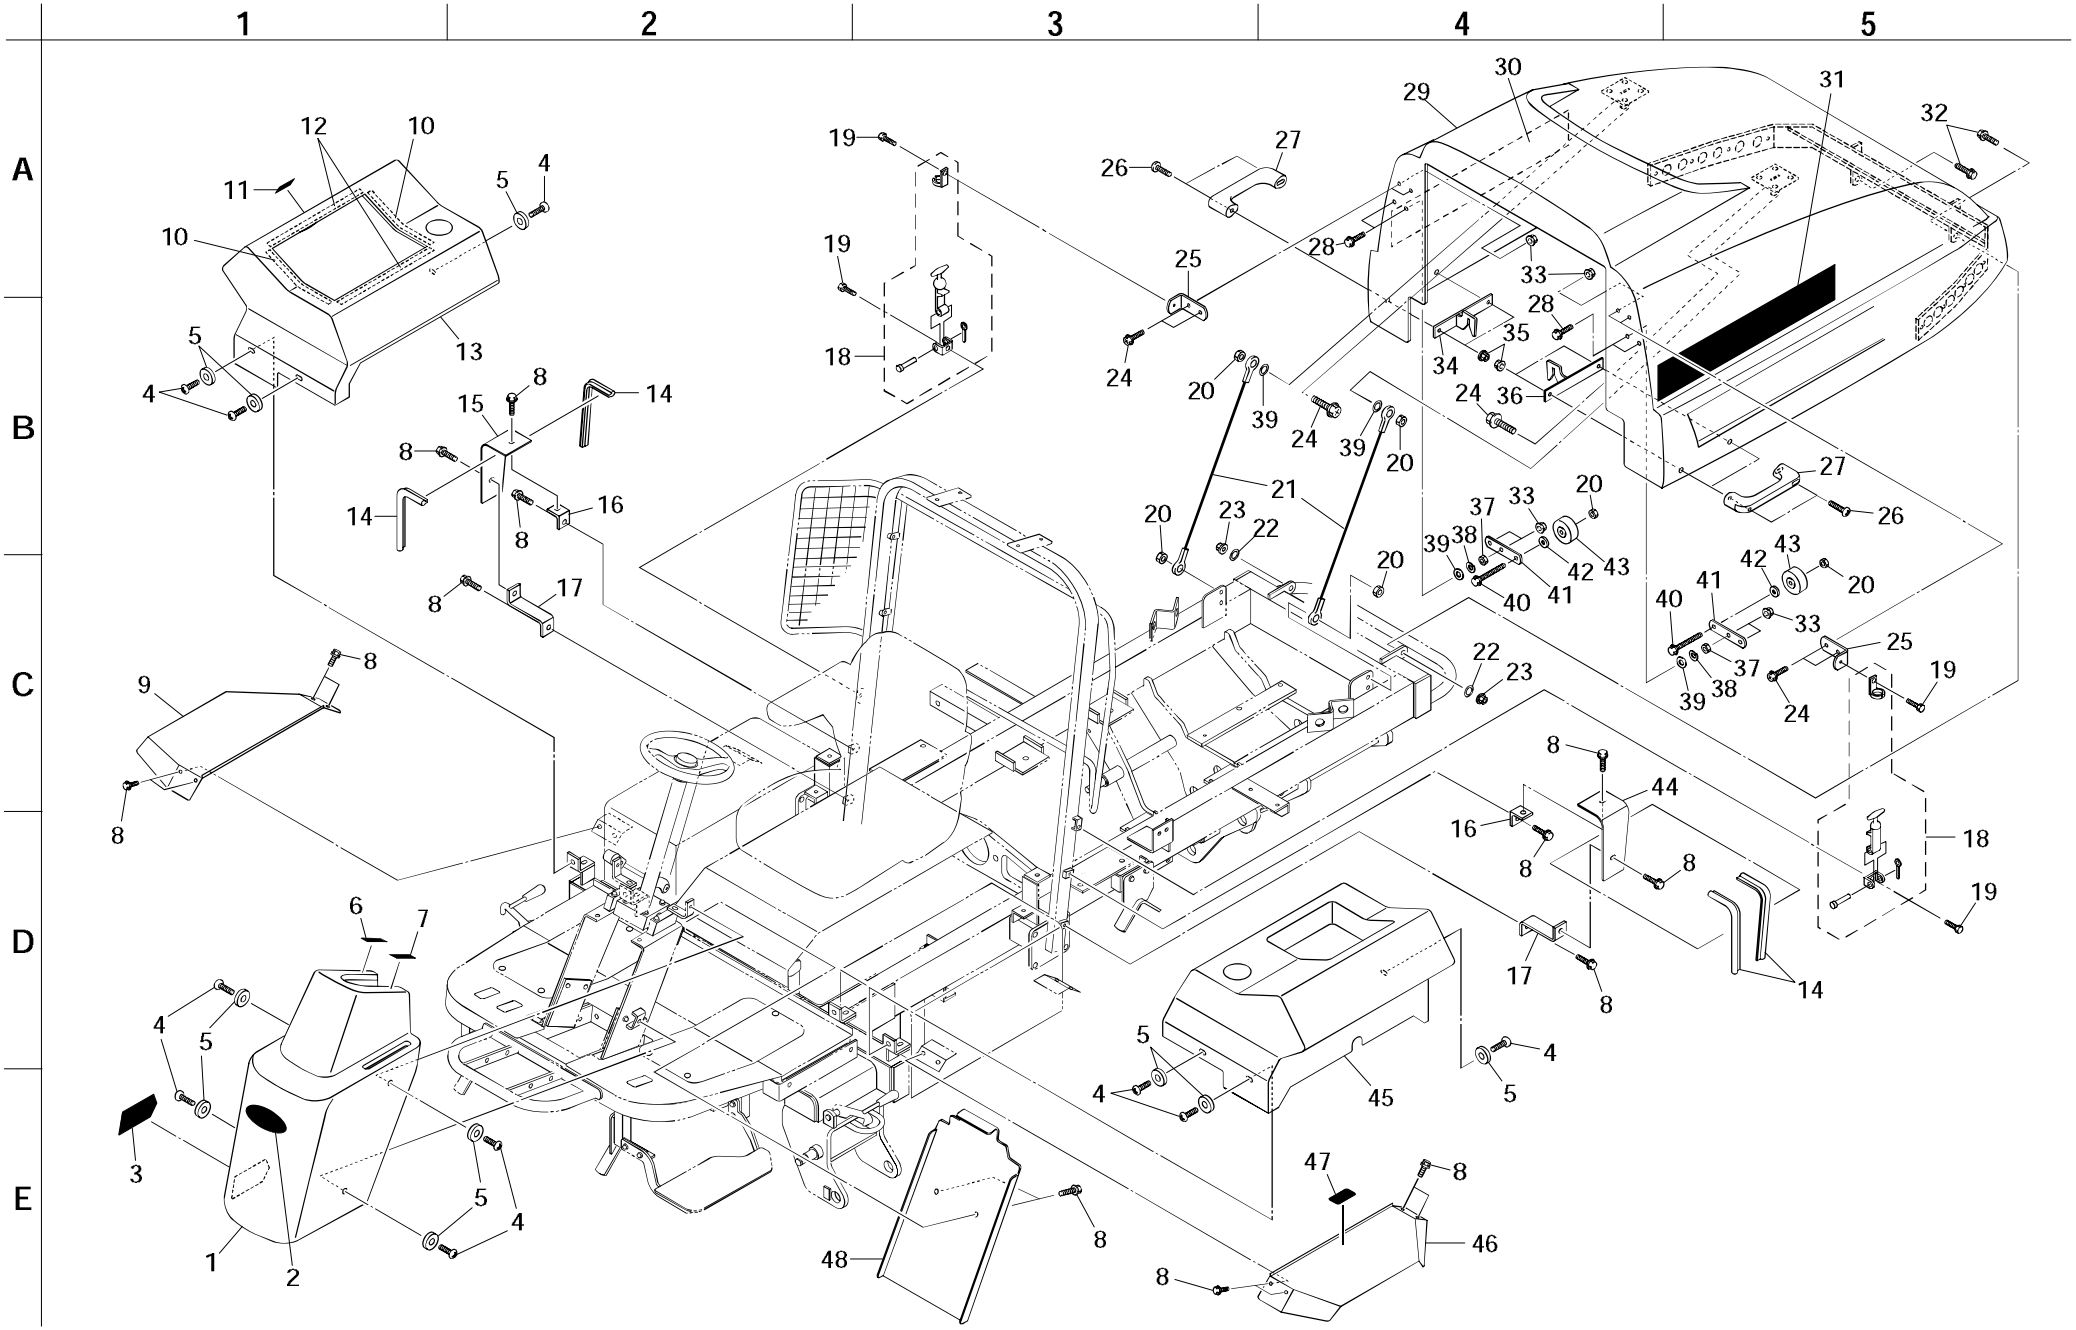
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
A
B
C
D
E

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | LM2700-0926Z0 | フロントカバー | 1 | |
| 3-2 | K4201000570 | BARONESSマーク | 1 | |
| 3-3 | K4203001370 | 速度マーク | 1 | |
| 3-4 | K0045080202 | 8+トラス小ねじ20 | 10 | |
| 3-5 | K4031000070 | 5防振ゴム825 | 10 | |
| 3-6 | K4203001350 | チルトステアリングマーク | 1 | |
| 3-7 | K4203001340 | 駐車ブレーキマーク | 1 | |
| 3-8 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 18 | |
| 3-9 | LM2700-0941ZD | タイヤカバー右 | 1 | |
| 3-10 | K4228000050 | 10ゴムスポンジ20330 | 2 | |
| 3-11 | K4209000320 | 軽油シール | 1 | |
| 3-12 | K4228000060 | 10ゴムスポンジ20380 | 2 | |
| 3-13 | LM2700-0953Z0 | サイドカバー右 | 1 | |
| 3-14 | K3198103500 | 黒トリムシール6100-16C-350 | 4 | |
| 3-15 | LM2700-0949ZD | 補助カバー右 | 1 | |
| 3-16 | LM2700-0946ZD | 補助カバー取付アングル | 2 | |
| 3-17 | LM2700-0947ZD | 補助カバーブラケット | 2 | |
| 3-18 | K1520000030 | ゴムキャッチAss'y | 2 | |
| 3-19 | K0021060102 | 6フランジ付ボルト10 | 4 | |
| 3-20 | K0144080002 | 8Uナット | 6 | |
| 3-21 | K1170092000 | ケーブル920 | 2 | |
| 3-22 | K5000120002 | 12ワッシャー | 2 | |
| 3-23 | K0144120002 | 12Uナット | 2 | |
| 3-24 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 6 | |
| 3-25 | LM2700-0943ZD | ゴムキャッチ取付板 | 2 | |
| 3-26 | K0042060252 | 6+丸小ねじ25 | 4 | |
| 3-27 | K1301000160 | ハンドル | 2 | |
| 3-28 | K0021080302 | 8フランジ付ボルト30 | 4 | |
| 3-29 | LM2700-0945A0 | ボンネットCOMP | 1 | |
| 3-30 | LM2700-0956Z0 | BARONESSマークLM2700右 | 1 | |
| 3-31 | LM2700-0955Z0 | BARONESSマークLM2700左 | 1 | |
| 3-32 | K0021120302 | 12フランジ付ボルト30 | 2 | |
| 3-33 | K0151080002 | 8フランジ付ナット | 8 | |
| 3-34 | LM2700-0935ZD | ボンネットストッパー右 | 1 | |
| 3-35 | K0151060002 | 6フランジ付ナット | 4 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3-36 | LM2700-0934ZD | ボンネットストッパー左 | 1 | |
| 3-37 | K0100080002 | 8ナット | 4 | |
| 3-38 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 4 | |
| 3-39 | K5000080002 | 8ワッシャー | 4 | |
| 3-40 | K0021080502 | 8フランジ付ボルト50 | 2 | |
| 3-41 | LM2700-0944ZD | ローラーブラケット | 2 | |
| 3-42 | K4031000210 | ゴムワッシャー | 2 | |
| 3-43 | K2141000020 | キャスター車輪No.4H-P | 2 | |
| 3-44 | LM2700-0948ZD | 補助カバー左 | 1 | |
| 3-45 | LM2700-0952Z0 | サイドカバー左 | 1 | |
| 3-46 | LM2700-0940ZD | タイヤカバー左 | 1 | |
| 3-47 | K4209000270 | オイル名称マークシュルテラス46 | 1 | |
| 3-48 | LM2700-0951ZD | フロント後カバー | 1 | |

## 4. 前輪部

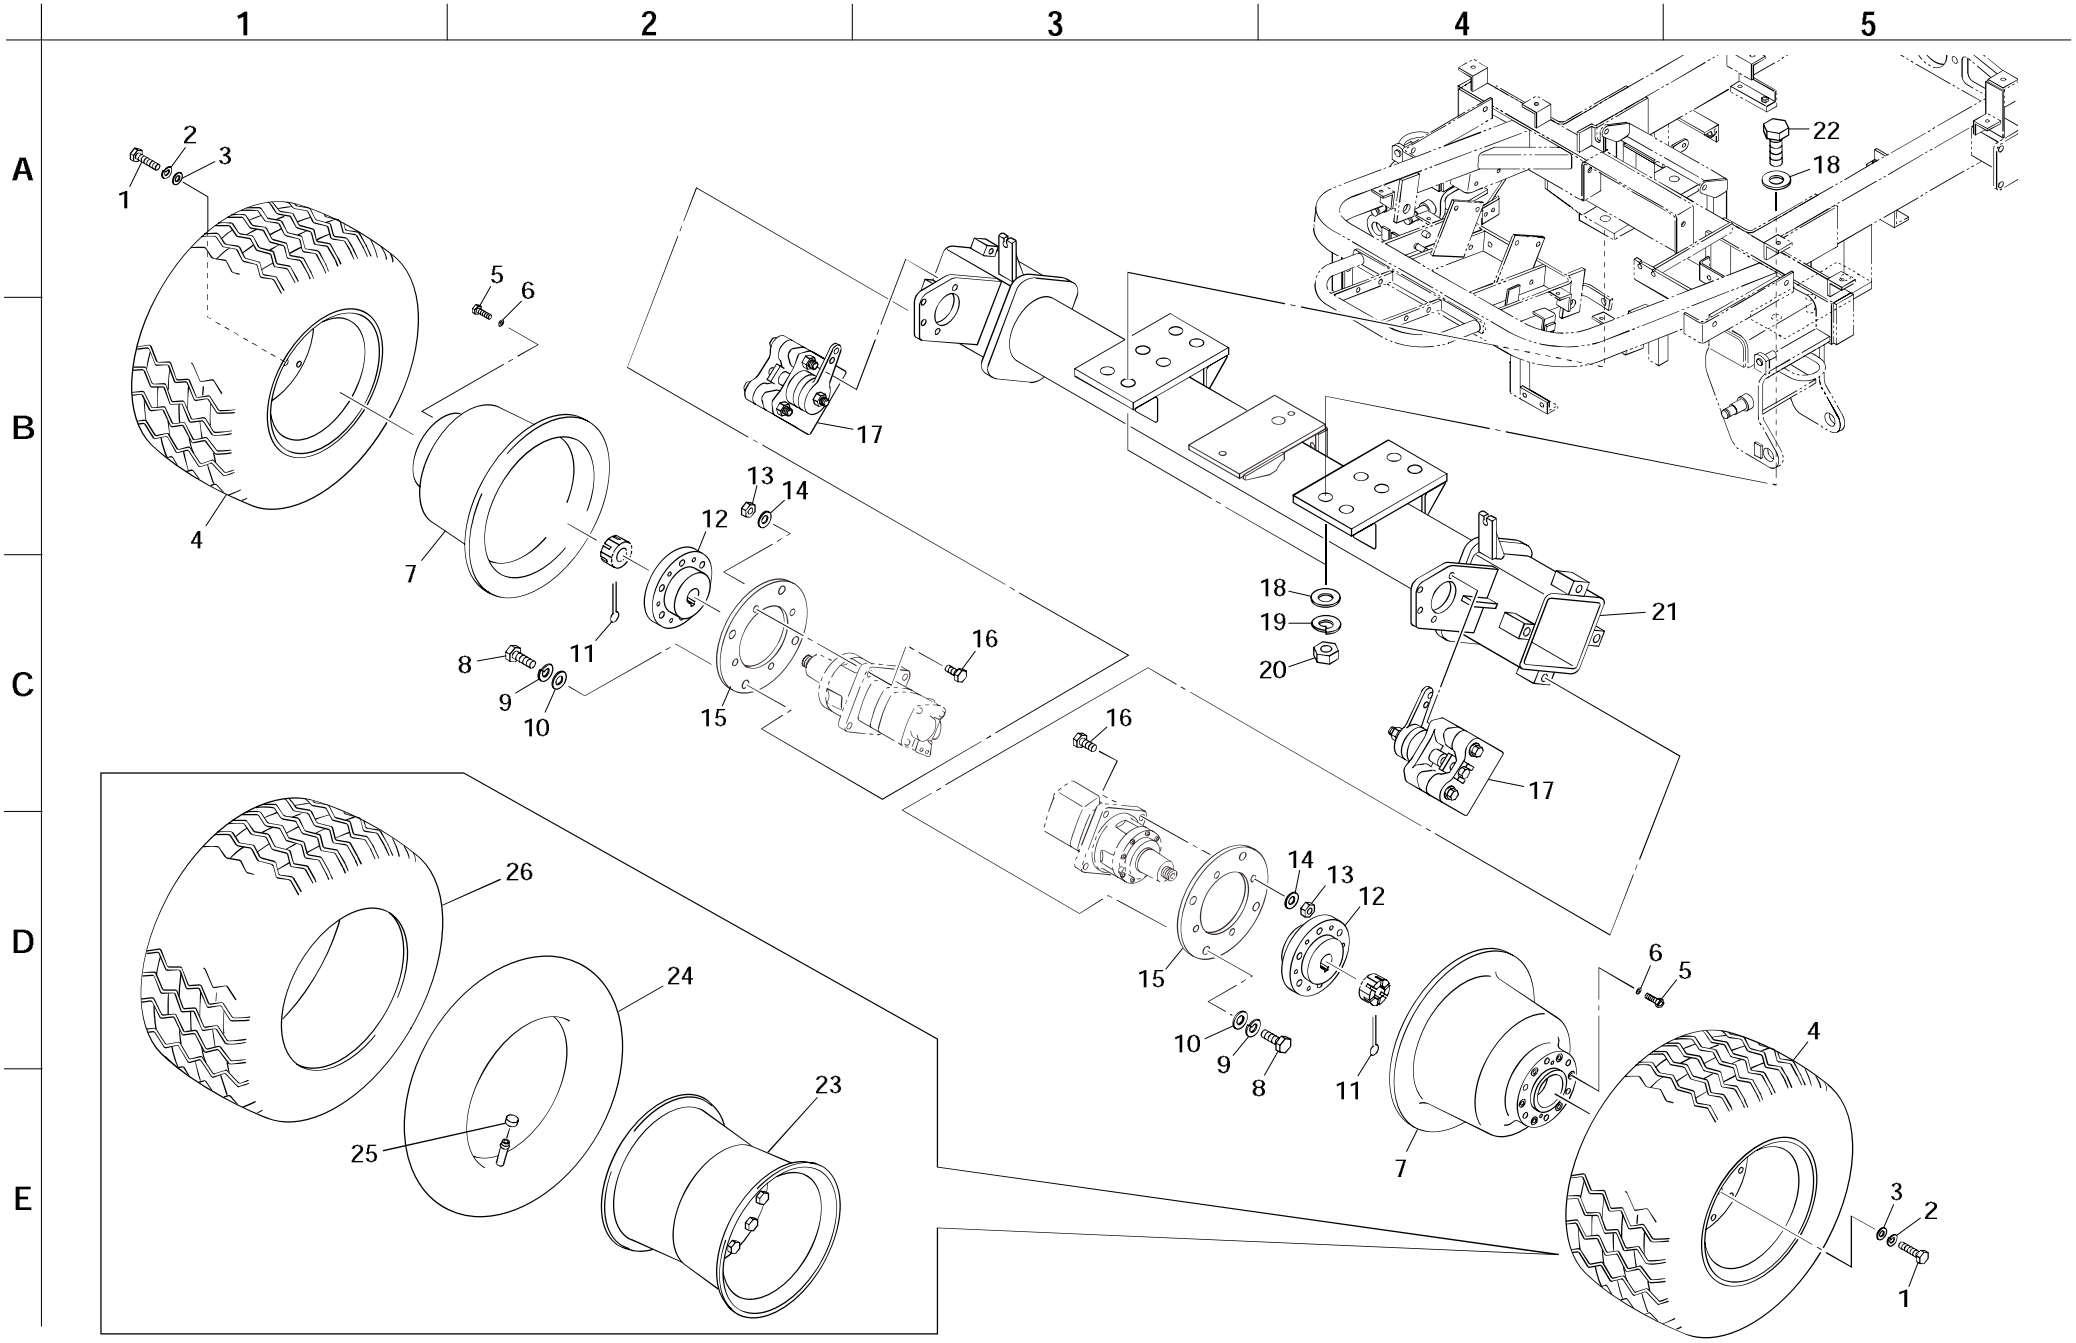

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | K0014120652 | 12調質ボルト65P1.5 | 12 | |
| 4-2 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 12 | |
| 4-3 | K5000120002 | 12ワッシャー | 12 | |
| 4-4 | K2040000510 | タイヤ26.5×14.00-12TLAss'y | 2 | |
| 4-5 | K0024080401 | 8六角穴付ボルト40 | 12 | |
| 4-6 | K0215080002 | 8さらばね座金2H | 12 | |
| 4-7 | LM2700-0305ZD | ブレーキディスク | 2 | |
| 4-8 | K0014160402 | 16調質ボルト40P1.5 | 8 | |
| 4-9 | K0200160002 | 16Sワッシャー | 8 | |
| 4-10 | K5000160002 | 16ワッシャー | 8 | |
| 4-11 | K0300040502 | 4割ピン50 | 2 | |
| 4-12 | LM2700-0306ZD | 車輪取付座 | 2 | |
| 4-13 | K0100140002 | 14ナット | 8 | |
| 4-14 | K0200140002 | 14Sワッシャー | 8 | |
| 4-15 | LM2700-0307Z2 | モーター取付板 | 2 | |
| 4-16 | K0013140502 | 14調質ボルト50 | 8 | |
| 4-17 | K1720000190 | RTブレーキAss'y | 2 | |
| 4-18 | K5000200002 | 20ワッシャー | 8 | |
| 4-19 | K0200200002 | 20Sワッシャー | 4 | |
| 4-20 | K0152200002 | 20ナイロンナットP1.5 | 4 | |
| 4-21 | LM2700-0308ZD | フロントアクスル | 1 | |
| 4-22 | K0015200702 | 20調質ボルト70P1.5 | 4 | |
| 4-23 | K209000079L | ホイール12I×12 | 2 | |
| 4-24 | K2091000280 | チューブ26×14.00-12 | 2 | |
| 4-25 | K2093000010 | バルブキャップ | 2 | |
| 4-26 | K2041000300 | タイヤ26.5×14.00-12TL | 2 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

## 5. 後輪部

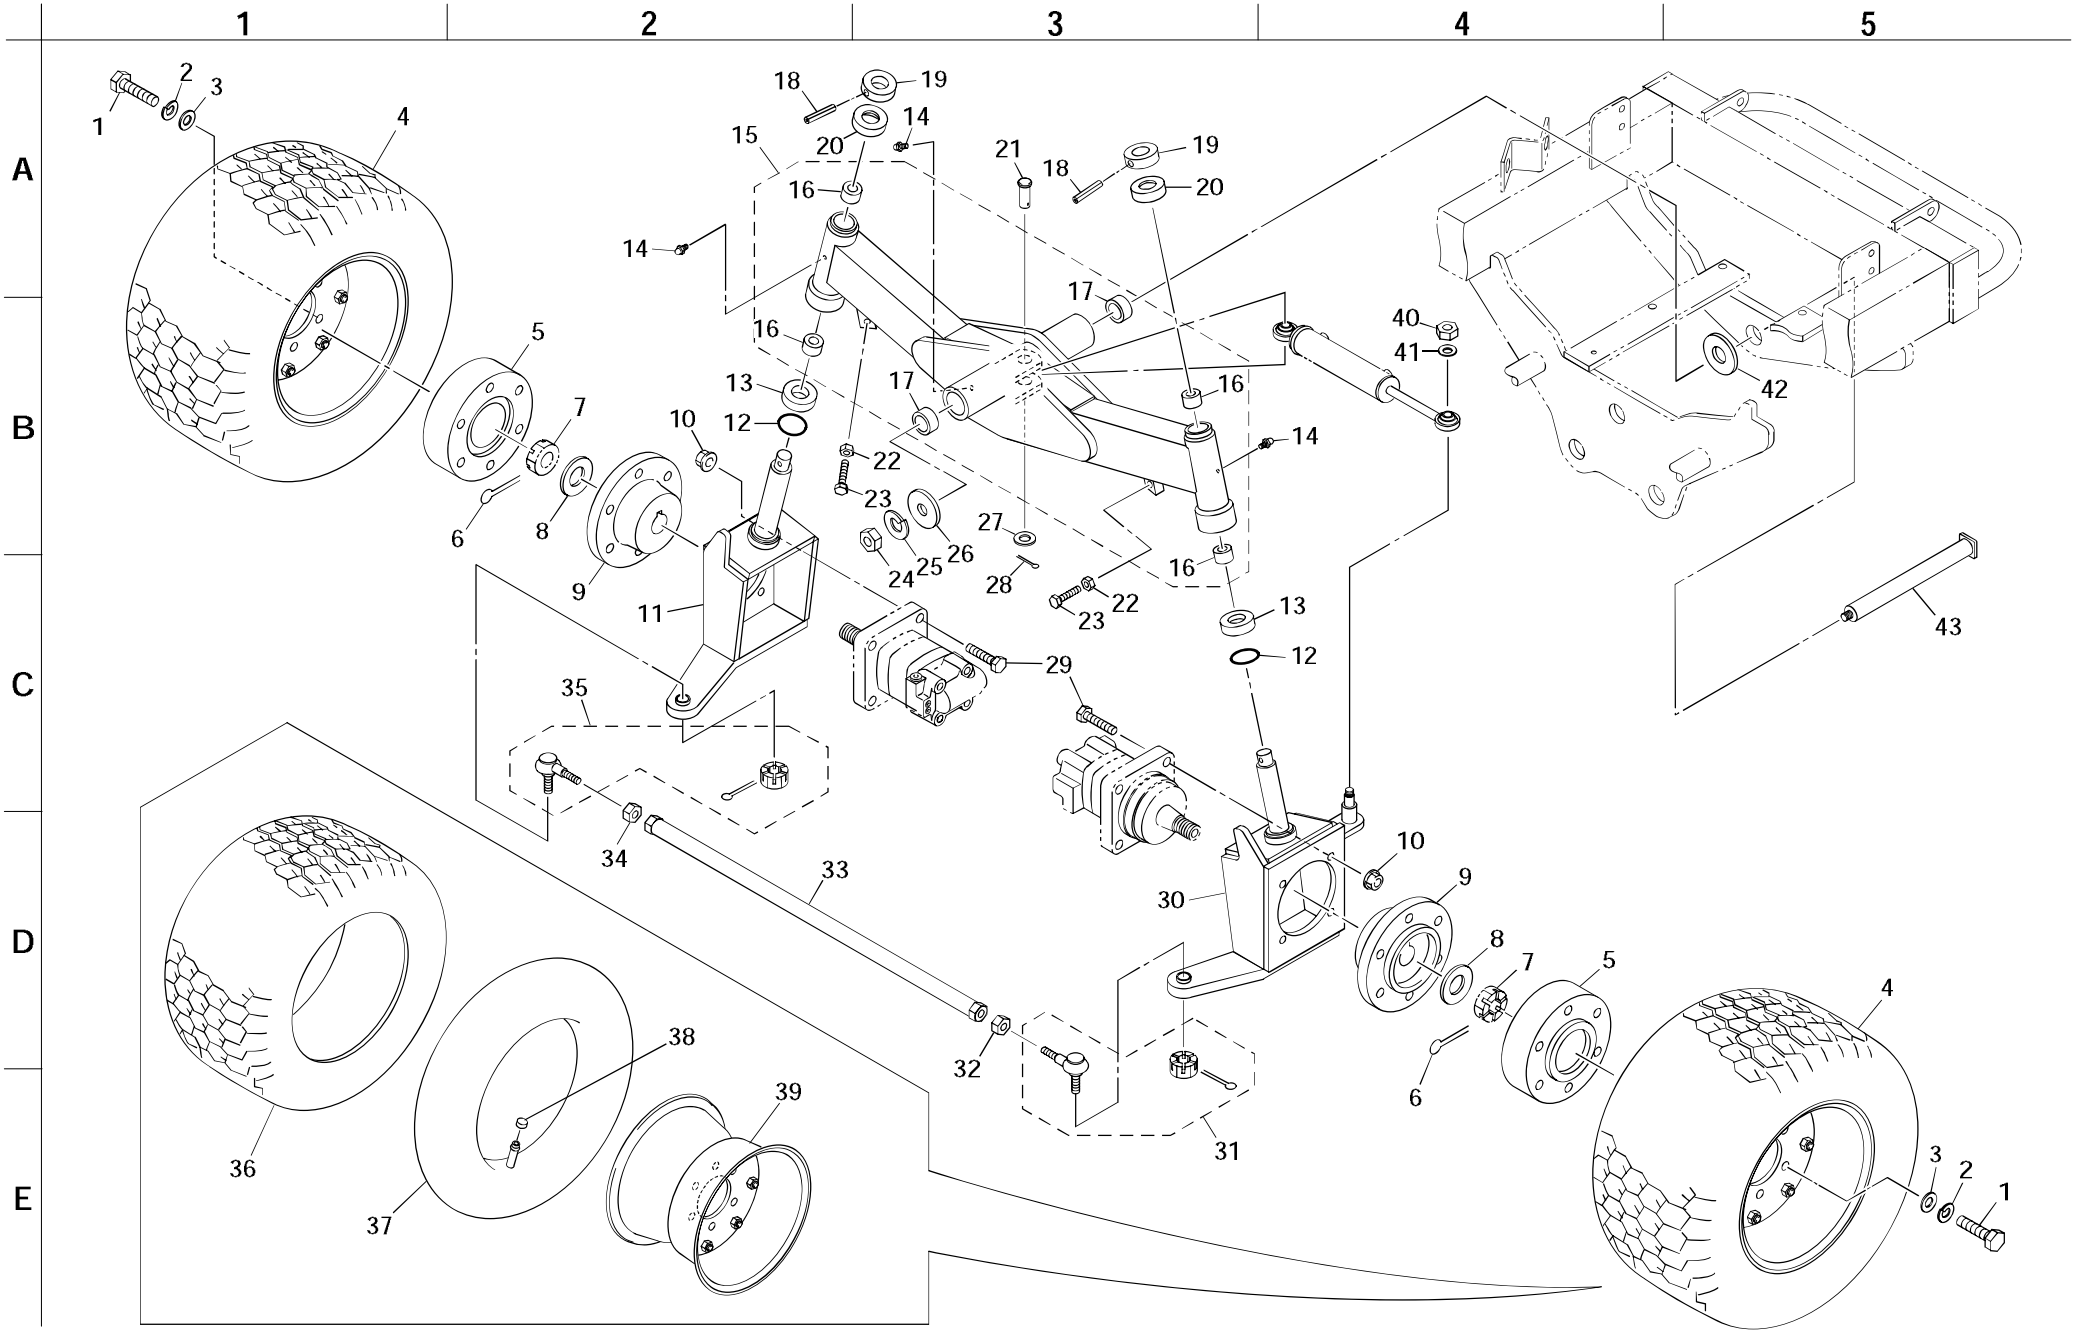
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5-1 | K0014120652 | 12調質ボルト65P1.5 | 12 | |
| 5-2 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 12 | |
| 5-3 | K5000120002 | 12ワッシャー | 12 | |
| 5-4 | K2040000630 | タイヤ20×12.00-10Ass'y | 2 | |
| 5-5 | LM2700-0310ZD | 後輪スペーサー | 2 | |
| 5-6 | K0300050452 | 5割ピン45 | 2 | |
| 5-7 | K0138240002 | 24みぞ付ナット高P1.5 | 2 | |
| 5-8 | K5000240002 | 24ワッシャー | 2 | |
| 5-9 | GM1500A0240AD | 前輪取付座90 | 2 | |
| 5-10 | K0151120002 | 12フランジ付ナット | 8 | |
| 5-11 | LM2700-0303ZD | キングピン右 | 1 | |
| 5-12 | K0880048000 | Oリング P48 | 2 | |
| 5-13 | K0640511070 | スラストベアリング51107 | 2 | |
| 5-14 | K1440000010 | グリスニップル | 3 | |
| 5-15 | LM2700-0301ZD | ピボット | 1 | |
| 5-16 | K6000000500 | 35ブッシュ4235 | 4 | |
| 5-17 | K6000000080 | 30ブッシュ3630 | 2 | |
| 5-18 | K0320080501 | 8スプリングピン50 | 2 | |
| 5-19 | K6213000113 | 25孔付カラー5020 | 2 | |
| 5-20 | K6204000383 | 蓋 | 2 | |
| 5-21 | K6031200568 | 20焼入平頭ピン56 | 1 | |
| 5-22 | K0159000052 | 12小型ナット | 2 | |
| 5-23 | K0010120502 | 12調質ボルト50 | 2 | |
| 5-24 | K0100160002 | 16ナット | 1 | |
| 5-25 | K0200160002 | 16Sワッシャー | 1 | |
| 5-26 | K5073216352 | 3.2PHC座金1635 | 1 | |
| 5-27 | K5012320402 | 2.3SPCC座金2040 | 1 | |
| 5-28 | K0300032322 | 3.2割ピン32 | 1 | |
| 5-29 | K0000120452 | 12ボルト45 | 8 | |
| 5-30 | LM2700-0302ZD | キングピン左 | 1 | |
| 5-31 | K1611000020 | タイロッドエンド左Ass'y | 1 | |
| 5-32 | K0160000202 | 17左ネジ特殊ナットP1.5 | 1 | |
| 5-33 | LM2700-0304ZD | タイロッド | 1 | |
| 5-34 | K0160000192 | 17特殊ナットP1.5 | 1 | |
| 5-35 | K1610000020 | タイロッドエンド右Ass'y | 1 | |
| 5-36 | K2041000390 | タイヤ20×12.0-10RS | 2 | |
| 5-37 | K2091000340 | チューブ20×11.00-10 | 2 | |
| 5-38 | K2093000010 | バルブキャップ | 2 | |
| 5-39 | K209000082L | ホイール10×8.50DCT | 2 | |
| 5-40 | K0145140002 | 14UナットP1.5 | 1 | |
| 5-41 | K0215140001 | 14さらばね座金2H | 1 | |
| 5-42 | K5051030500 | 1C519P座金3050 | 1 | |
| 5-43 | K7147000258 | M16付軸30316 | 1 | |

## 6. ペダル部A

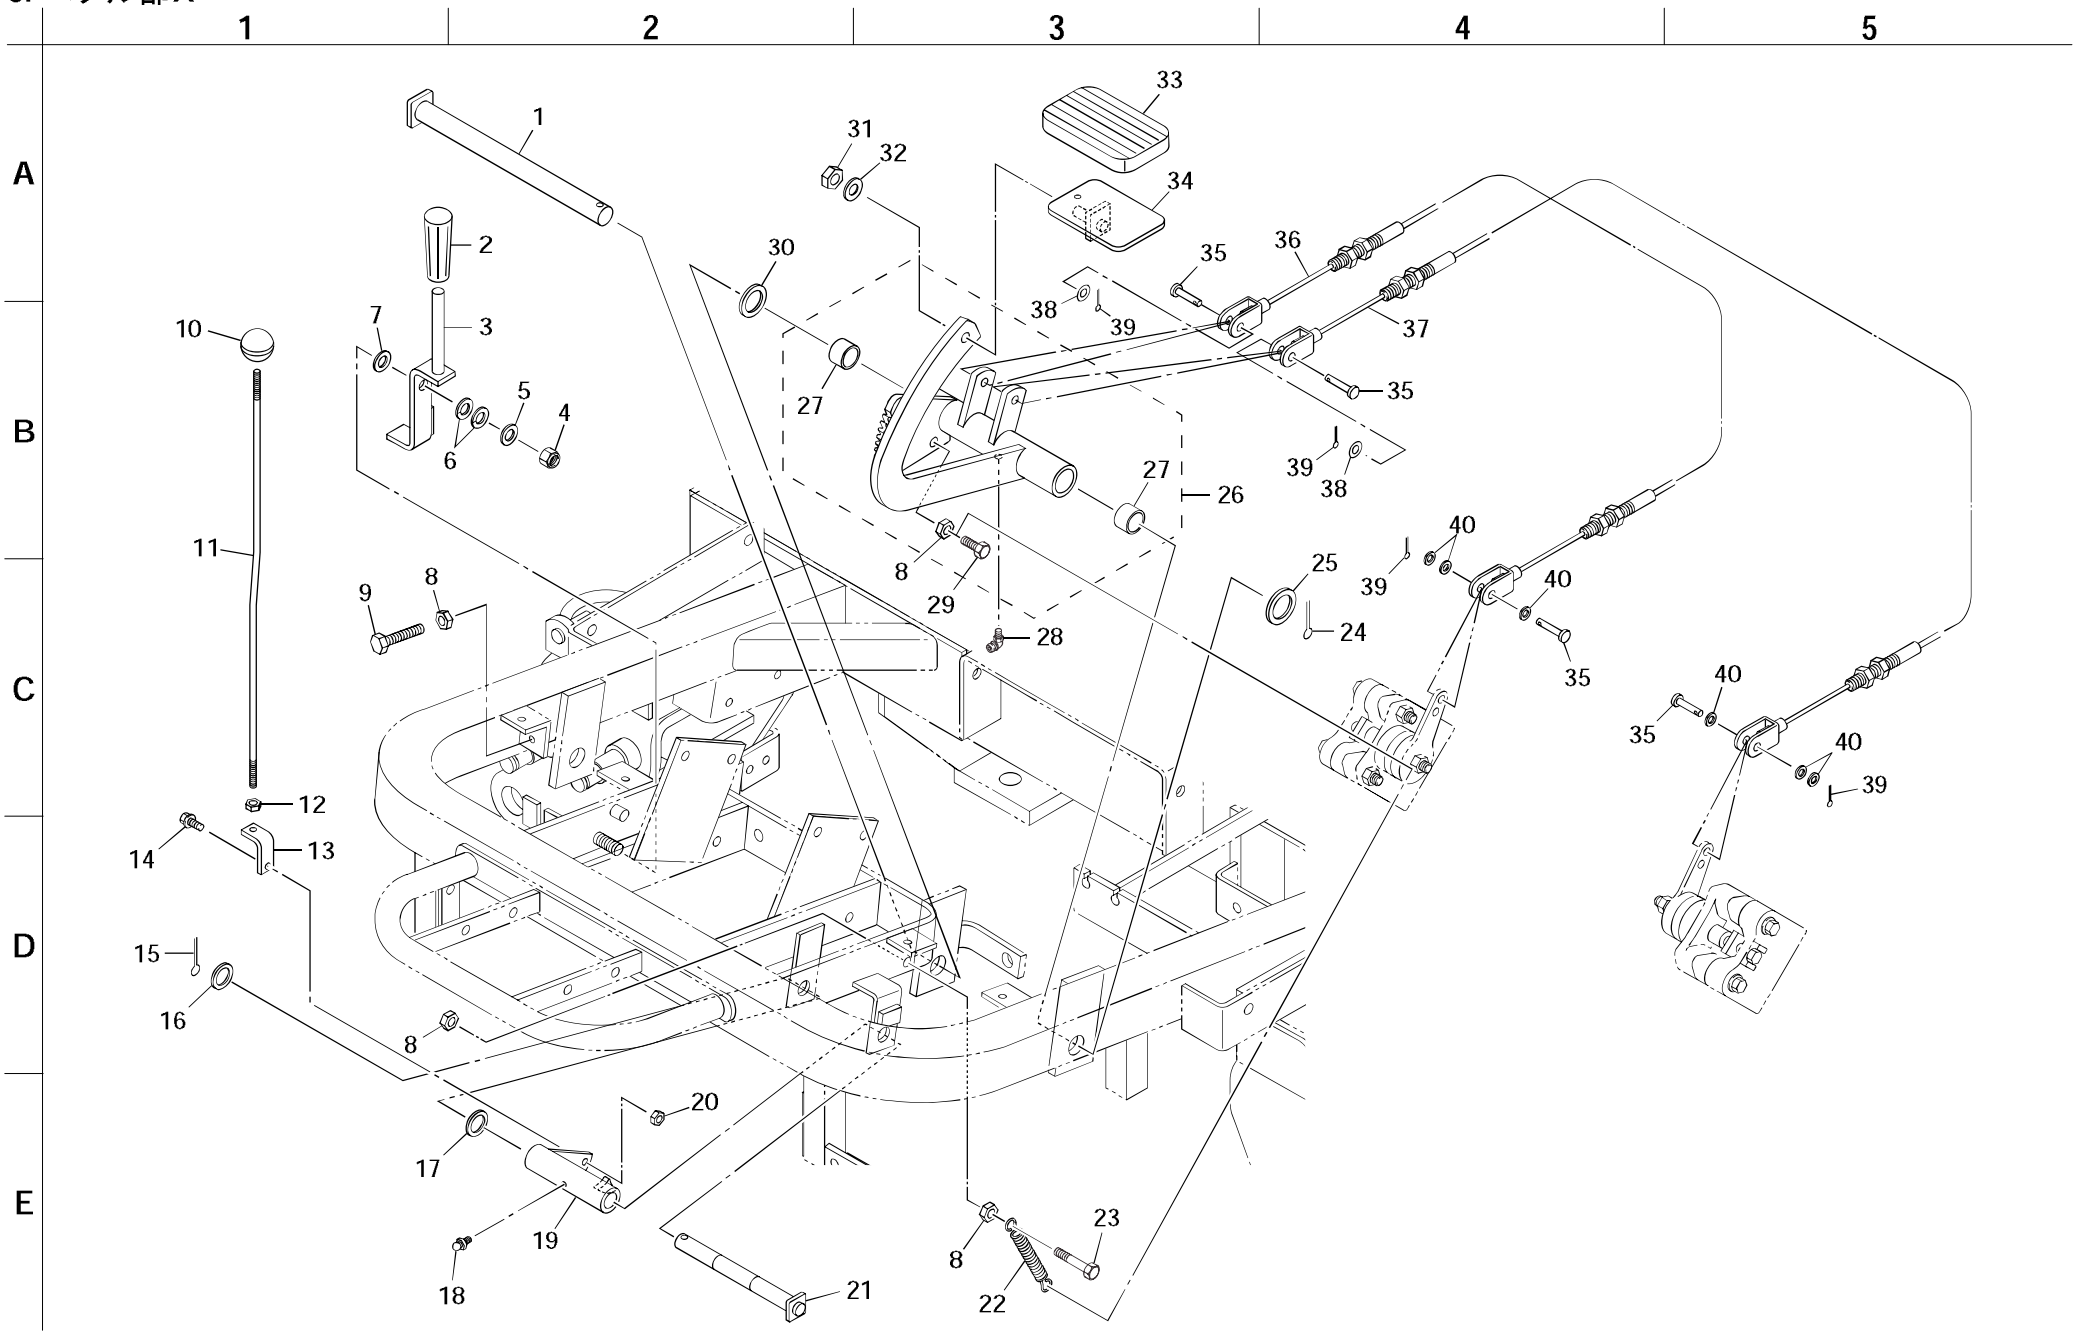
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6-1 | LM2700-0411Z2 | ペダル軸 | 1 | |
| 6-2 | K1300000070 | 9握リ黒22 | 1 | |
| 6-3 | LM2700-0405ZD | 作業速ストッパー | 1 | |
| 6-4 | K0145140002 | 14UナットP1.5 | 1 | |
| 6-5 | K5000140002 | 14ワッシャー | 1 | |
| 6-6 | K0210140002 | 14さらばねL | 2 | |
| 6-7 | K5011014252 | 1SPCC座金1425 | 1 | |
| 6-8 | K0100100002 | 10ナット | 4 | |
| 6-9 | K0010100702 | 10調質ボルト70 | 1 | |
| 6-10 | K1301000050 | レバー握リ玉 | 1 | |
| 6-11 | LM2700-0407ZD | ロック軸 | 1 | |
| 6-12 | K0100080002 | 8ナット | 1 | |
| 6-13 | LM2700-0406ZD | 軸取付板 | 1 | |
| 6-14 | K0021060152 | 6フランジ付ボルト15 | 1 | |
| 6-15 | K0300032252 | 3.2割ピン25 | 1 | |
| 6-16 | K5012316282 | 2.3SPCC座金1628 | 1 | |
| 6-17 | K5011016242 | 1SPCC座金1624 | 1 | |
| 6-18 | K1440000010 | グリスニップル | 1 | |
| 6-19 | LM2700-0404ZD | ブレーキ金 | 1 | |
| 6-20 | K0144060002 | 6Uナット | 1 | |
| 6-21 | LM2700-0410Z2 | ブレーキ軸 | 1 | |
| 6-22 | K1020000048 | 2.3丸フックバネ1480 | 1 | |
| 6-23 | K0003100502 | 10ボルト50 | 1 | |
| 6-24 | K0300032322 | 3.2割ピン32 | 1 | |
| 6-25 | K5012320402 | 2.3SPCC座金2040 | 1 | |
| 6-26 | LM2700-0403ZD | ブレーキペダル | 1 | |
| 6-27 | K6000000280 | 20ブッシュ2420 | 2 | |
| 6-28 | K1440000020 | C形グリスニップル | 1 | |
| 6-29 | K0000100202 | 10ボルト20 | 1 | |
| 6-30 | K5011020322 | 1SPCC座金2032 | 1 | |
| 6-31 | K0144100002 | 10Uナット | 1 | |
| 6-32 | K5000100002 | 10ワッシャー | 1 | |
| 6-33 | K4050000050 | ペダルゴム70100 | 1 | |
| 6-34 | LM2700-0409ZD | ペダルA | 1 | |
| 6-35 | K6031080222 | 8焼入平頭ピン22 | 4 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6-36 | K1120238000 | ブレーキワイヤー2380 | 1 | |
| 6-37 | K1120205500 | ブレーキワイヤー2055 | 1 | |
| 6-38 | K5000080002 | 8ワッシャー | 2 | |
| 6-39 | K0300020162 | 2割ピン16 | 4 | |
| 6-40 | K5012308182 | 2.3SPCC座金818 | 6 | |

## 7. ペダル部B

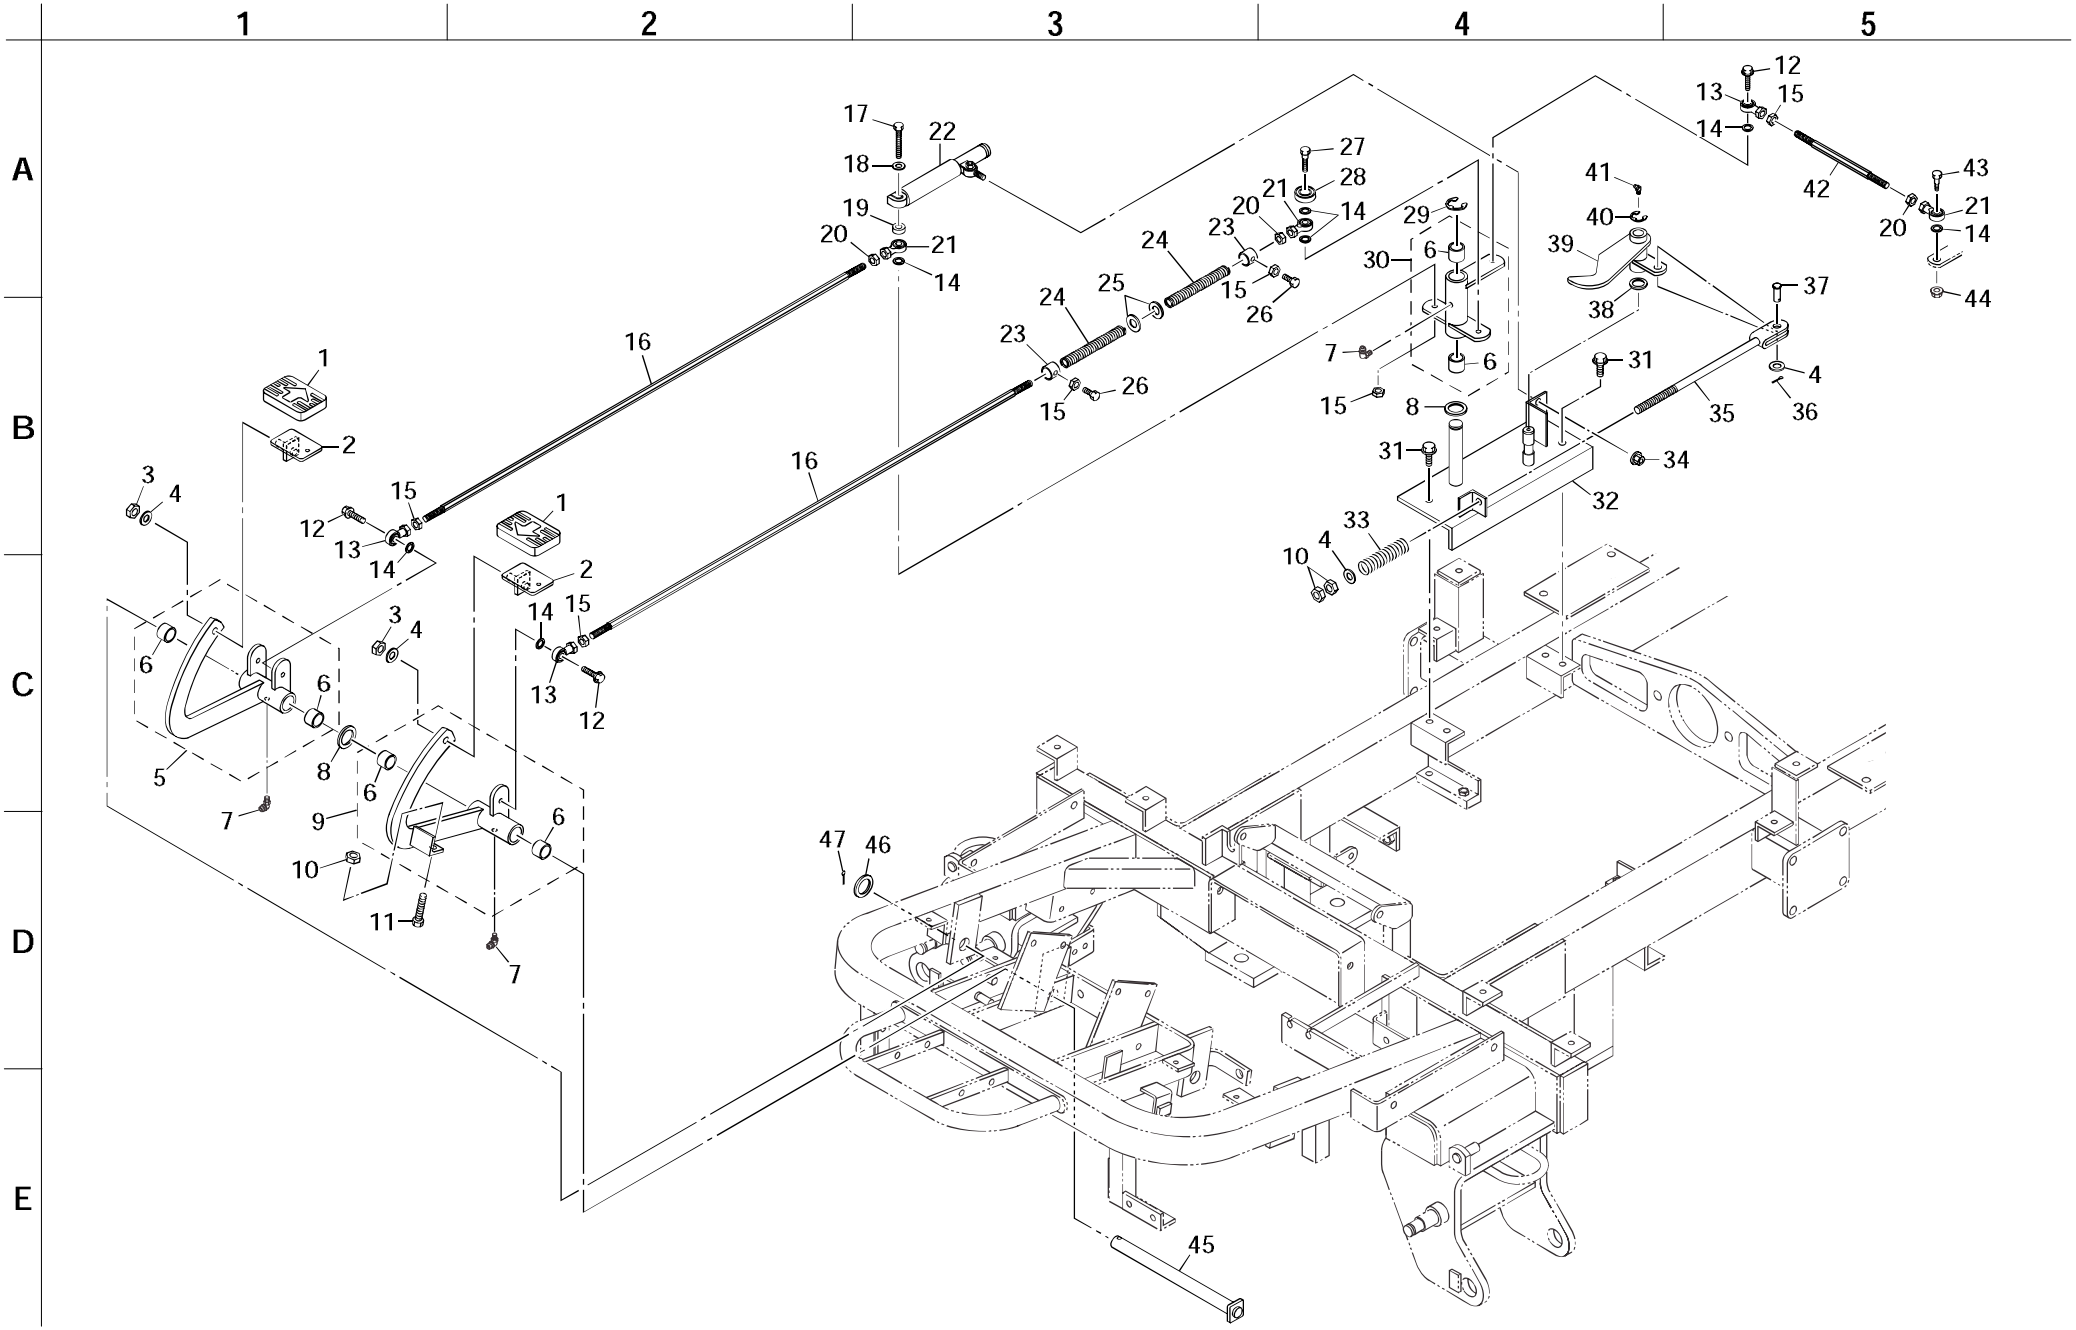
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | LM2700-0420Z0 | ペタルゴム5575 | 2 | |
| 7-2 | LM2700-0408ZD | ペダルB | 2 | |
| 7-3 | K0144100002 | 10Uナット | 2 | |
| 7-4 | K5000100002 | 10ワッシャー | 4 | |
| 7-5 | LM2700-0402ZD | 後進ペダル | 1 | |
| 7-6 | K6000000280 | 20ブッシュ2420 | 6 | |
| 7-7 | K1440000020 | C形グリスニップル | 3 | |
| 7-8 | K5011020322 | 1SPCC座金2032 | 2 | |
| 7-9 | LM2700-0401ZD | 前進ペダル | 1 | |
| 7-10 | K0100100002 | 10ナット | 3 | |
| 7-11 | K0000100352 | 10ボルト35 | 1 | |
| 7-12 | K0021080302 | 8フランジ付ボルト30 | 3 | |
| 7-13 | K1601080000 | ピローボールロッドエンドPHS8 | 3 | |
| 7-14 | K5073208202 | 3.2SPHC座金820 | 7 | |
| 7-15 | K0100080002 | 8ナット | 6 | |
| 7-16 | LM2700-0415Z2 | ネジロッド875 | 2 | |
| 7-17 | K0003080552 | 8ボルト55 | 1 | |
| 7-18 | K5000080002 | 8ワッシャー | 1 | |
| 7-19 | LM184--0310Z2 | ダンパーカラー | 1 | |
| 7-20 | K0180080002 | 8左ネジナット | 3 | |
| 7-21 | K16010800L0 | ピローボールロッドエンドPHS8LA | 3 | |
| 7-22 | K3380000010 | レバーダンパー | 1 | |
| 7-23 | K6218000012 | 12タップ付カラー2220 | 2 | |
| 7-24 | K1000000558 | 2圧縮バネ18100 | 2 | |
| 7-25 | K5000120002 | 12ワッシャー | 2 | |
| 7-26 | K0000080152 | 8ボルト15 | 2 | |
| 7-27 | LM2700-0418Z2 | M8付特殊ボルト | 1 | |
| 7-28 | K0608006290 | ベアリング6292RS | 1 | |
| 7-29 | K0400015002 | ストップリングE15 | 1 | |
| 7-30 | LM2700-0413Z2 | ポンプアイドルレバー | 1 | |
| 7-31 | K0021100152 | 10フランジ付ボルト15（1種） | 2 | |
| 7-32 | LM2700-0414Z2 | ポンプ中立金 | 1 | |
| 7-33 | K100000082D | 2.6圧縮バネ17.270 | 1 | |
| 7-34 | K0151080002 | 8フランジ付ナット | 1 | |
| 7-35 | LM2700-0419Z2 | レバー調節金 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7-36 | K0300025202 | 2.5割ピン20 | 1 | |
| 7-37 | K6031100258 | 10焼入平頭ピン25 | 1 | |
| 7-38 | K5011016242 | 1SPCC座金1624 | 1 | |
| 7-39 | LM2700-0412Z2 | ポンプ中立レバー | 1 | |
| 7-40 | K0400012002 | ストップリングE12 | 1 | |
| 7-41 | K1440000030 | B形グリスニップル | 1 | |
| 7-42 | LM2700-0416Z2 | ネジロッド170 | 1 | |
| 7-43 | LM2700-0417Z2 | M6付特殊ボルト | 1 | |
| 7-44 | K0151060002 | 6フランジ付ナット | 1 | |
| 7-45 | LM2700-0411Z2 | ペダル軸 | 1 | |
| 7-46 | K5012320402 | 2.3SPCC座金2040 | 1 | |
| 7-47 | K0300032322 | 3.2割ピン32 | 1 | |

## 8. エンジン部A

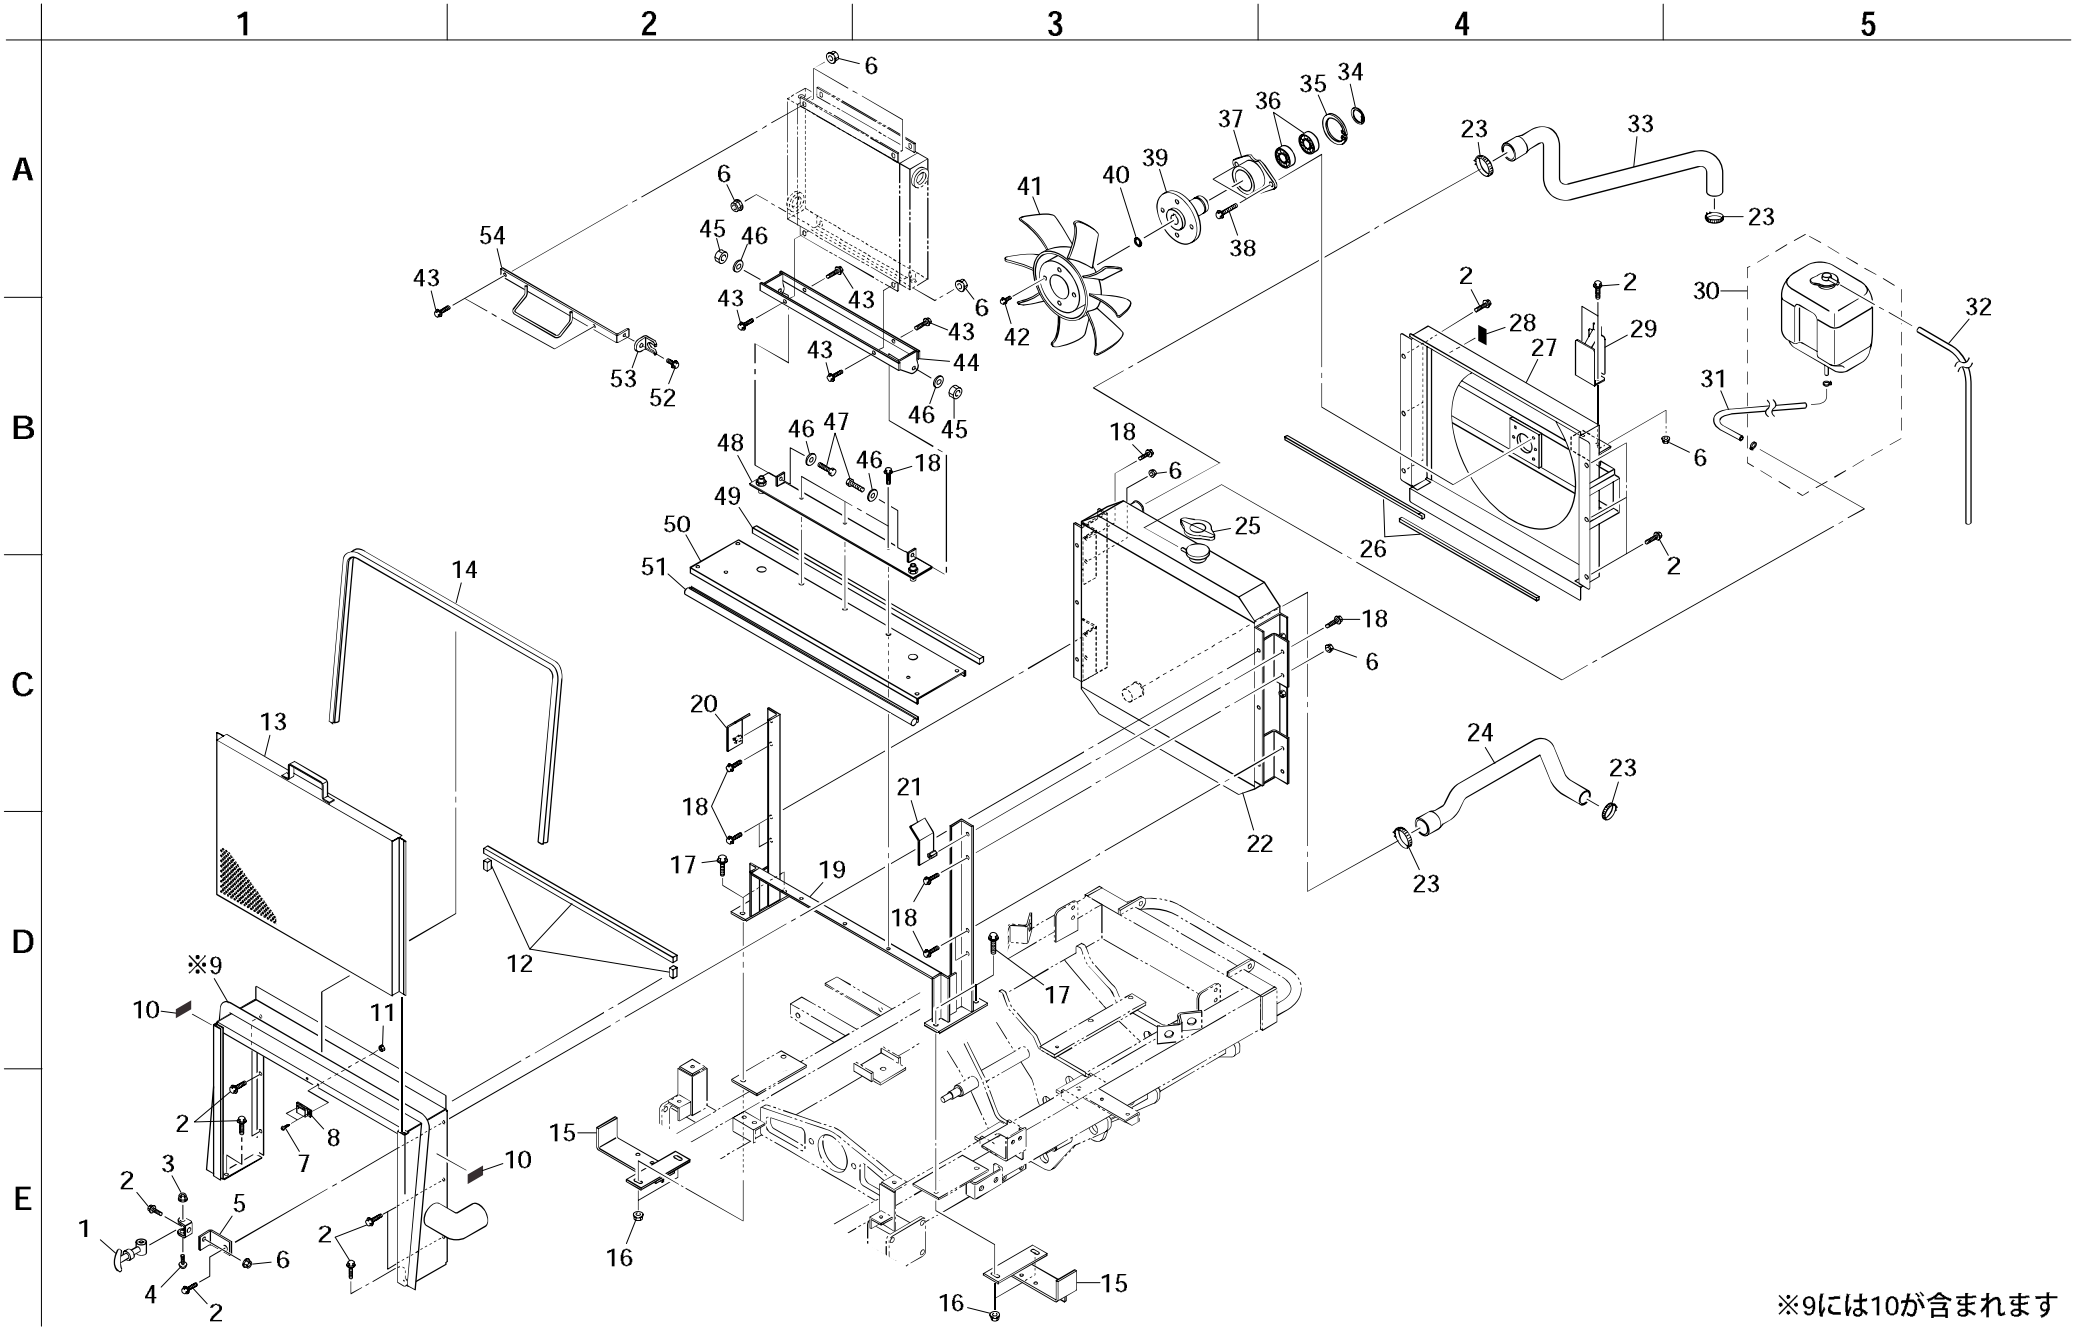

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8-1 | K1520000090 | ゴムキャッチ小 | 1 | |
| 8-2 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 16 | |
| 8-3 | K0144060002 | 6Uナット | 1 | |
| 8-4 | K0042060352 | 6＋丸小ねじ35 | 1 | |
| 8-5 | LM2700-0542ZD | キャッチ取付板左 | 1 | |
| 8-6 | K0151080002 | 8フランジ付ナット | 13 | |
| 8-7 | K0044030152 | 3＋丸小ねじ15SW | 2 | |
| 8-8 | K1510000080 | マグネットキャッチTL-107 | 1 | |
| 8-9 | LM2700-3501Z0 | 防塵板枠COMP | 1 | |
| 8-10 | K4205001580 | はさまれ注意ラベル | 1 | |
| 8-11 | K0100030002 | 3ナット | 2 | |
| 8-12 | K4220000040 | 15ウレタンスポンジ20700 | 1 | |
| 8-13 | LM2700-0544ZD | 防塵板 | 1 | |
| 8-14 | K3198616800 | 黒トリムシール6100-16A-1680 | 1 | |
| 8-15 | LM2700-0936ZD | ボンネット受金 | 2 | |
| 8-16 | K0151100002 | 10フランジ付ナット | 4 | |
| 8-17 | K0021100302 | 10フランジ付ボルト30 | 4 | |
| 8-18 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 11 | |
| 8-19 | LM2700-0509ZD | ラジエータ取付金 | 1 | |
| 8-20 | LM2700-0550ZD | ローラーガイド右 | 1 | |
| 8-21 | LM2700-0549ZD | ローラーガイド左 | 1 | |
| 8-22 | LM2700-0506Z0 | ラジエータ | 1 | |
| 8-23 | K4261024000 | パーカークランプ29-50 | 4 | |
| 8-24 | LM2700-0554Z0 | ラジエーターロアーホース | 1 | |
| 8-25 | K2731000010 | ラジエーターキャップ | 1 | |
| 8-26 | K4220000220 | 10ウレタンスポンジ10550 | 2 | |
| 8-27 | LM2700-0508ZD | シュラウド | 1 | |
| 8-28 | PFT0180-4957-1 | ラベル（ファン，チュウイ） | 1 | |
| 8-29 | PF15521-7246-2 | リザーブタンクステー | 1 | |
| 8-30 | PF15501-7240-4 | タンク，アッシ（リザーブ） | 1 | |
| 8-31 | LM2700-0558Z0 | ラジエータードレンホース | 1 | |
| 8-32 | LM2700-0559Z0 | タンクドレンホース | 1 | |
| 8-33 | LM2700-0553Z0 | ラジエーターアッパーホース | 1 | |
| 8-34 | K0401025001 | ストップリングS25 | 1 | |
| 8-35 | K0402047001 | ストップリングR47 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8-36 | K0613060050 | ベアリング60052RDC3 | 2 | |
| 8-37 | LM535F-3403Z2 | プーリーハウジング | 1 | |
| 8-38 | K0021080302 | 8フランジ付ボルト30 | 2 | |
| 8-39 | LM2700-0507Z2 | クーリングファン取付金 | 1 | |
| 8-40 | K0402013001 | ストップリングR13 | 1 | |
| 8-41 | PF16483-7411-1 | ファン | 1 | |
| 8-42 | K0021060102 | 6フランジ付ボルト10 | 4 | |
| 8-43 | K0021080252 | 8フランジ付ボルト25 | 6 | |
| 8-44 | LM2700-0569ZD | オイルクーラー金具下 | 1 | |
| 8-45 | K0144100002 | 10Uナット | 2 | |
| 8-46 | K5000100002 | 10ワッシャー | 4 | |
| 8-47 | K0000100252 | 10ボルト25 | 2 | |
| 8-48 | LM2700-0539ZD-Y | オイルクーラー受金 | 1 | |
| 8-49 | K4220000260 | 15ウレタンスポンジ15790 | 1 | |
| 8-50 | LM2700-0538ZD | 防塵板下枠 | 1 | |
| 8-51 | K3198607900 | 黒トリムシール6100-16A-790 | 1 | |
| 8-52 | K0021080102 | 8フランジ付ボルト10（1種） | 1 | |
| 8-53 | K5270002352 | ゴムキャッチ受け | 1 | |
| 8-54 | LM2700-0568ZD | オイルクーラー金具上 | 1 | |

## 9. エンジン部B

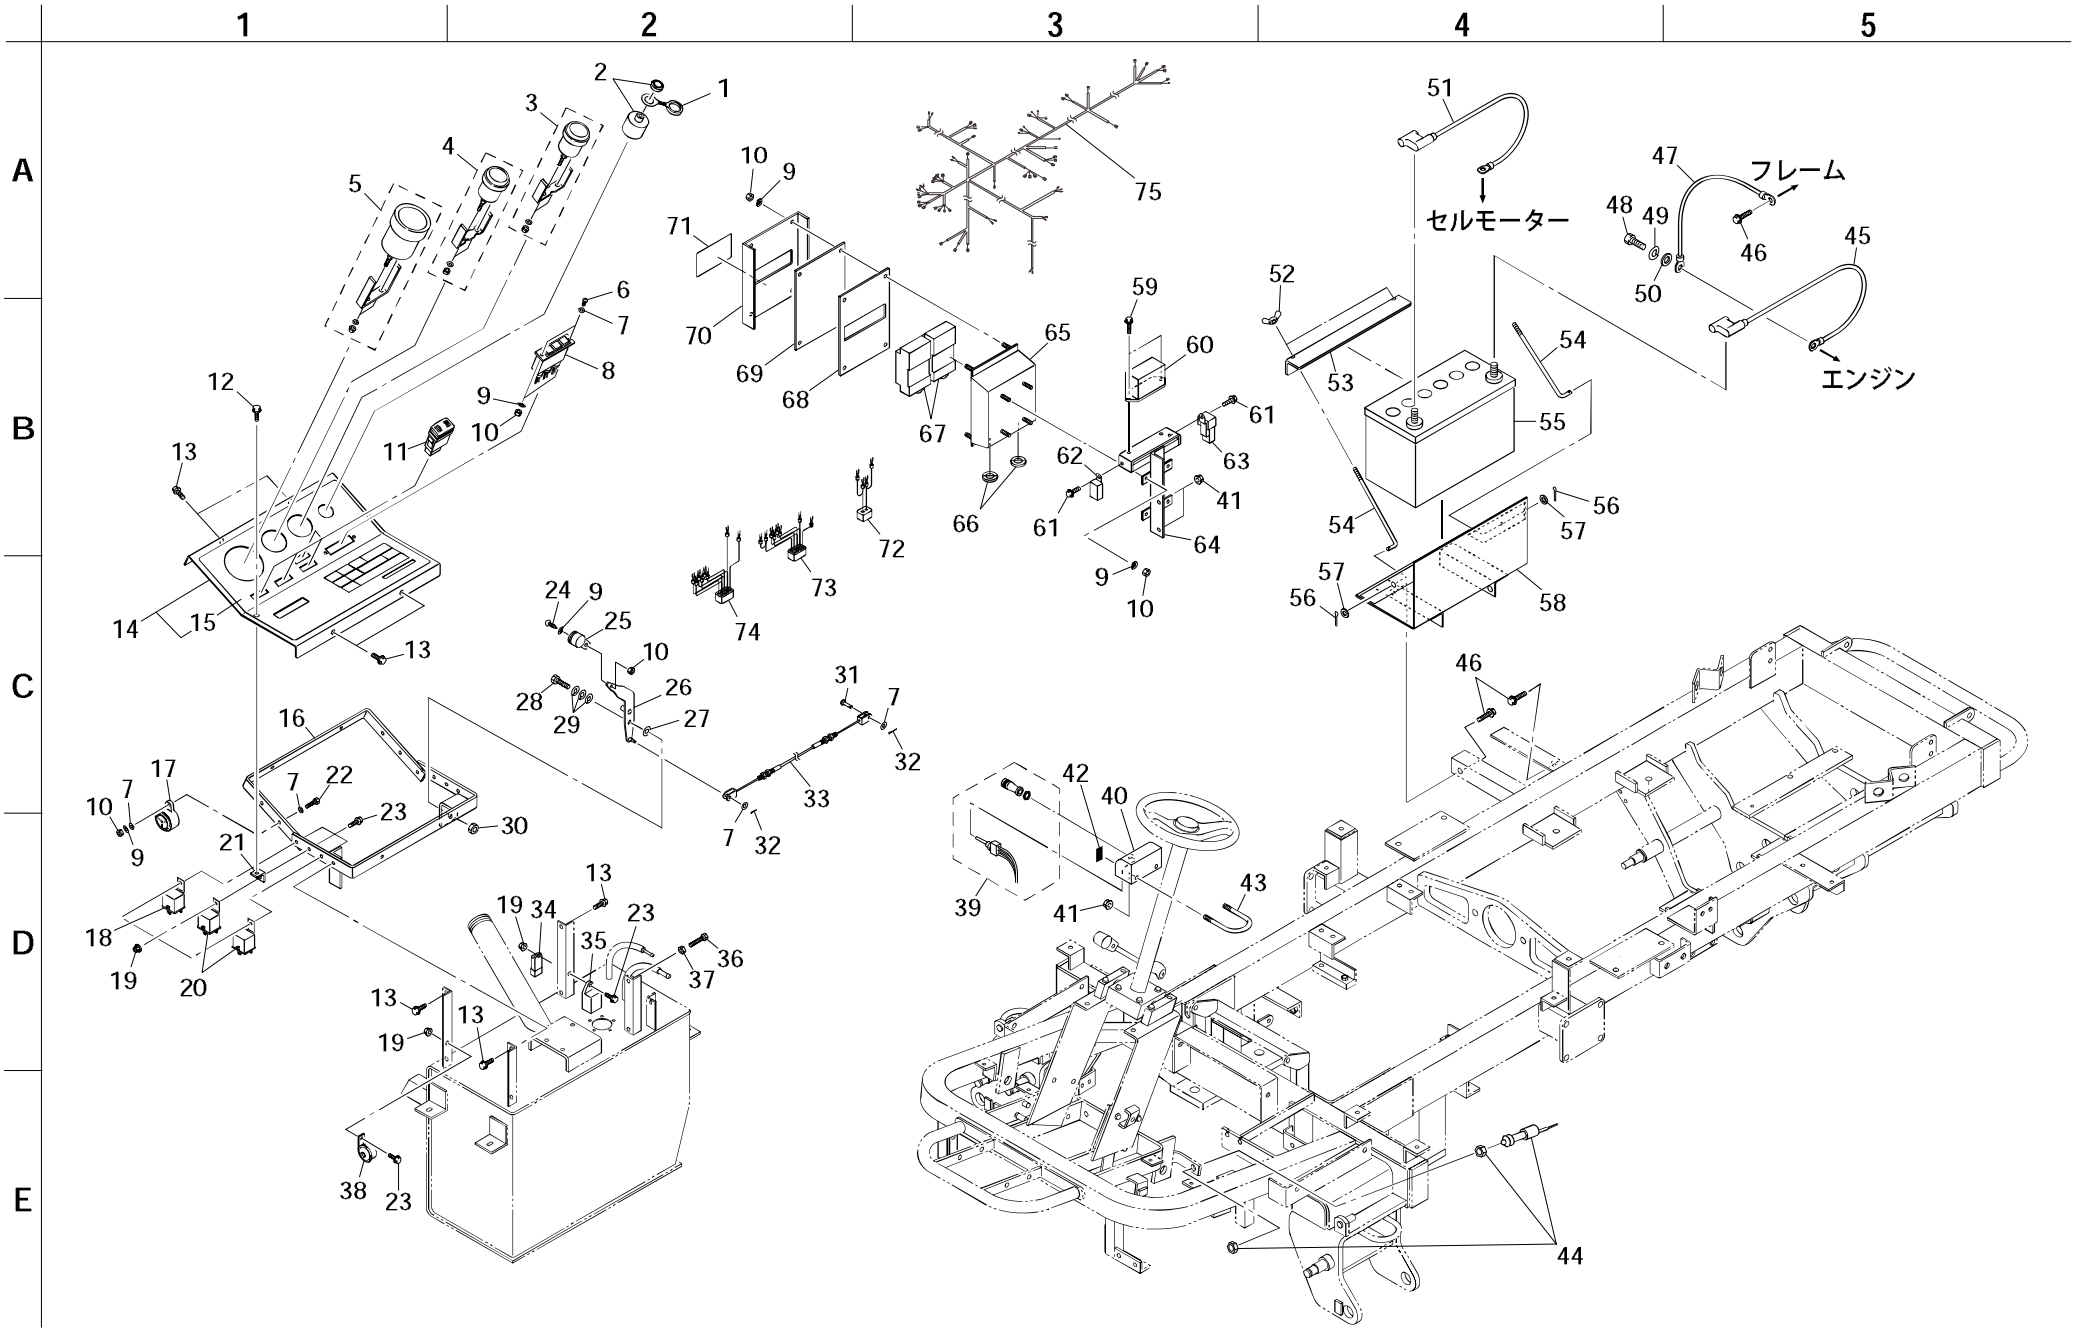

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9-1 | PF54611-4112-1 | スタータスイッチキャップ | 1 | |
| 9-2 | PF15248-6359-2 | スタータスイッチアッシ | 1 | |
| 9-3 | K3653000010 | 燃料計52BG2 | 1 | |
| 9-4 | PF19488-8303-2 | スイオンケイ | 1 | |
| 9-5 | PF17492-8301-2 | アワメーターアッシ（RPM,HRツキ） | 1 | |
| 9-6 | K0042050122 | 5＋丸小ねじ12 | 2 | |
| 9-7 | K5000050002 | 5ワッシャー | 6 | |
| 9-8 | K3641000040 | パイロットランプ | 1 | |
| 9-9 | K0200050002 | 5Sワッシャー | 12 | |
| 9-10 | K0100050002 | 5ナット | 12 | |
| 9-11 | K3661000050 | シーソースイッチ | 4 | |
| 9-12 | K0062080122 | 8六角穴付ボタンボルト12 | 1 | |
| 9-13 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 7 | |
| 9-14 | LM2700-3901Z0 | 計器取付板COMP | 1 | |
| 9-15 | LM2700-0957Z0 | 操作ラベル | 1 | |
| 9-16 | LM2700-0937ZD | 計器取付枠 | 1 | |
| 9-17 | K3700000010 | ブザーEBM-12型 | 1 | |
| 9-18 | K3681000080 | パワーリレーMR5A602A1K | 1 | |
| 9-19 | K0151060002 | 6フランジ付ナット | 5 | |
| 9-20 | K3681000070 | パワーリレーMR5A411A1K | 2 | |
| 9-21 | LM2700-0954ZD | 3タップ付アングル2525 | 1 | |
| 9-22 | K0000050252 | 5ボルト25 | 1 | |
| 9-23 | K0000060202 | 6ボルト20 | 4 | |
| 9-24 | K0042050082 | 5＋丸小ねじ8 | 1 | |
| 9-25 | K1301000150 | スロットルレバー握リ | 1 | |
| 9-26 | LM2700-0560Z2 | スロットルレバー | 1 | |
| 9-27 | K5011010222 | 1SPCC座金1022 | 1 | |
| 9-28 | K0001100302 | 10ボルト30P1.25 | 1 | |
| 9-29 | K0210100001 | 10さらばねL | 3 | |
| 9-30 | K0103100002 | 10ナットP1.25 | 1 | |
| 9-31 | K6030050152 | 5平頭ピン15 | 1 | |
| 9-32 | K0300020162 | 2割ピン16 | 2 | |
| 9-33 | LM2700-0535Z0 | スロットルワイヤー1610 | 1 | |
| 9-34 | PF1K574-6022-1 | リレーコンプ（12VA,D） | 1 | |
| 9-35 | PF15694-6599-2 | タイマ（グローランプ） | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9-36 | K0000080402 | 8ボルト40 | 1 | |
| 9-37 | K0100080002 | 8ナット | 1 | |
| 9-38 | K3700000020 | ブザーU-WBS12 | 1 | |
| 9-39 | K3662000030 | オートリタン式スイッチET1115G | 1 | |
| 9-40 | LM2700-0552ZD | スイッチBOX | 1 | |
| 9-41 | K0151080002 | 8フランジ付ナット | 4 | |
| 9-42 | K4203001360 | デフロックマーク | 1 | |
| 9-43 | K0073000052 | UボルトM8×40A | 1 | |
| 9-44 | K3671000150 | セーフティースイッチV17680A | 1 | |
| 9-45 | LM2700-0533Z0 | バッテリーアースコード530 | 1 | |
| 9-46 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 3 | |
| 9-47 | LM2700-0534Z0 | アースコード300 | 1 | |
| 9-48 | K0002120202 | 12ボルト20P1.25 | 1 | |
| 9-49 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 1 | |
| 9-50 | K5000120002 | 12ワッシャー | 1 | |
| 9-51 | LM2700-0532Z0 | ＋バッテリー配線520 | 1 | |
| 9-52 | K0140060002 | 6ちょうナット | 2 | |
| 9-53 | GM2800-0604ZD | バッテリー抑え金 | 1 | |
| 9-54 | LM2700-0546ZD | バッテリー抑エロッド | 2 | |
| 9-55 | K3600000180 | バッテリーFX105D31R | 1 | |
| 9-56 | K0300016102 | 1.6割ピン10 | 2 | |
| 9-57 | K5000060002 | 6ワッシャー | 2 | |
| 9-58 | LM2700-0545ZD | バッテリーケース | 1 | |
| 9-59 | K0021060152 | 6フランジ付ボルト15 | 2 | |
| 9-60 | K3630000090 | ミニヒューズブロック10P-A | 1 | |
| 9-61 | K0021060102 | 6フランジ付ボルト10 | 2 | |
| 9-62 | K3681000060 | リレーCA1aF-12V-N-5 | 1 | |
| 9-63 | K3620000720 | ヒュージブルリンク | 1 | |
| 9-64 | LM2700-0551ZD | ボックスブラケット | 1 | |
| 9-65 | GM2800-0516ZD | リレーボックス | 1 | |
| 9-66 | K0900300160 | 膜付グロメットC305G16A | 2 | |
| 9-67 | K3680000030 | ターミナルリレーG6B-4CB | 2 | |
| 9-68 | GM2800-0517Z0 | 1ゴムパッキン134189 | 1 | |
| 9-69 | GM2800-0518Z0 | 1.5アクリル板134189 | 1 | |
| 9-70 | GM2800-0519ZD | ボックスフタ | 1 | |

## 9. エンジン部B

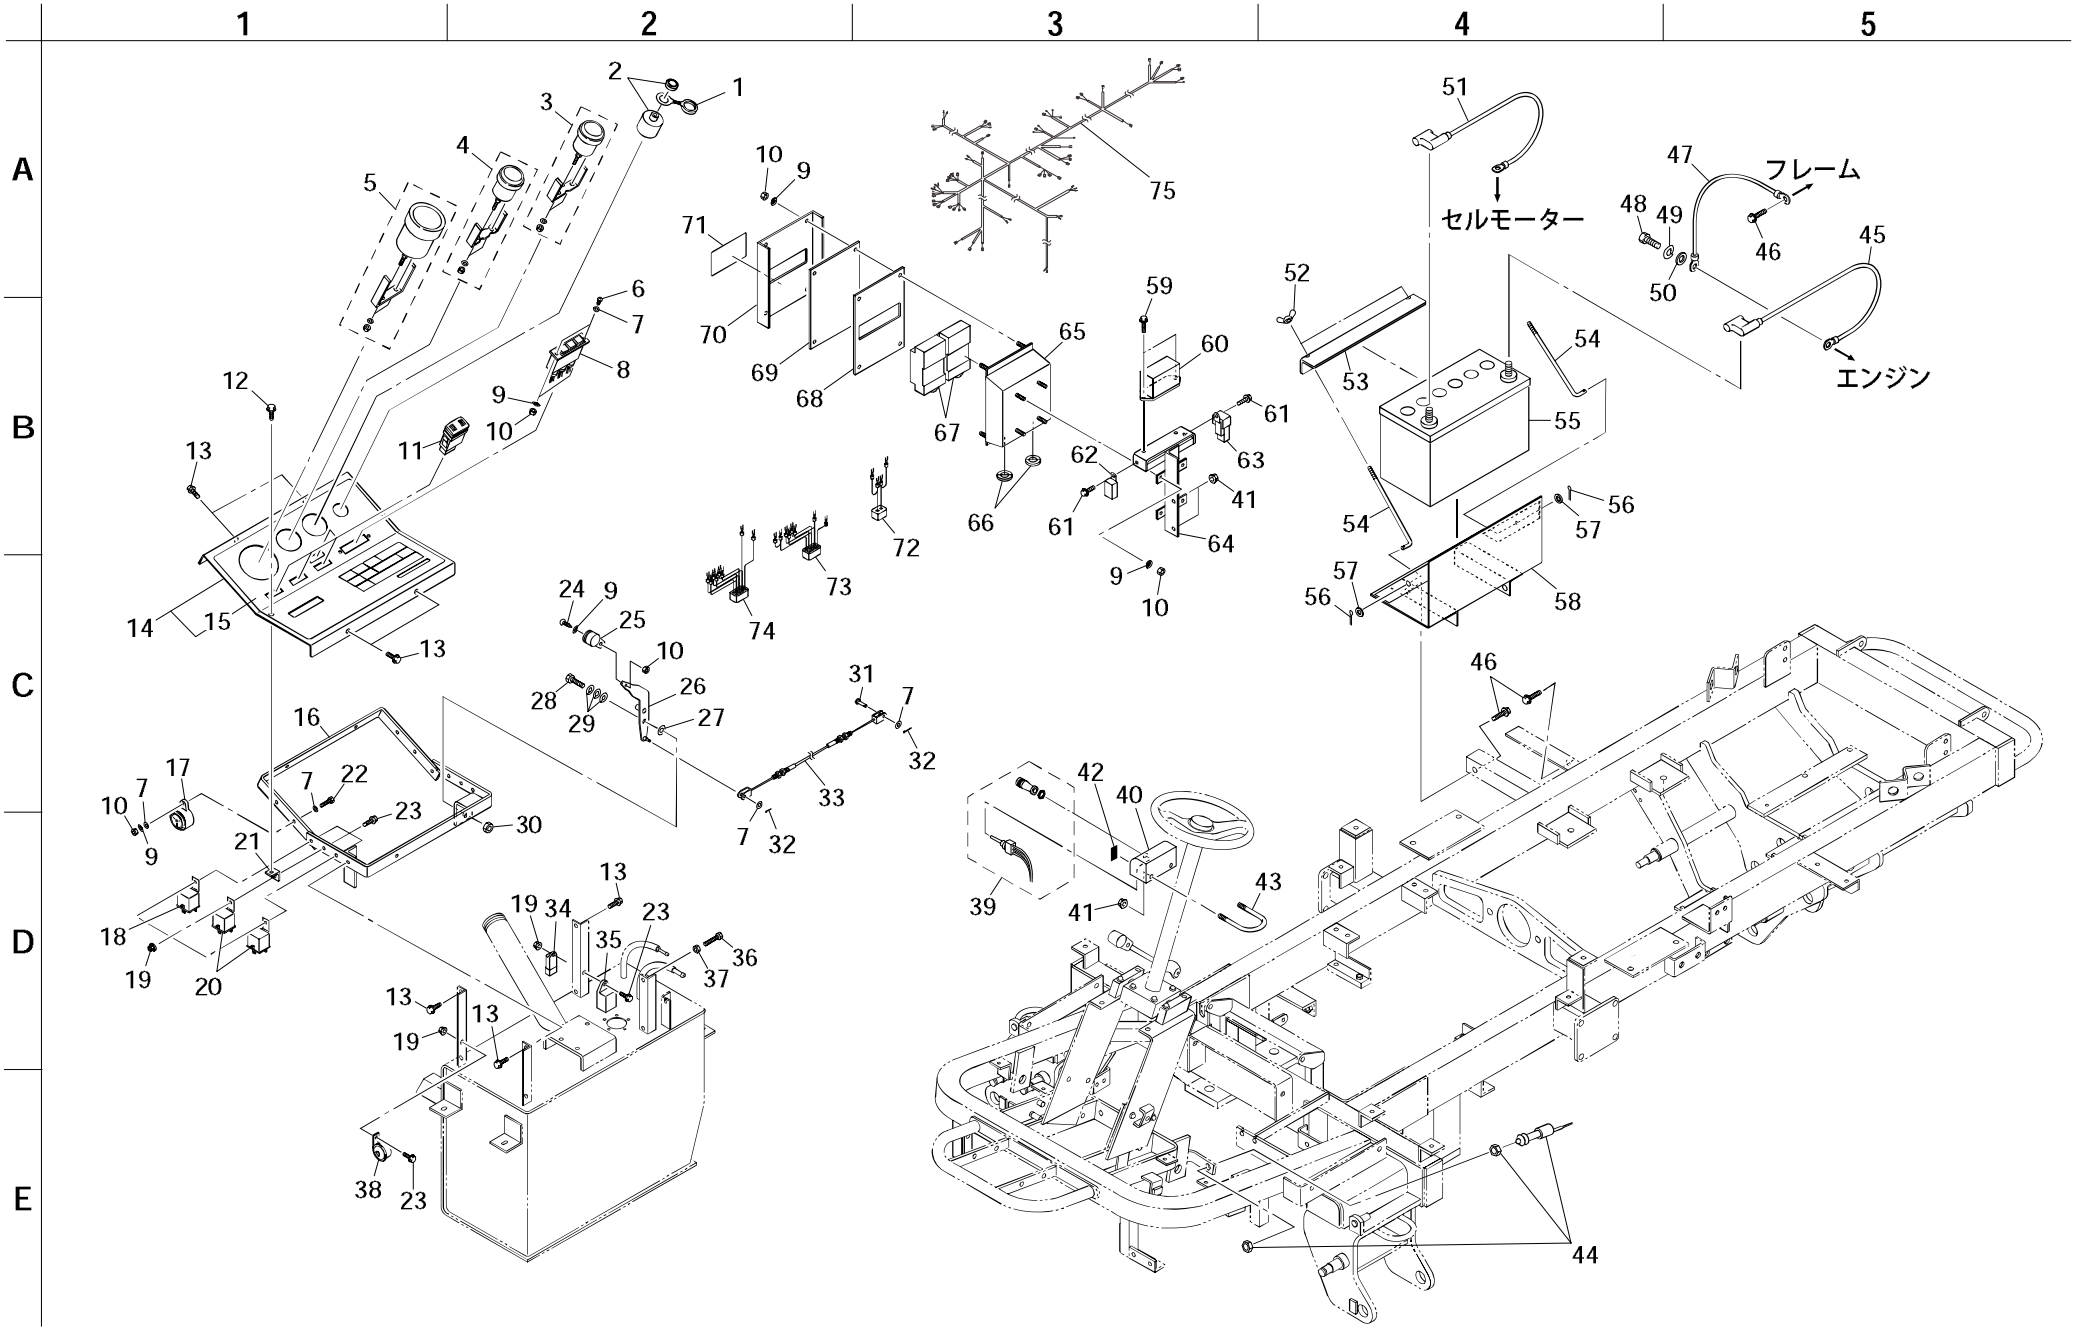

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9-71 | LM2700-0570Z0 | ボックスフタラベル | 1 | |
| 9-72 | LM2700-0565Z0 | リレー配線C | 1 | |
| 9-73 | LM2700-0566Z0 | リレー配線A | 1 | |
| 9-74 | LM2700-0567Z0 | リレー配線B | 1 | |
| 9-75 | LM2700-0556Z0 | ハーネス | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 10. エンジン部C

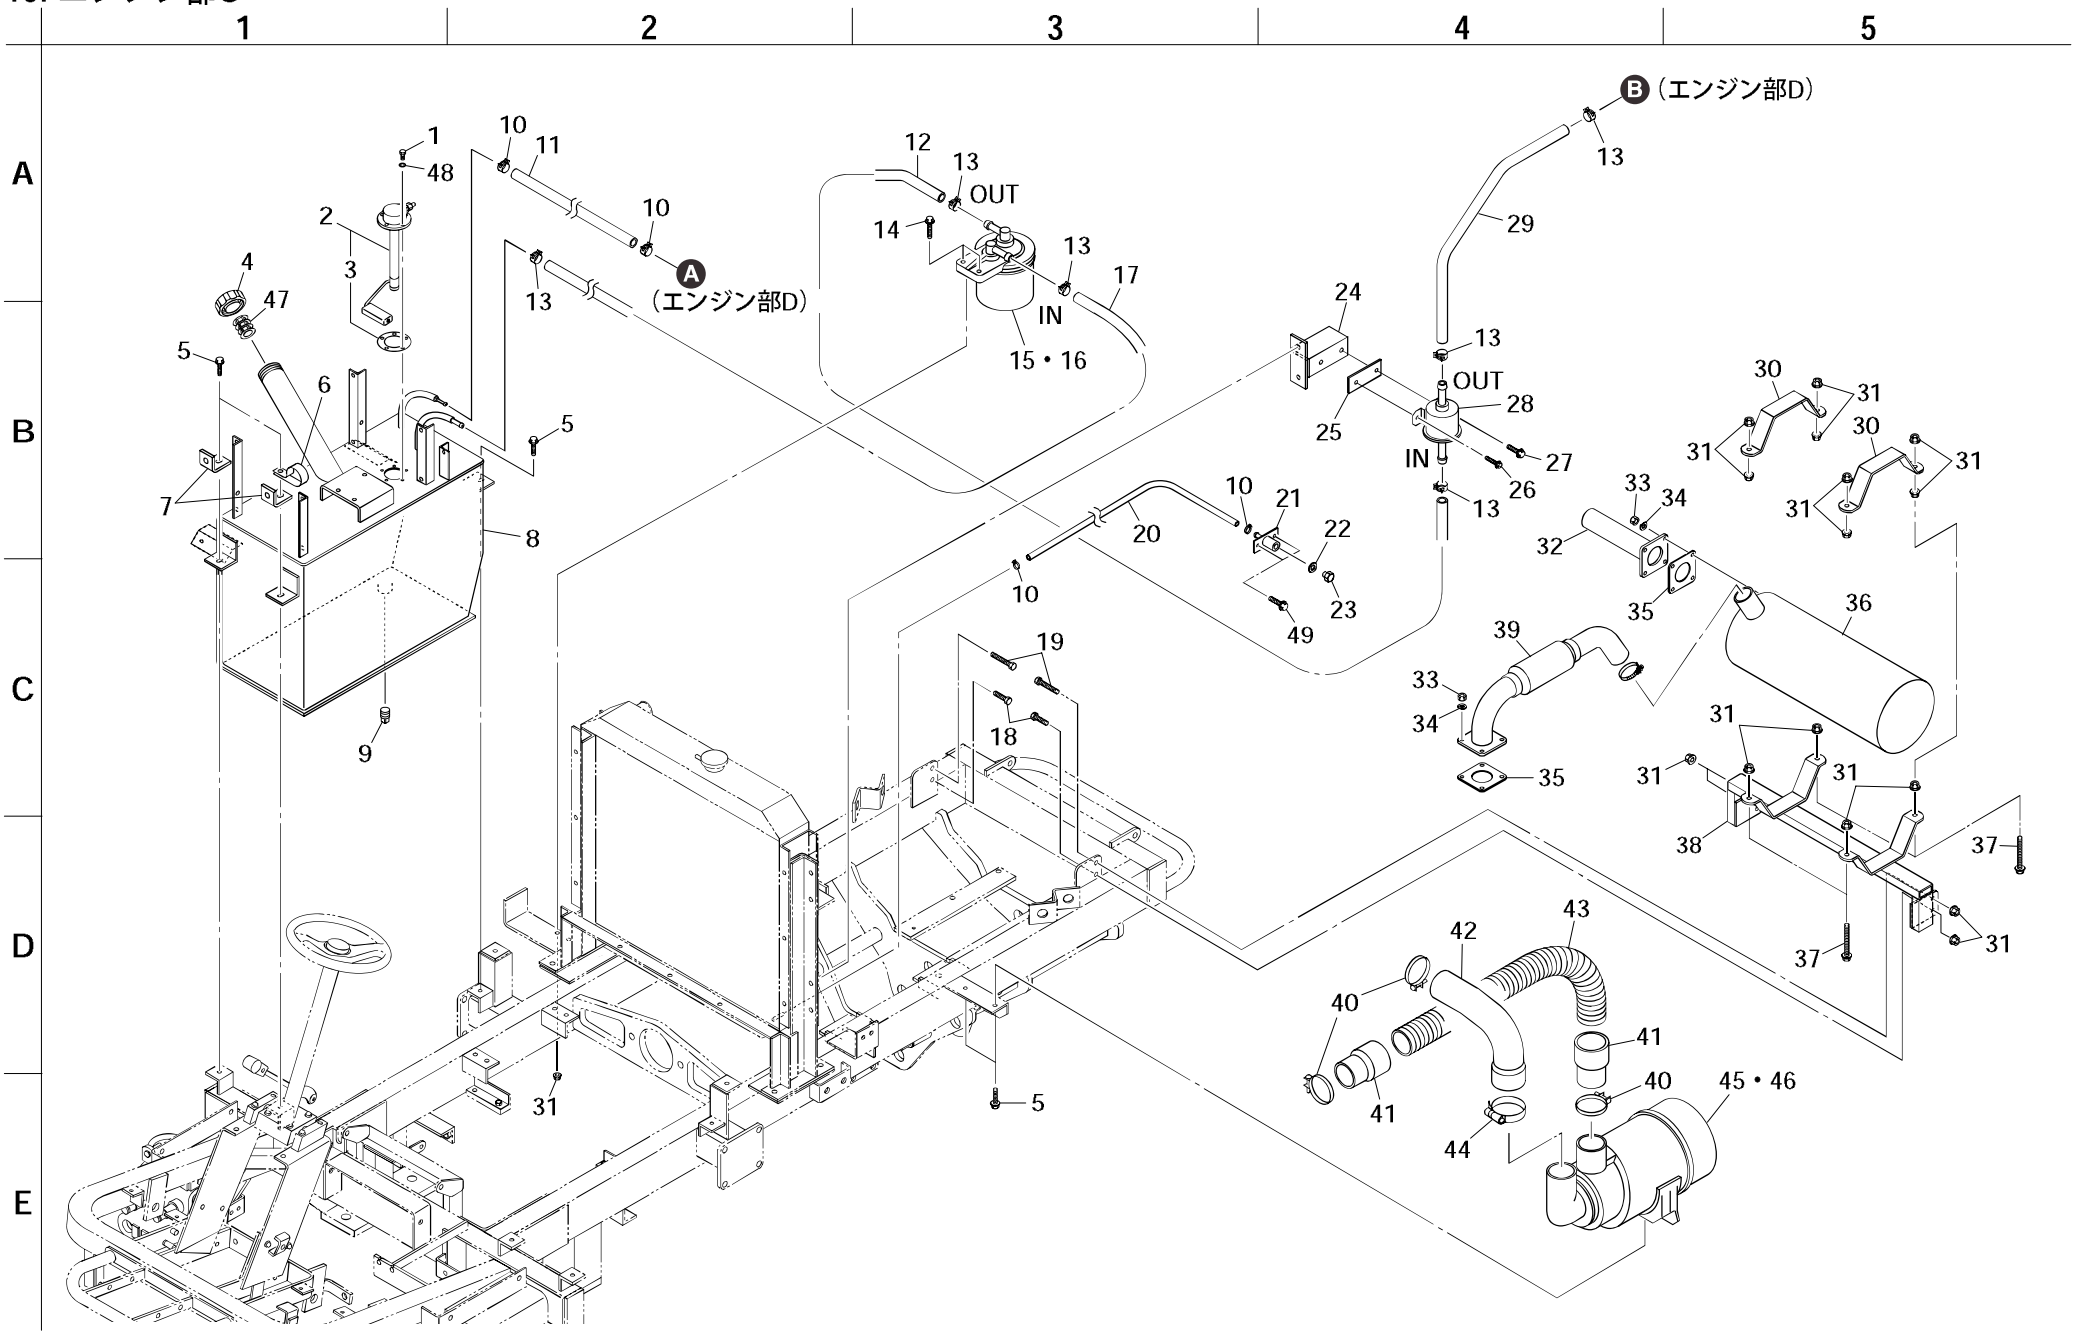
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15・16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45・46
47
48
49
OUT
IN
A
（エンジン部D）
B
（エンジン部D）

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10-1 | K0000050152 | 5ボルト15 | 5 | |
| 10-2 | K2721000090 | タンクユニット180×195 | 1 | |
| 10-3 | K2721000020 | パッキン | 1 | |
| 10-4 | K1410000070-Y | フィラキャップAss'y | 1 | |
| 10-5 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 5 | |
| 10-6 | K4270050080 | 50ハーネスクリップM8 | 1 | |
| 10-7 | LM2700-0950ZD | サイドカバー取付板 | 2 | |
| 10-8 | LM2700-0701ZD-Y | フュエルタンク | 1 | |
| 10-9 | K1421060002-Y | 四角頭付テーパプラグPT3/8 | 1 | |
| 10-10 | K4260000150 | ホースクランプ12 | 4 | |
| 10-11 | K3182014000 | 燃料ホースFUEL4×1B1400 | 1 | |
| 10-12 | K3180011000 | 燃料ホースFUEL8×1B1100 | 1 | |
| 10-13 | K4260000172 | ホースクランプKS-11-19 | 6 | |
| 10-14 | K0021080252 | 8フランジ付ボルト25 | 2 | |
| 10-15 | PF15224-4301-3 | フューエルフィルタアッシ | 1 | |
| 10-16 | PF15221-4317-0 | フィルタエレメント | 1 | |
| 10-17 | K3180007000 | 燃料ホースFUEL8×1B700 | 1 | |
| 10-18 | K0000080202 | 8ボルト20 | 2 | |
| 10-19 | K0000080352 | 8ボルト35 | 2 | |
| 10-20 | LM2700-0558Z0 | ラジエータードレンホース | 1 | |
| 10-21 | LM2700-0561Z2 | ドレンジョイント | 1 | |
| 10-22 | LM2700-0562Z0 | パッキン | 1 | |
| 10-23 | LM2700-0563Z0 | ドレンプラグ | 1 | |
| 10-24 | LM2700-0548ZD | ポンプブラケット | 1 | |
| 10-25 | PF66591-5456-3 | ボウシンゴム | 1 | |
| 10-26 | K0021060202 | 6フランジ付ボルト20 | 1 | |
| 10-27 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 1 | |
| 10-28 | PFR1401-5135-1 | ポンプアッシ（フューエル） | 1 | |
| 10-29 | K3180006000 | 燃料ホースFUEL8×1B600 | 1 | |
| 10-30 | LM2700-0524ZU | マフラー取付板 | 2 | |
| 10-31 | K0151080002 | 8フランジ付ナット | 18 | |
| 10-32 | LM2700-0527ZU | テールパイプ | 1 | |
| 10-33 | K0100080002 | 8ナット | 8 | |
| 10-34 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 8 | |
| 10-35 | PF17326-1223-1 | マフラパッキン | 2 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10-36 | PF17234-1211-4 | マフラ | 1 | |
| 10-37 | K0021080502 | 8フランジ付ボルト50 | 4 | |
| 10-38 | LM2700-0523ZU | マフラーステー | 1 | |
| 10-39 | LM2700-0525ZU | マフラーパイプ | 1 | |
| 10-40 | K4261036000 | 4669クランプ | 3 | |
| 10-41 | K3773000650 | 65バンナーA口元カフス | 2 | |
| 10-42 | LM2700-0555Z0 | エアークリーナーホース | 1 | |
| 10-43 | K3170105500 | 65バンナーAホース550 | 1 | |
| 10-44 | K4261044000 | パーカークランプ29-76 | 1 | |
| 10-45 | PF1G369-1101-1 | エアクリーナアッシ | 1 | |
| 10-46 | PFR1401-4227-0 | エレメント（アウタ） | 1 | |
| 10-47 | K3420000030 | フィルタネット | 1 | |
| 10-48 | K0922050000 | シールワッシャー5WF | 5 | |
| 10-49 | K0021060152 | 6フランジ付ボルト15 | 2 | |

## 11. エンジン部D

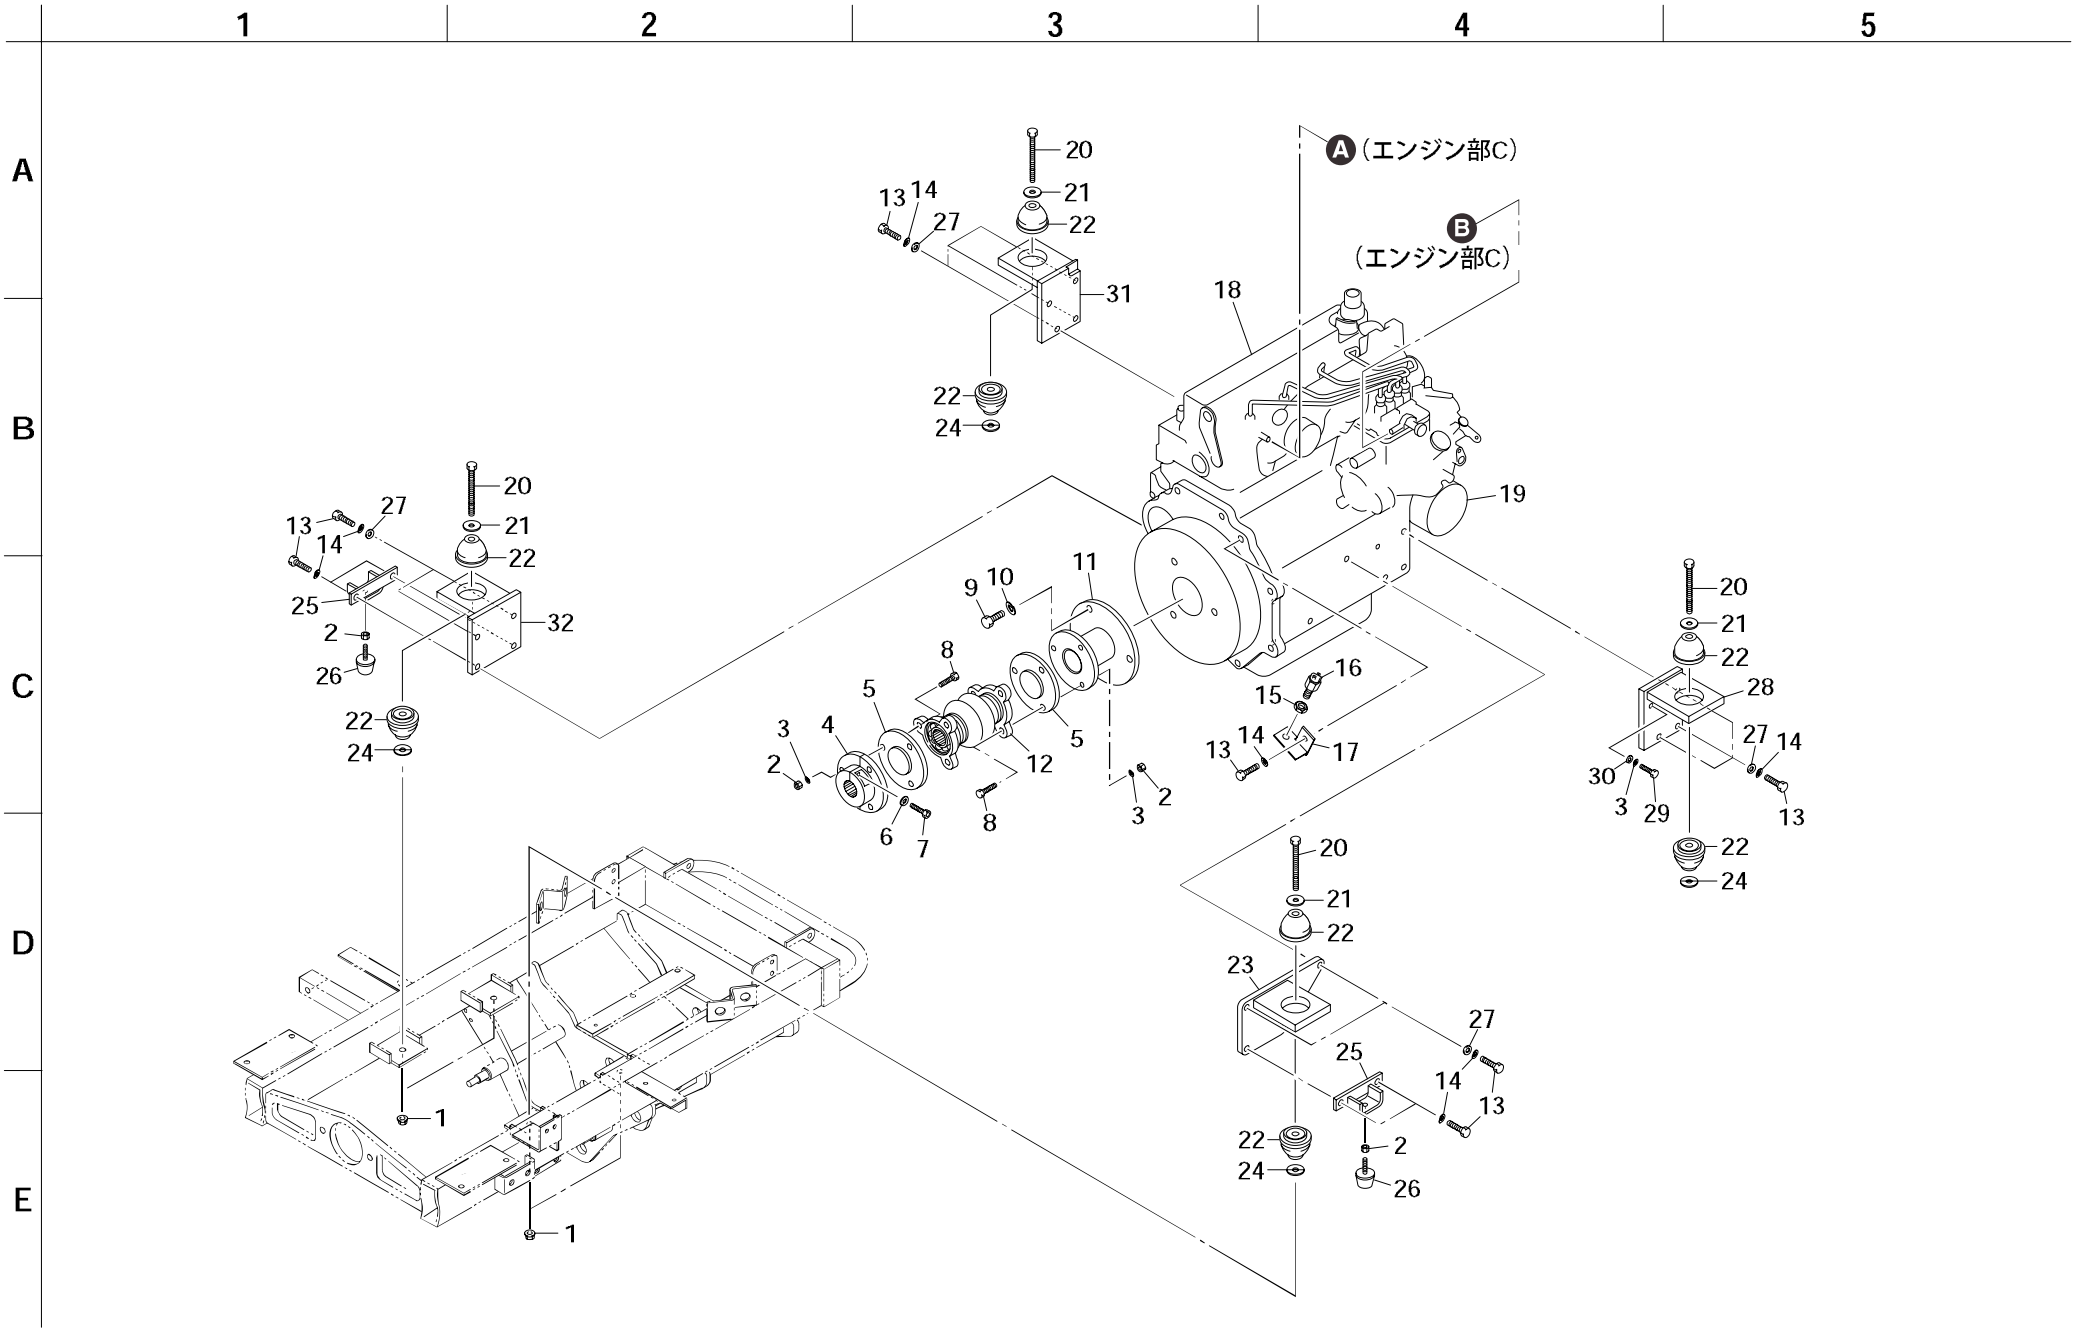
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
Ⓐ（エンジン部C）
Ⓑ（エンジン部C）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11-1 | K0151120002 | 12フランジ付ナット | 4 | |
| 11-2 | K0100100002 | 10ナット | 8 | |
| 11-3 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 7 | |
| 11-4 | K6204000572 | ポンプ側ドライブディスク | 1 | |
| 11-5 | K6204000562 | スペーサー118 | 2 | |
| 11-6 | K0215100002 | 10さらばね座金2H | 1 | |
| 11-7 | K0024100401 | 10六角穴付ボルト40 | 1 | |
| 11-8 | K0013100352 | 10調質ボルト35 | 6 | |
| 11-9 | K0010140302 | 14調質ボルト30 | 3 | |
| 11-10 | K0200140002 | 14Sワッシャー | 3 | |
| 11-11 | LM2700-0501Z2 | フライホイールアダプタ | 1 | |
| 11-12 | K1620000120 | ジョイントBC75ACP201 | 1 | |
| 11-13 | K0012120352 | 12調質ボルト35P1.25 | 16 | |
| 11-14 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 16 | |
| 11-15 | K0160000142 | 18特殊ナットP1.5 | 1 | |
| 11-16 | PF56713-4293-1 | デンジピックアップ | 1 | |
| 11-17 | LM2700-0531ZD | ピックアップ取付金 | 1 | |
| 11-18 | LM2700-0590Z0 | V2203-EB-LMKY-1 | 1 | |
| 11-19 | PF16414-3243-0 | フィルタ（オイル, カートリッジ） | 1 | |
| 11-20 | K0013121102 | 12調質ボルト110 | 4 | |
| 11-21 | K5076012402 | 6SPHC座金1240 | 4 | |
| 11-22 | K4042000100 | エンジンマウント | 8 | |
| 11-23 | LM2700-0504ZD | エンジンブラケットC | 1 | |
| 11-24 | K5011613402 | 1.6SPCC座金1340 | 4 | 調整用 |
| 11-25 | LM2700-0564ZD | ゴムストッパー取付金 | 2 | |
| 11-26 | K4049050000 | ゴムストッパーKI-50 | 2 | |
| 11-27 | K5000120002 | 12ワッシャー | 11 | |
| 11-28 | LM2700-0505ZD | エンジンブラケットD | 1 | |
| 11-29 | K0011100302 | 10調質ボルト30P1.25 | 1 | |
| 11-30 | K5000100002 | 10ワッシャー | 1 | |
| 11-31 | LM2700-0503ZD | エンジンブラケットB | 1 | |
| 11-32 | LM2700-0502ZD | エンジンブラケットA | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 12. 油圧部A

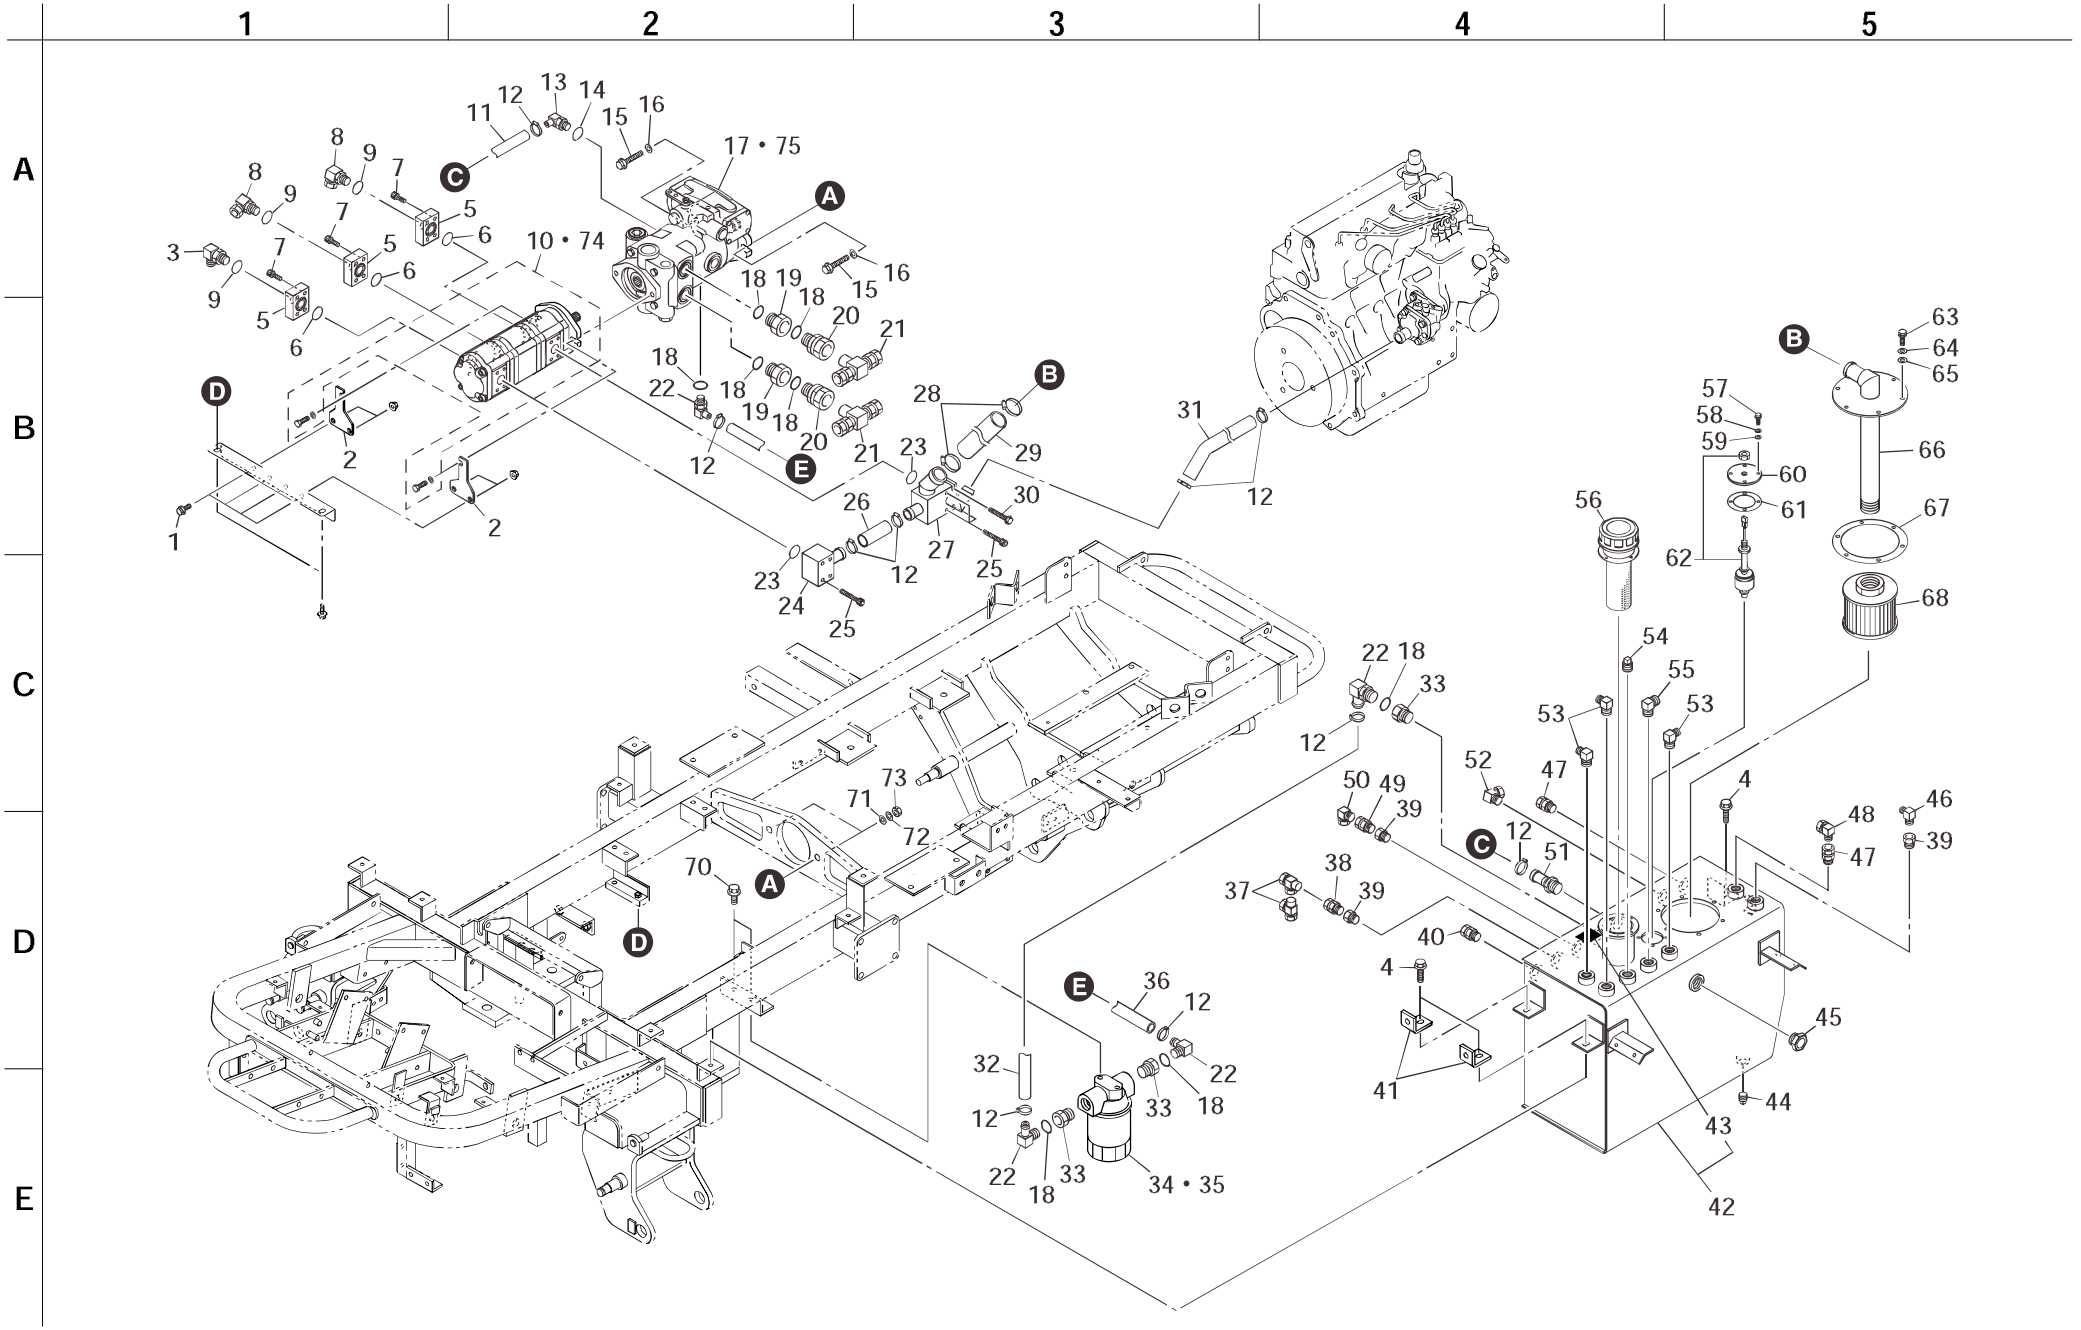

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12-1 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 4 | |
| 12-2 | LM2700-0803ZD | ポンプ支え板 | 2 | |
| 12-3 | K3008000352-Y | 90異径エルボPF3/8PF1/2 | 1 | |
| 12-4 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 3 | |
| 12-5 | LM2700-0830Z2-Y | 吐出フランジ | 3 | |
| 12-6 | K0881028000 | OリングP28B | 3 | |
| 12-7 | K0024080251 | 8六角穴付ボルト25 | 12 | |
| 12-8 | K3026412081-Y | エルボニップルKL012-040E | 2 | |
| 12-9 | K0881018000 | OリングP18B | 3 | |
| 12-10 | K3252000040 | ギヤポンプPBBB222 | 1 | |
| 12-11 | LM2700-0870Z0 | 25サクションホース630 | 1 | |
| 12-12 | K4260000190 | ジュビリーバンド1 | 10 | |
| 12-13 | K3008000302-Y | アジャスタブルエルボFPD21941 | 1 | |
| 12-14 | K0887009120 | OリングAS568-912 | 1 | |
| 12-15 | K0013120501 | 12調質ボルト50 | 2 | |
| 12-16 | K5073212302 | 3.2SPHC座金1230 | 2 | |
| 12-17 | K3244000030 | ピストンポンプ72400 | 1 | |
| 12-18 | K0887009160 | OリングAS568-916 | 8 | |
| 12-19 | K3008000632-Y | Oリングコネクタ4043-1 5/16-O | 2 | |
| 12-20 | K3008000622-Y | Oリングコネクタ1202-25-1 5/16 | 2 | |
| 12-21 | K3027025001-Y | ティーKTB25-000E | 2 | |
| 12-22 | K3008000312-Y | アジャスタブルエルボFPD21939 | 4 | |
| 12-23 | K0883025000 | 1AG-25 Oリング | 2 | |
| 12-24 | LM2700-0805Z2-Y | サクションフランジ | 1 | |
| 12-25 | K0024080601 | 8六角穴付ボルト60 | 7 | |
| 12-26 | LM2700-0867Z0 | バイパスホース | 1 | |
| 12-27 | LM2700-0804Z2-Y | コモンサクションフランジ | 1 | |
| 12-28 | K4260000200 | ジュビリーバンド2A | 2 | |
| 12-29 | LM2700-0872Z0 | 38サクションホース390 | 1 | |
| 12-30 | K0061080602 | 8フランジ付ボルト60 | 1 | |
| 12-31 | LM2700-0871Z0 | 25サクションホース780 | 1 | |
| 12-32 | LM2700-0868Z0 | 25サクションホース210 | 1 | |
| 12-33 | K3008000642-Y | Oリングコネクタ4400-25-16 | 3 | |
| 12-34 | K3410000020 | カートリッジフィルターCF-80-10U | 1 | |
| 12-35 | K3410000030 | 交換用フィルターF-913-1 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12-36 | LM2700-0869Z0 | 25サクションホース140 | 1 | |
| 12-37 | K3027210001-Y | ティーKTC10-000E | 2 | |
| 12-38 | K3026610061-Y | コネクタKCT10-030E | 1 | |
| 12-39 | K3020080601-Y | ブッシングBUT1/2×3/8 | 3 | |
| 12-40 | K3026612081-Y | コネクタKCT12-040E | 1 | |
| 12-41 | LM2700-0950ZD | サイドカバー取付板 | 2 | |
| 12-42 | LM2700-3840Z0 | 油圧タンクCOMP | 1 | |
| 12-43 | K4209000270 | オイル名称マークシェルテラス46 | 1 | |
| 12-44 | K1421060002-Y | 四角頭付テーパプラグPT3/8 | 1 | |
| 12-45 | K1400000044-Y | PF3/4油量栓M型 | 1 | |
| 12-46 | K3006000012-Y | 異径エルボPT3/8PF1/4 | 1 | |
| 12-47 | K3026610081-Y | コネクタKCT10-040E | 2 | |
| 12-48 | K3027110001-Y | エルボKLC10-000E | 1 | |
| 12-49 | K3026612061-Y | コネクタKCT12-030E | 1 | |
| 12-50 | K3027112001-Y | エルボKLC12-000E | 1 | |
| 12-51 | K3009000132-Y | 特殊アダプターMO-JS-25 | 1 | |
| 12-52 | K3028012081-Y | エルボKLN12-040E | 1 | |
| 12-53 | K3006000022-Y | 異径エルボPT1/2PF3/8 | 3 | |
| 12-54 | K1421080002-Y | 四角頭付テーパプラグPT1/2 | 1 | |
| 12-55 | K3001120002-Y | 90エルボ1033-12 | 1 | |
| 12-56 | K3400000030 | 給油口ブリーザFAB-50 | 1 | |
| 12-57 | K0000060202 | 6ボルト20 | 4 | |
| 12-58 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 4 | |
| 12-59 | K5000060002 | 6ワッシャー | 4 | |
| 12-60 | LM526--0809Z2-Y | 油量センサ取付板 | 1 | |
| 12-61 | LM526--0808Z0 | パッキン | 1 | |
| 12-62 | K3720000130 | レベルスイッチ | 1 | |
| 12-63 | K0000080202 | 8ボルト20 | 6 | |
| 12-64 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 6 | |
| 12-65 | K5000080002 | 8ワッシャー | 6 | |
| 12-66 | LM2700-0802Z2-Y | 吸入用ホース継ギ金具 | 1 | |
| 12-67 | LM535E-0434Z0 | 吸入口パッキン | 1 | |
| 12-68 | K3413000040 | サクションフィルターSFT-10-150W | 1 | |
| 12-69 | K0151080002 | 8フランジ付ナット | 4 | |
| 12-70 | K0021100202 | 10フランジ付ボルト20 | 2 | |

## 12. 油圧部A

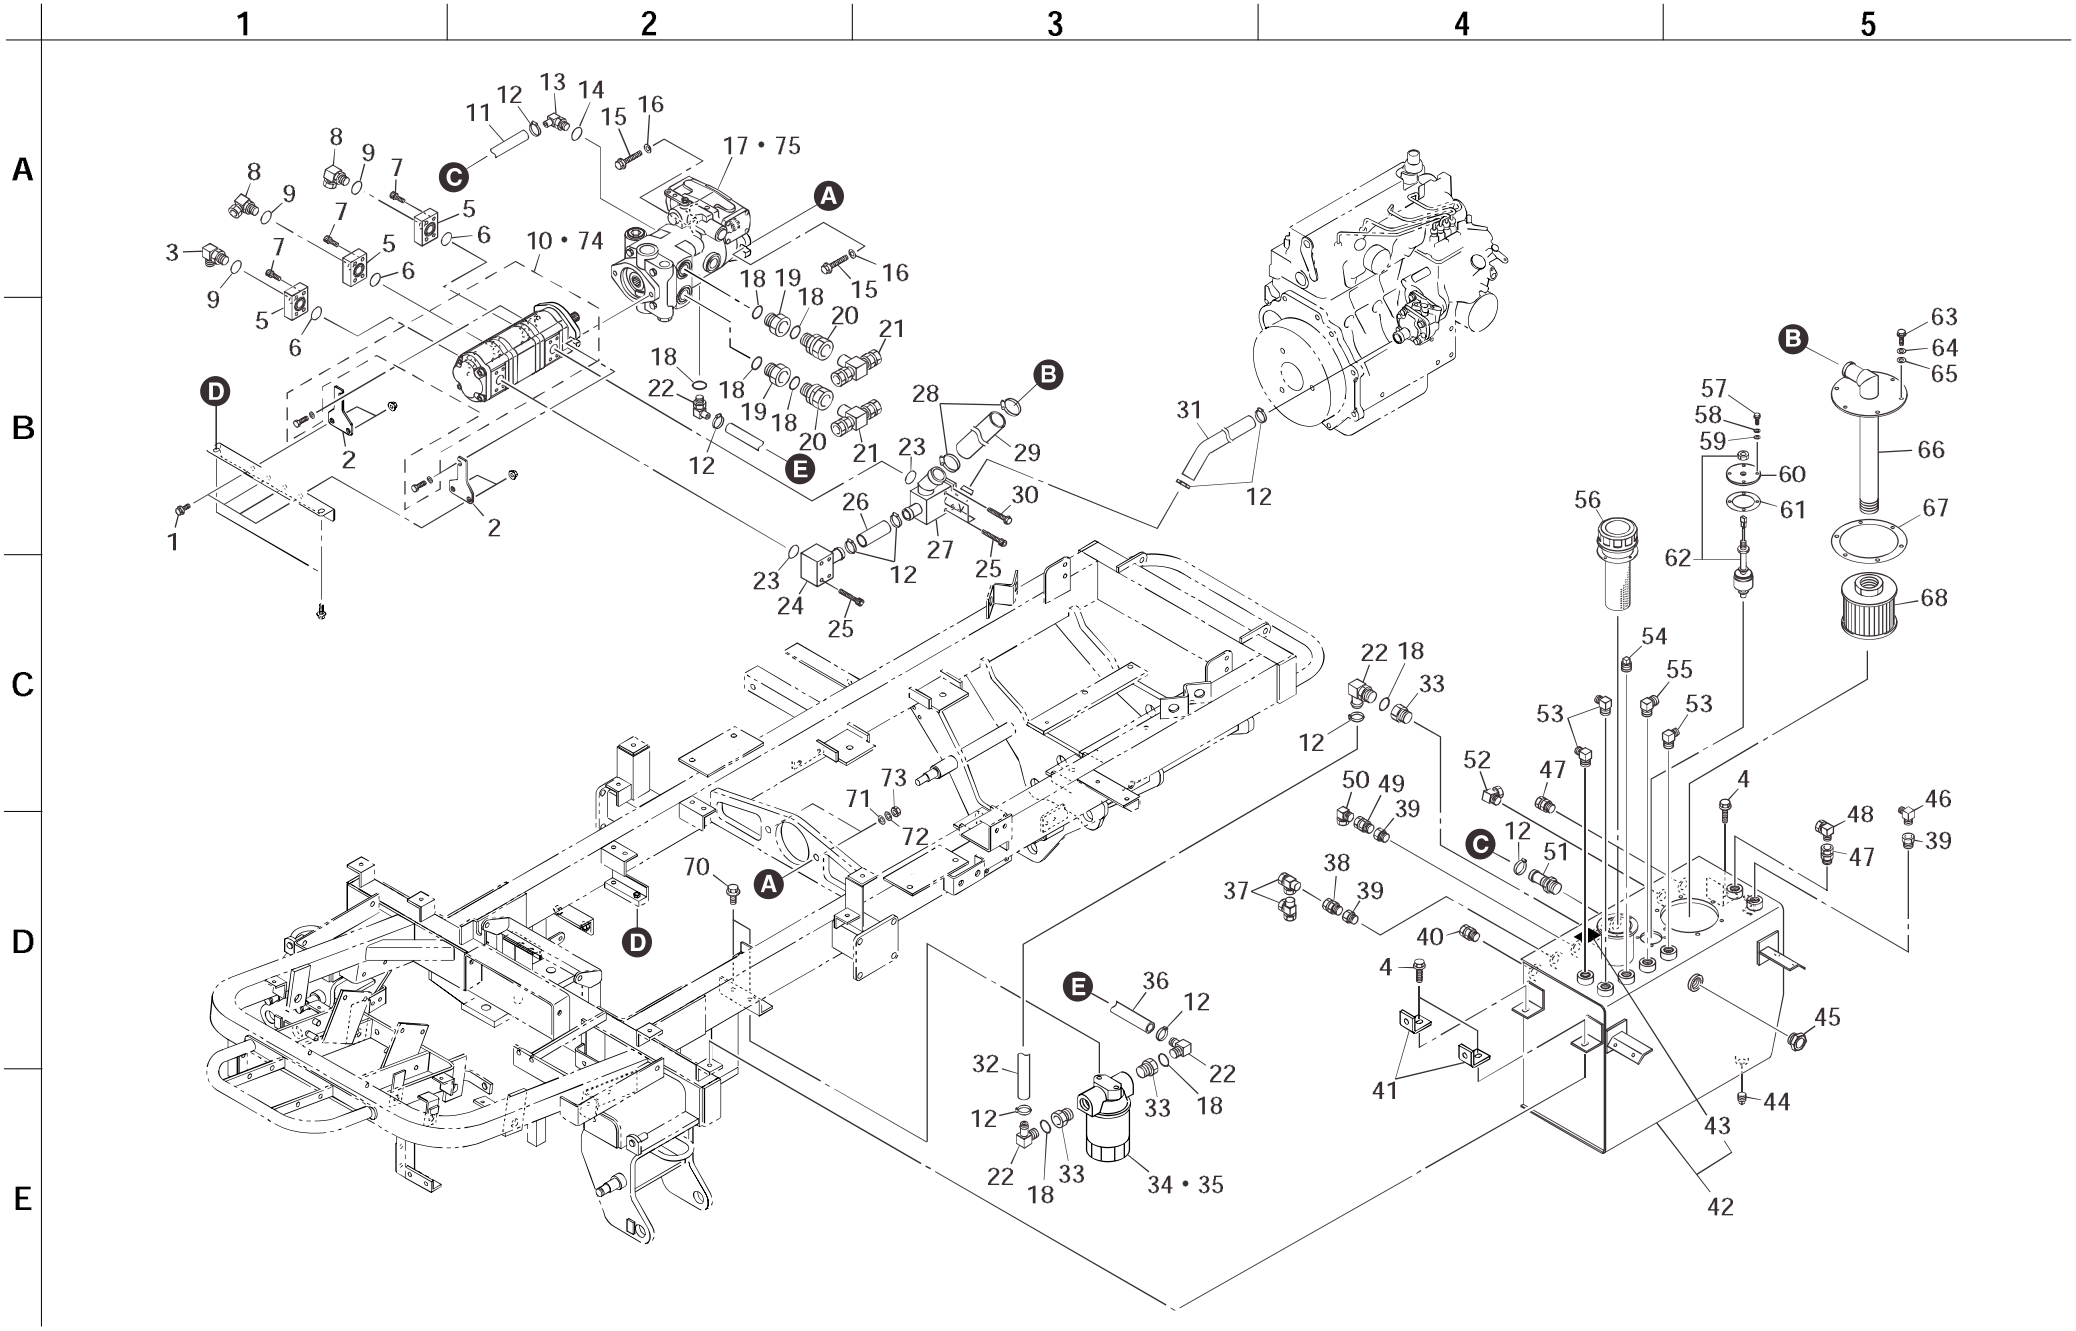

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12-71 | K5000120002 | 12ワッシャー | 2 | |
| 12-72 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 2 | |
| 12-73 | K0100120002 | 12ナット | 2 | |
| 12-74 | Y61-24603 | リペアキット | 1 | |
| 12-75 | Y72400-908 | ピストンポンプ72400シールキット | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 13. 油圧部B

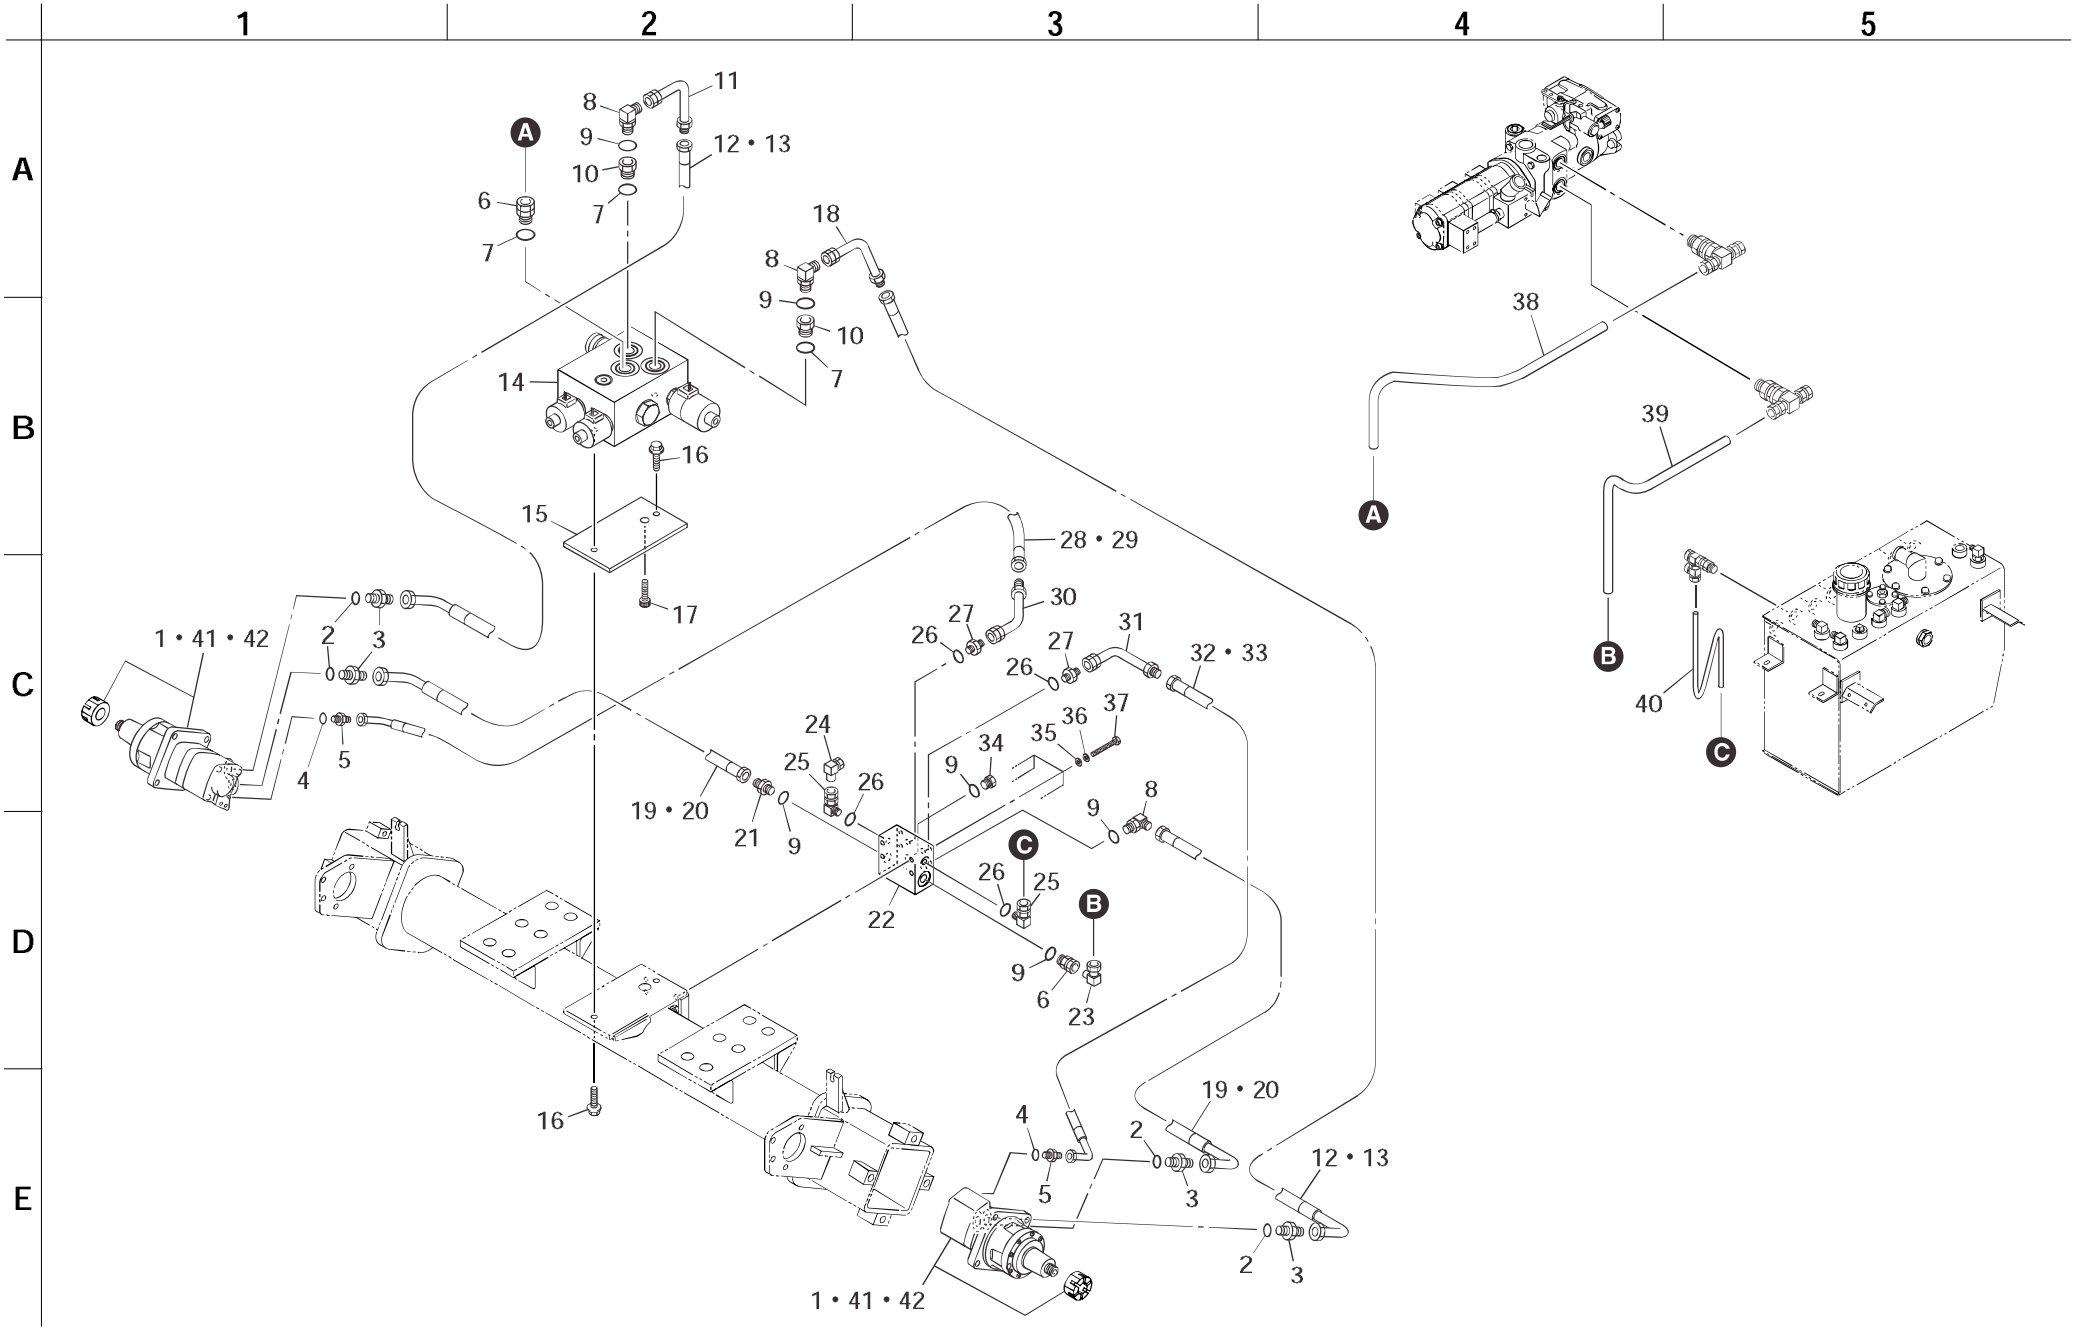
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
1 • 41 • 42
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 • 13
14
15
16
17
18
19 • 20
21
22
23
24
25
26
27
28 • 29
30
31
32 • 33
34
35
36
37
38
39
40

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13-1 | K3291000180 | ホイールモーター4-330BBAS-F9183 | 2 | |
| 13-2 | K0887009120 | OリングAS568-912 | 4 | |
| 13-3 | K3008000382-Y | Oリングコネクター1 | 4 | |
| 13-4 | K0887009040 | OリングAS568-904 | 2 | |
| 13-5 | K3008000342-Y | Oリングコネクター1096-6 | 2 | |
| 13-6 | K3026325121-Y | コネクタKCO25-060E | 2 | |
| 13-7 | K0881024000 | OリングP24B | 3 | |
| 13-8 | K3008000042-Y | 90アジャスタエルボ1086-12 | 3 | |
| 13-9 | K0881018000 | OリングP18B | 6 | |
| 13-10 | K3029000312-Y | 特殊ブッシングPF1/2PF3/4 | 2 | |
| 13-11 | K3025069082-Y | パイプアダプター069-08 | 1 | |
| 13-12 | K3106430710 | WP245-12ホース3-710 | 2 | |
| 13-13 | K3191006100 | SP-15コイルチューブ610 | 2 | |
| 13-14 | K3313000300 | ソレノイドバルブV4200COMP | 1 | |
| 13-15 | LM2700-0831ZD | デフロックバルブ取付板 | 1 | |
| 13-16 | K0021100302 | 10フランジ付ボルト30 | 2 | |
| 13-17 | K0024100151 | 10六角穴付ボルト15 | 1 | |
| 13-18 | K302506L082-Y | パイプアダプター06L-08 | 1 | |
| 13-19 | K3106430610 | WP245-12ホース3-610 | 2 | |
| 13-20 | K3191005100 | SP-15コイルチューブ510 | 2 | |
| 13-21 | K3009000092-Y | 特殊アダプターPF1/2PF1/2 | 1 | |
| 13-22 | LM2700-0821Z2-Y | マニホールド | 1 | |
| 13-23 | K3027125001-Y | エルボKLC25-000E | 1 | |
| 13-24 | K3027110001-Y | エルボKLC10-000E | 1 | |
| 13-25 | K3026410041-Y | エルボニップルKLO10-020E | 2 | |
| 13-26 | K0881011000 | OリングP11B | 4 | |
| 13-27 | K3008000232-Y | OリングコネクターPF1/4PF1/4 | 2 | |
| 13-28 | K3101220740 | WP70-6ホース2-740 | 1 | |
| 13-29 | K3190006400 | SP-12コイルチューブ640 | 1 | |
| 13-30 | K3025064042-Y | パイプアダプタ064-04 | 1 | |
| 13-31 | K3025069042-Y | パイプアダプタ069-04 | 1 | |
| 13-32 | K3101220690 | WP70-6ホース2-690 | 1 | |
| 13-33 | K3190005900 | SP-12コイルチューブ590 | 1 | |
| 13-34 | K1420000232-Y | Oリングプラグ215-PF1/2 | 1 | |
| 13-35 | K5000080002 | 8ワッシャー | 4 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13-36 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 4 | |
| 13-37 | K0003080752 | 8ボルト75 | 4 | |
| 13-38 | LM2700-0824Z2-Y | ピストンポンプ配管C | 1 | |
| 13-39 | LM2700-0825Z2-Y | ピストンポンプ配管D | 1 | |
| 13-40 | LM2700-0846Z2-Y | 前輪マニホールドドレン配管 | 1 | |
| 13-41 | Y61234 | ホイールモーター4-330BBAS用シールキット（リア側） | 2 | |
| 13-42 | YAE0235A | ホイールモーター4-330BBAS用シールキット（シャフト側） | 2 | |

## 14. 油圧部C

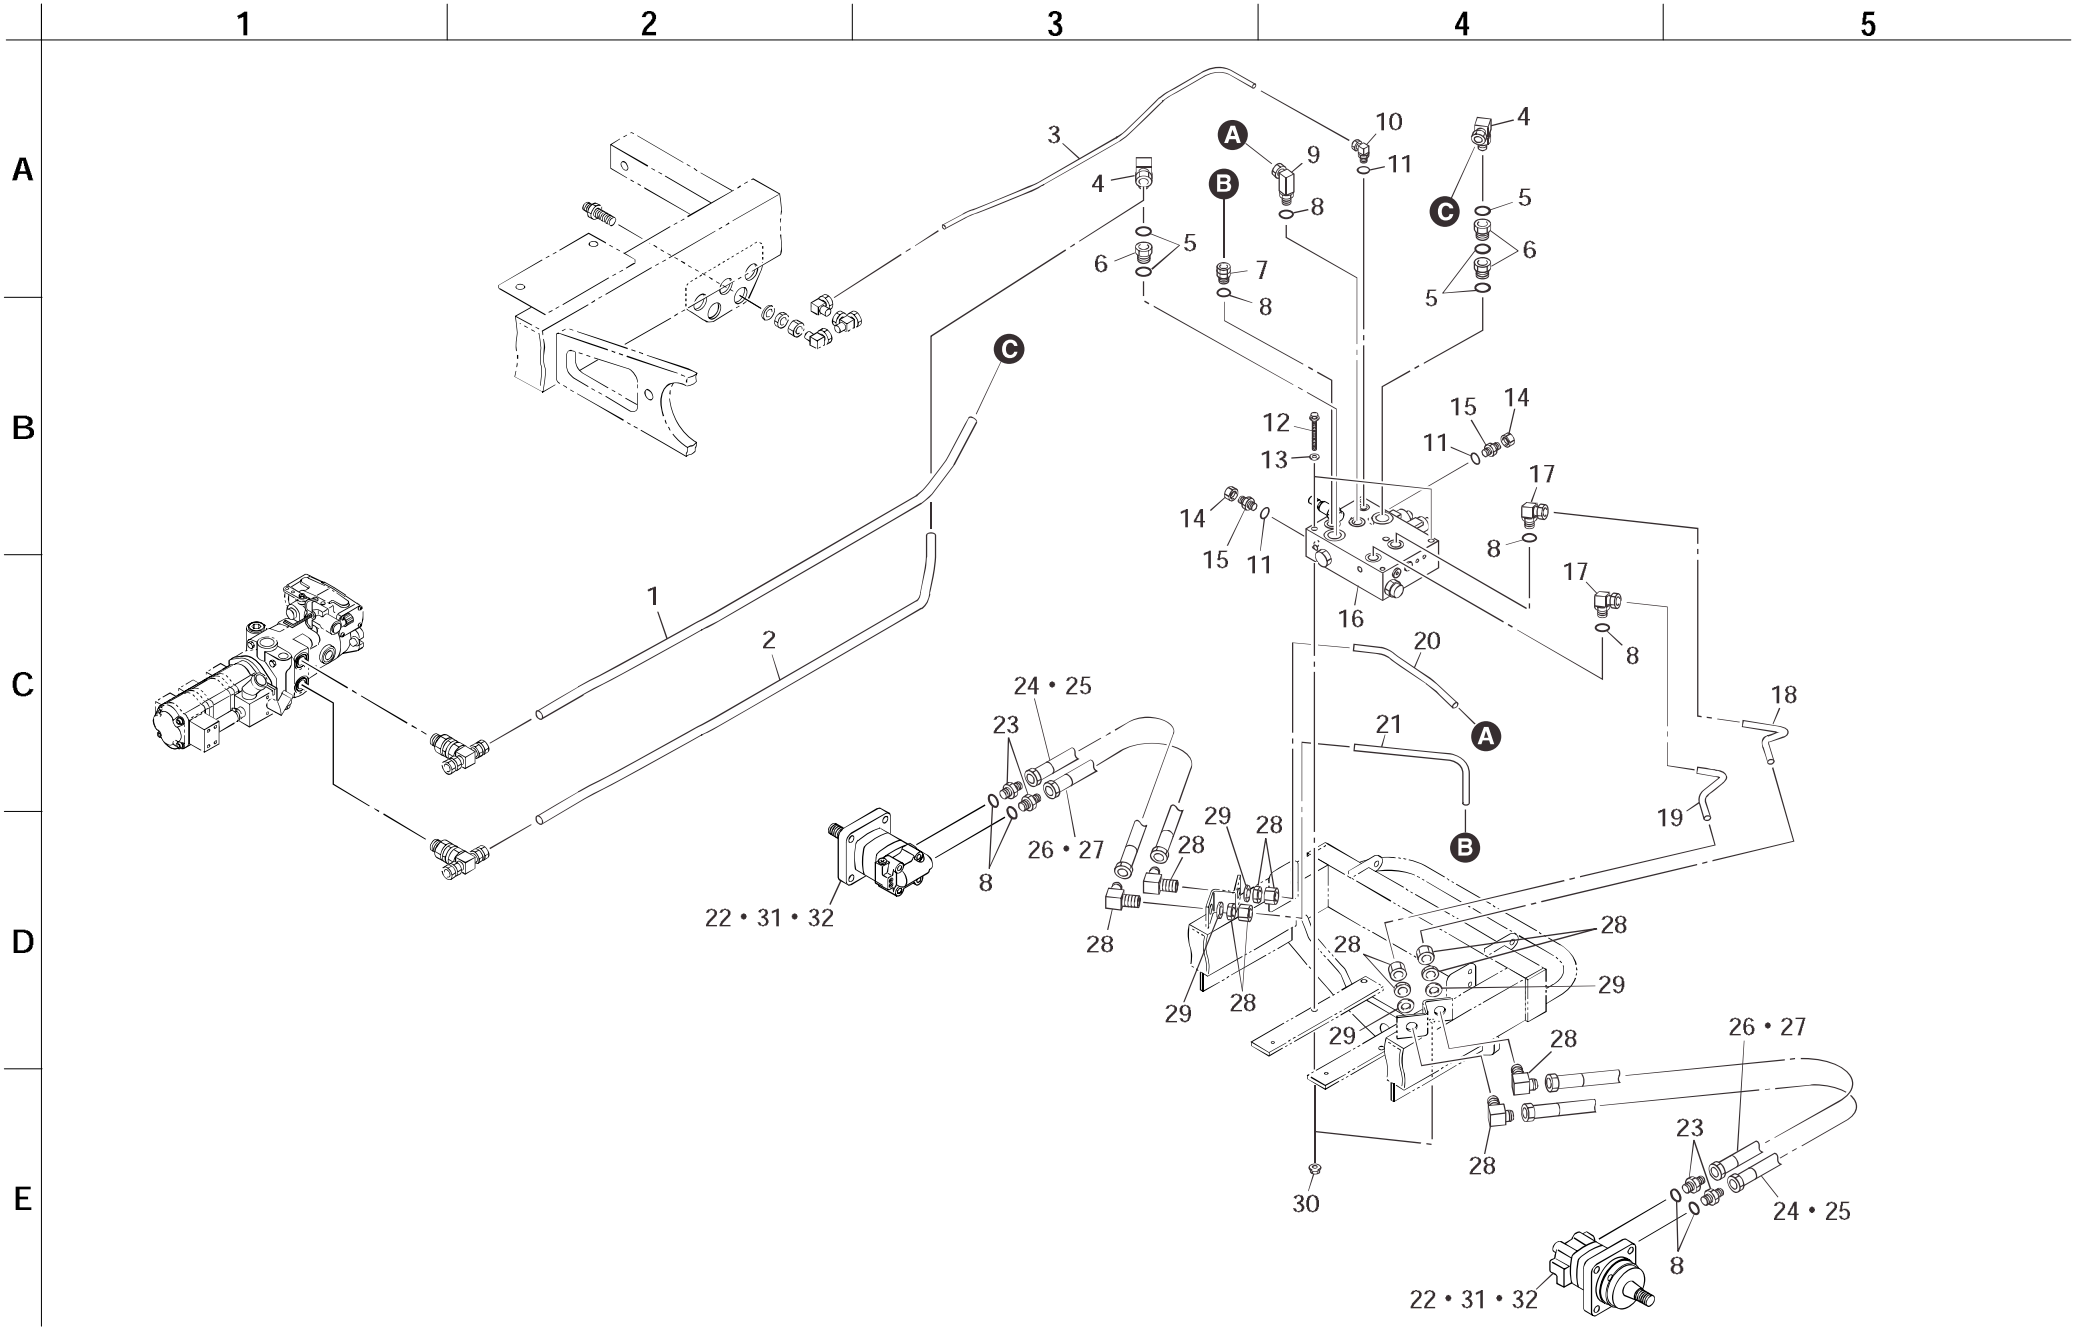
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 • 31 • 32
23
24 • 25
26 • 27
28
29
30
A
B
C

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 14-1 | LM2700-0822Z2-Y | ピストンポンプ配管A | 1 | |
| 14-2 | LM2700-0823Z2-Y | ピストンポンプ配管B | 1 | |
| 14-3 | LM2700-0836Z2-Y | V5260ドレン配管 | 1 | |
| 14-4 | K3026425121-Y | エルボニップルKLO25-060E | 2 | |
| 14-5 | K0881024000 | OリングP24B | 5 | |
| 14-6 | K3008000662-Y | Oリングコネクター1110-19-19 | 3 | |
| 14-7 | K3026316081-Y | コネクタKC016-040E | 1 | |
| 14-8 | K0881018000 | OリングP18B | 8 | |
| 14-9 | K3028416081-Y | ロングエルボニップルKLG16-040E | 1 | |
| 14-10 | K3026410041-Y | エルボニップルKLO10-020E | 1 | |
| 14-11 | K0881011000 | OリングP11B | 3 | |
| 14-12 | K0003101002 | 10ボルト100 | 2 | |
| 14-13 | K5000100002 | 10ワッシャー | 2 | |
| 14-14 | K3008000482-Y | ネジキャップメスPF1/4 | 2 | |
| 14-15 | K3008000232-Y | OリングコネクターPF1/4PF1/4 | 2 | |
| 14-16 | K3313000290 | ソレノイドバルブV4205COMP | 1 | |
| 14-17 | K3026416081-Y | エルボニップルKLO16-040E | 2 | |
| 14-18 | LM2700-0826Z2-Y | 後輪配管A | 1 | |
| 14-19 | LM2700-0827Z2-Y | 後輪配管B | 1 | |
| 14-20 | LM2700-0829Z2-Y | 後輪配管D | 1 | |
| 14-21 | LM2700-0828Z2-Y | 後輪配管C | 1 | |
| 14-22 | K3291000130 | オービットモーター2-160BS4S-E341 | 2 | |
| 14-23 | K3009000092-Y | 特殊アダプターPF1/2PF1/2 | 4 | |
| 14-24 | K3106410850 | WP245-12ホース1-850 | 2 | |
| 14-25 | K3191007500 | SP-15コイルチューブ750 | 2 | |
| 14-26 | K3106410800 | WP245-12ホース1-800 | 2 | |
| 14-27 | K3191007000 | SP-15コイルチューブ700 | 2 | |
| 14-28 | K3028716081-Y | 隔壁ユニオンエルボKLH16-040E | 4 | |
| 14-29 | K0214240001 | 24さらばね座金2L | 4 | |
| 14-30 | K0151100002 | 10フランジ付ナット | 2 | |
| 14-31 | Y61091S | 2000オービットモーターシールキット（シャフト用） | 2 | |
| 14-32 | Y61090S | 2000オービットモーターシールキット（リヤ用） | 2 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 15. 油圧部D

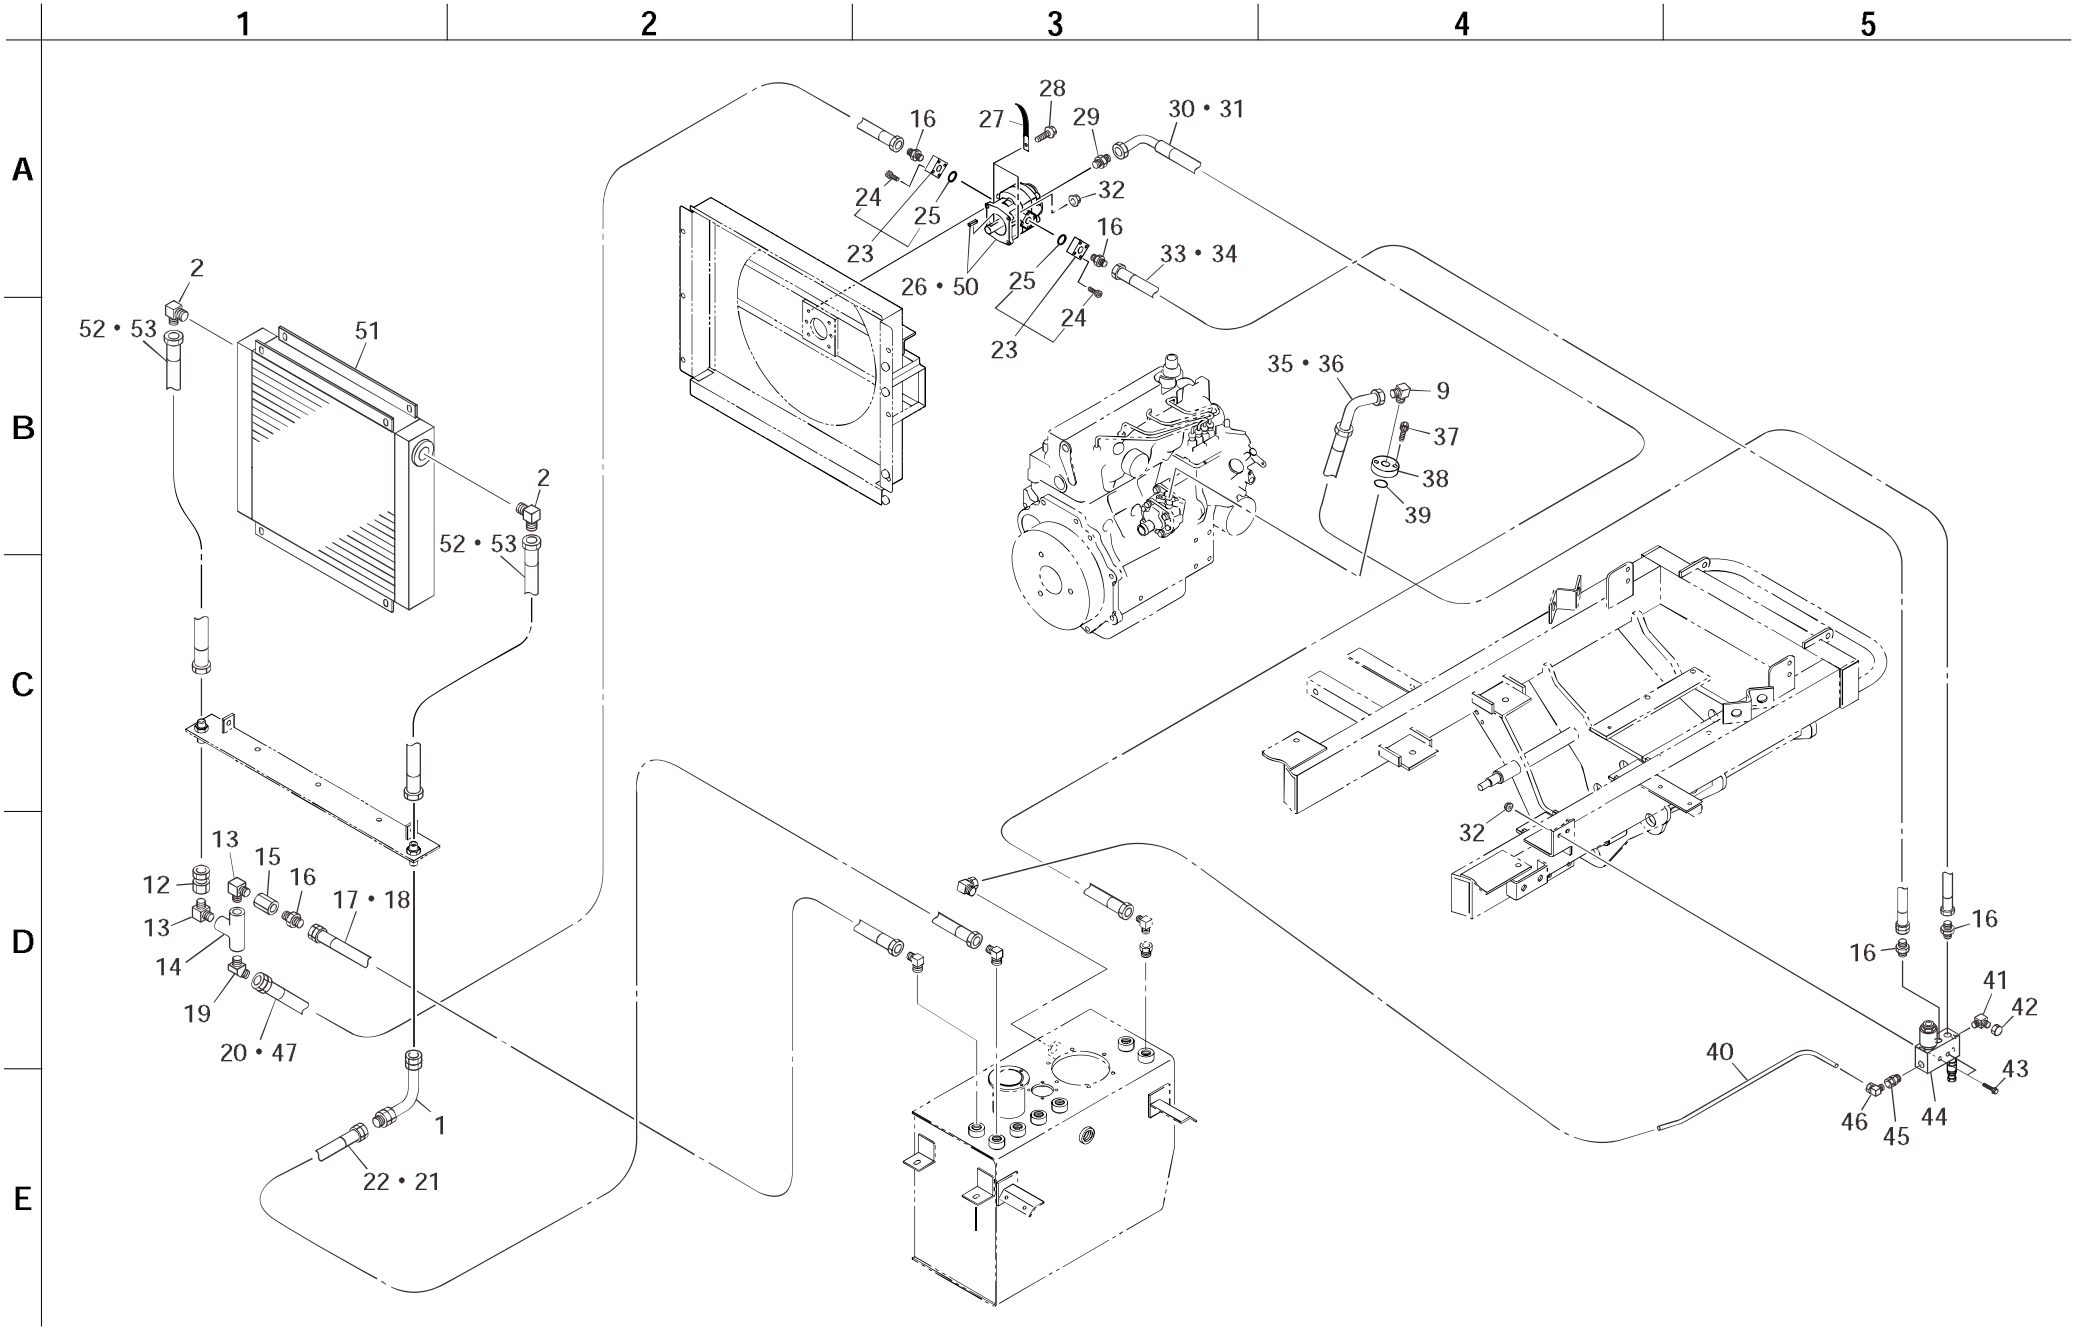
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
1
2
9
12
13
14
15
16
17・18
19
20・47
22・21
23
24
25
26・50
27
28
29
30・31
32
33・34
35・36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
51
52・53

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15-1 | K3025069062-Y | パイプアダプタ069-06 | 1 | |
| 15-2 | K3006000022-Y | 異径エルボPT1/2PF3/8 | 2 | |
| 15-3 | | | | |
| 15-4 | | | | |
| 15-5 | | | | |
| 15-6 | | | | |
| 15-7 | | | | |
| 15-8 | | | | |
| 15-9 | K3001090002-Y | 90エルボ1033-9 | 1 | |
| 15-10 | | | | |
| 15-11 | | | | |
| 15-12 | K3008000712-Y | スイベルコネクター06 | 1 | |
| 15-13 | K3006000072-Y | 同径エルボPT3/8 | 2 | |
| 15-14 | K3021060002-Y | ねじ込みティーTEFPT3/8 | 1 | |
| 15-15 | K3340000030 | インラインチェック弁03-100 | 1 | |
| 15-16 | K3000090002-Y | アダプター1013-9 | 5 | |
| 15-17 | K3100311050 | WP35-9ホース1-1050 | 1 | |
| 15-18 | K3191009500 | SP-15コイルチューブ950 | 1 | |
| 15-19 | K3003090002-Y | 45エルボ1035-9 | 1 | |
| 15-20 | K3100310700 | WP35-9ホース1-700 | 1 | |
| 15-21 | K3191008000 | SP-15コイルチューブ800 | 1 | |
| 15-22 | K3100310900 | WP35-9ホース1-900 | 1 | |
| 15-23 | K3281000010 | φ14.8ポートフランジ形式D | 2 | |
| 15-24 | K0024060301 | 6六角穴付ボルト30 | 2 | |
| 15-25 | K0881022000 | OリングP22B | 2 | |
| 15-26 | K3281000230 | ギヤモーターMA7AD661 | 1 | |
| 15-27 | K4281000020 | 8.5ハーネスクランプ80 | 1 | |
| 15-28 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 2 | |
| 15-29 | K3007000032-Y | 異径アダプターPT1/8PF1/4 | 1 | |
| 15-30 | K3101231520 | WP70-6ホース3-1520 | 1 | |
| 15-31 | K3190014200 | SP-12コイルチューブ1420 | 1 | |
| 15-32 | K0151080002 | 8フランジ付ナット | 4 | |
| 15-33 | K3101310550 | WP70-9ホース1-550 | 1 | |
| 15-34 | K3191004500 | SP-15コイルチューブ450 | 1 | |
| 15-35 | K3101330360 | WP70-9ホース3-360 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15-36 | K3191002600 | SP-15コイルチューブ260 | 1 | |
| 15-37 | K0024080251 | 8六角穴付ボルト25 | 2 | |
| 15-38 | LM2700-0811Z2-Y | ポンプフランジ | 1 | |
| 15-39 | K0881020000 | OリングP20B | 1 | |
| 15-40 | LM2700-0851Z2-Y | V4127Aタンク配管 | 1 | |
| 15-41 | K3006000152-Y | 異径エルボPT1/8PF1/4 | 1 | |
| 15-42 | K3008000482-Y | ネジキャップメスPF1/4 | 1 | |
| 15-43 | K0021080502 | 8フランジ付ボルト50 | 2 | |
| 15-44 | K3313000250 | ソレノイドバルブV4209 | 1 | |
| 15-45 | K3026612061-Y | コネクタKCT12-030E | 1 | |
| 15-46 | K3027112001-Y | エルボKLC12-000E | 1 | |
| 15-47 | K3191006000 | SP-15コイルチューブ600 | 1 | |
| 15-48 | | | | |
| 15-49 | | | | |
| 15-50 | Y61-25070 | MAギヤモーター661用シールキット | 1 | |
| 15-51 | LM2700-3839Z0 | オイルクーラー | 1 | |
| 15-52 | K3100310380 | WP35-9ホース1-380 | 2 | |
| 15-53 | K3191002800 | SP-15コイルチューブ280 | 2 | |

## 16. 油圧部E

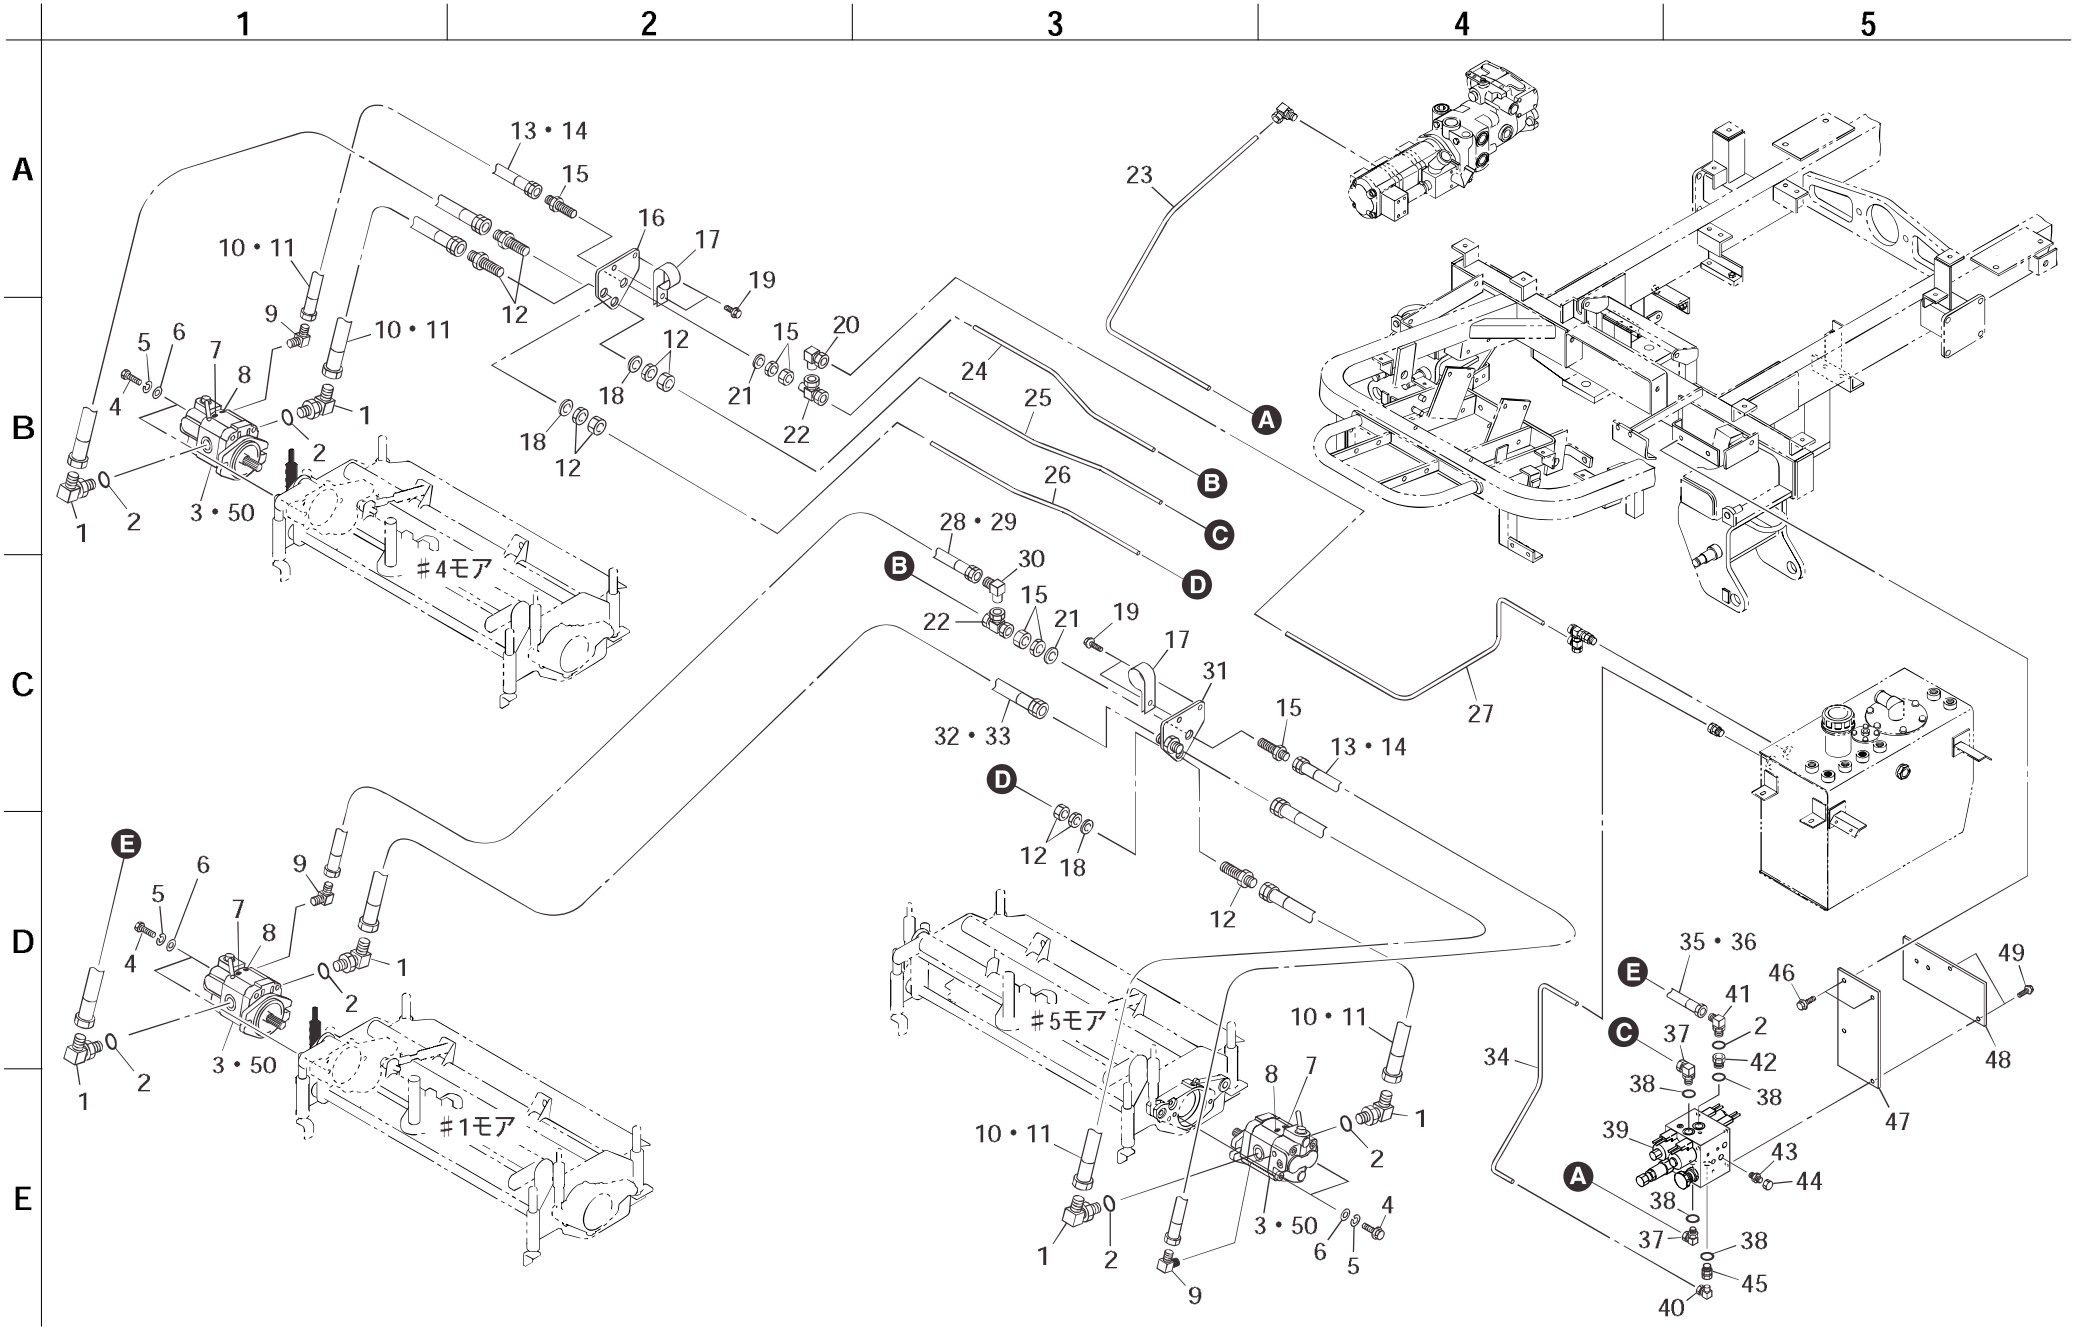

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16-1 | K3008000352-Y | 90異径エルボPT3/8PF1/2 | 6 | |
| 16-2 | K0881018000 | OリングP18B | 7 | |
| 16-3 | K3280000230 | ギヤモーターMB4AK379 | 3 | |
| 16-4 | K0000100302 | 10ボルト30 | 6 | |
| 16-5 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 6 | |
| 16-6 | K5000100002 | 10ワッシャー | 6 | |
| 16-7 | K4203000450 | リール回転マーク | 3 | |
| 16-8 | K4203000460 | リール停止マーク | 3 | |
| 16-9 | K3001060002-Y | 90エルボ1033-6 | 3 | |
| 16-10 | K3103311400 | WP140-9ホース1-1400 | 4 | |
| 16-11 | K3191013000 | SP-15コイルチューブ1300 | 4 | |
| 16-12 | K3026912061-Y | 隔壁ユニオンKUE12-030E | 3 | |
| 16-13 | K3101211450 | WP70-6ホース1-1450 | 2 | |
| 16-14 | K3190013500 | SP-12コイルチューブ1350 | 2 | |
| 16-15 | K3026910041-Y | 隔壁ユニオンKUE10-020E | 2 | |
| 16-16 | LM2700-0833Z2 | ＃4モア中継板 | 1 | |
| 16-17 | K4270050080 | 50ハーネスクリップM8 | 2 | |
| 16-18 | K0214180001 | 18さらばね座金2L | 3 | |
| 16-19 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 4 | |
| 16-20 | K3027110001-Y | エルボKLC10-000E | 1 | |
| 16-21 | K0214160001 | 16さらばね座金2L | 2 | |
| 16-22 | K3027210001-Y | ティーKTC10-000E | 2 | |
| 16-23 | LM2700-0854Z2-Y | V5259ポンプ配管 | 1 | |
| 16-24 | LM2700-0845Z2-Y | ＃5モータードレン配管 | 1 | |
| 16-25 | LM2700-0857Z2-Y | ＃4モーターアウト配管 | 1 | |
| 16-26 | LM2700-0859Z2-Y | ＃5モーターイン配管 | 1 | |
| 16-27 | LM2700-0844Z2-Y | ＃4モータードレン配管 | 1 | |
| 16-28 | K3101221860 | WP70-6ホース2-1860 | 1 | |
| 16-29 | K3190017600 | SP-12コイルチューブ1760 | 1 | |
| 16-30 | K3028510041-Y | ホース接続エルボHLD10-20E | 1 | |
| 16-31 | LM2700-0832Z2-Y | ＃5モア中継金具 | 1 | |
| 16-32 | K3103321970 | WP140-9ホース2-1970 | 1 | |
| 16-33 | K3191018700 | SP-15コイルチューブ1870 | 1 | |
| 16-34 | LM2700-0858Z2-Y | V5259タンク配管 | 1 | |
| 16-35 | K3103311840 | WP140-9ホース1-1840 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16-36 | K3191017400 | SP-15コイルチューブ1740 | 1 | |
| 16-37 | K3026412061-Y | エルボニップルKL012-030E | 2 | |
| 16-38 | K0881014000 | OリングP14B | 4 | |
| 16-39 | K3313000280 | ソレノイドバルブV5259A COMP | 1 | |
| 16-40 | K3027112001-Y | エルボKLC12-000E | 1 | |
| 16-41 | K3008000032-Y | 90アジャスタエルボ1086-9 | 1 | |
| 16-42 | K3029000282-Y | 特殊ブッシングPF3/8PF3/8 | 1 | |
| 16-43 | K3000060002-Y | アダプター1013-6 | 1 | |
| 16-44 | K3008000482-Y | ネジキャップメスPF1/4 | 1 | |
| 16-45 | K3026312061-Y | コネクタKCO12-030E | 1 | |
| 16-46 | K0021100302 | 10フランジ付ボルト30 | 2 | |
| 16-47 | LM2700-0814ZD | ＃1＃4＃5モア用バルブ取付板 | 1 | |
| 16-48 | LM2700-0866ZD | マニホールド取付板 | 1 | |
| 16-49 | K0021100252 | 10フランジ付ボルト25 | 2 | |
| 16-50 | YCG0038A | MBギヤモーター379用シールキット | 3 | |

## 17. 油圧部F

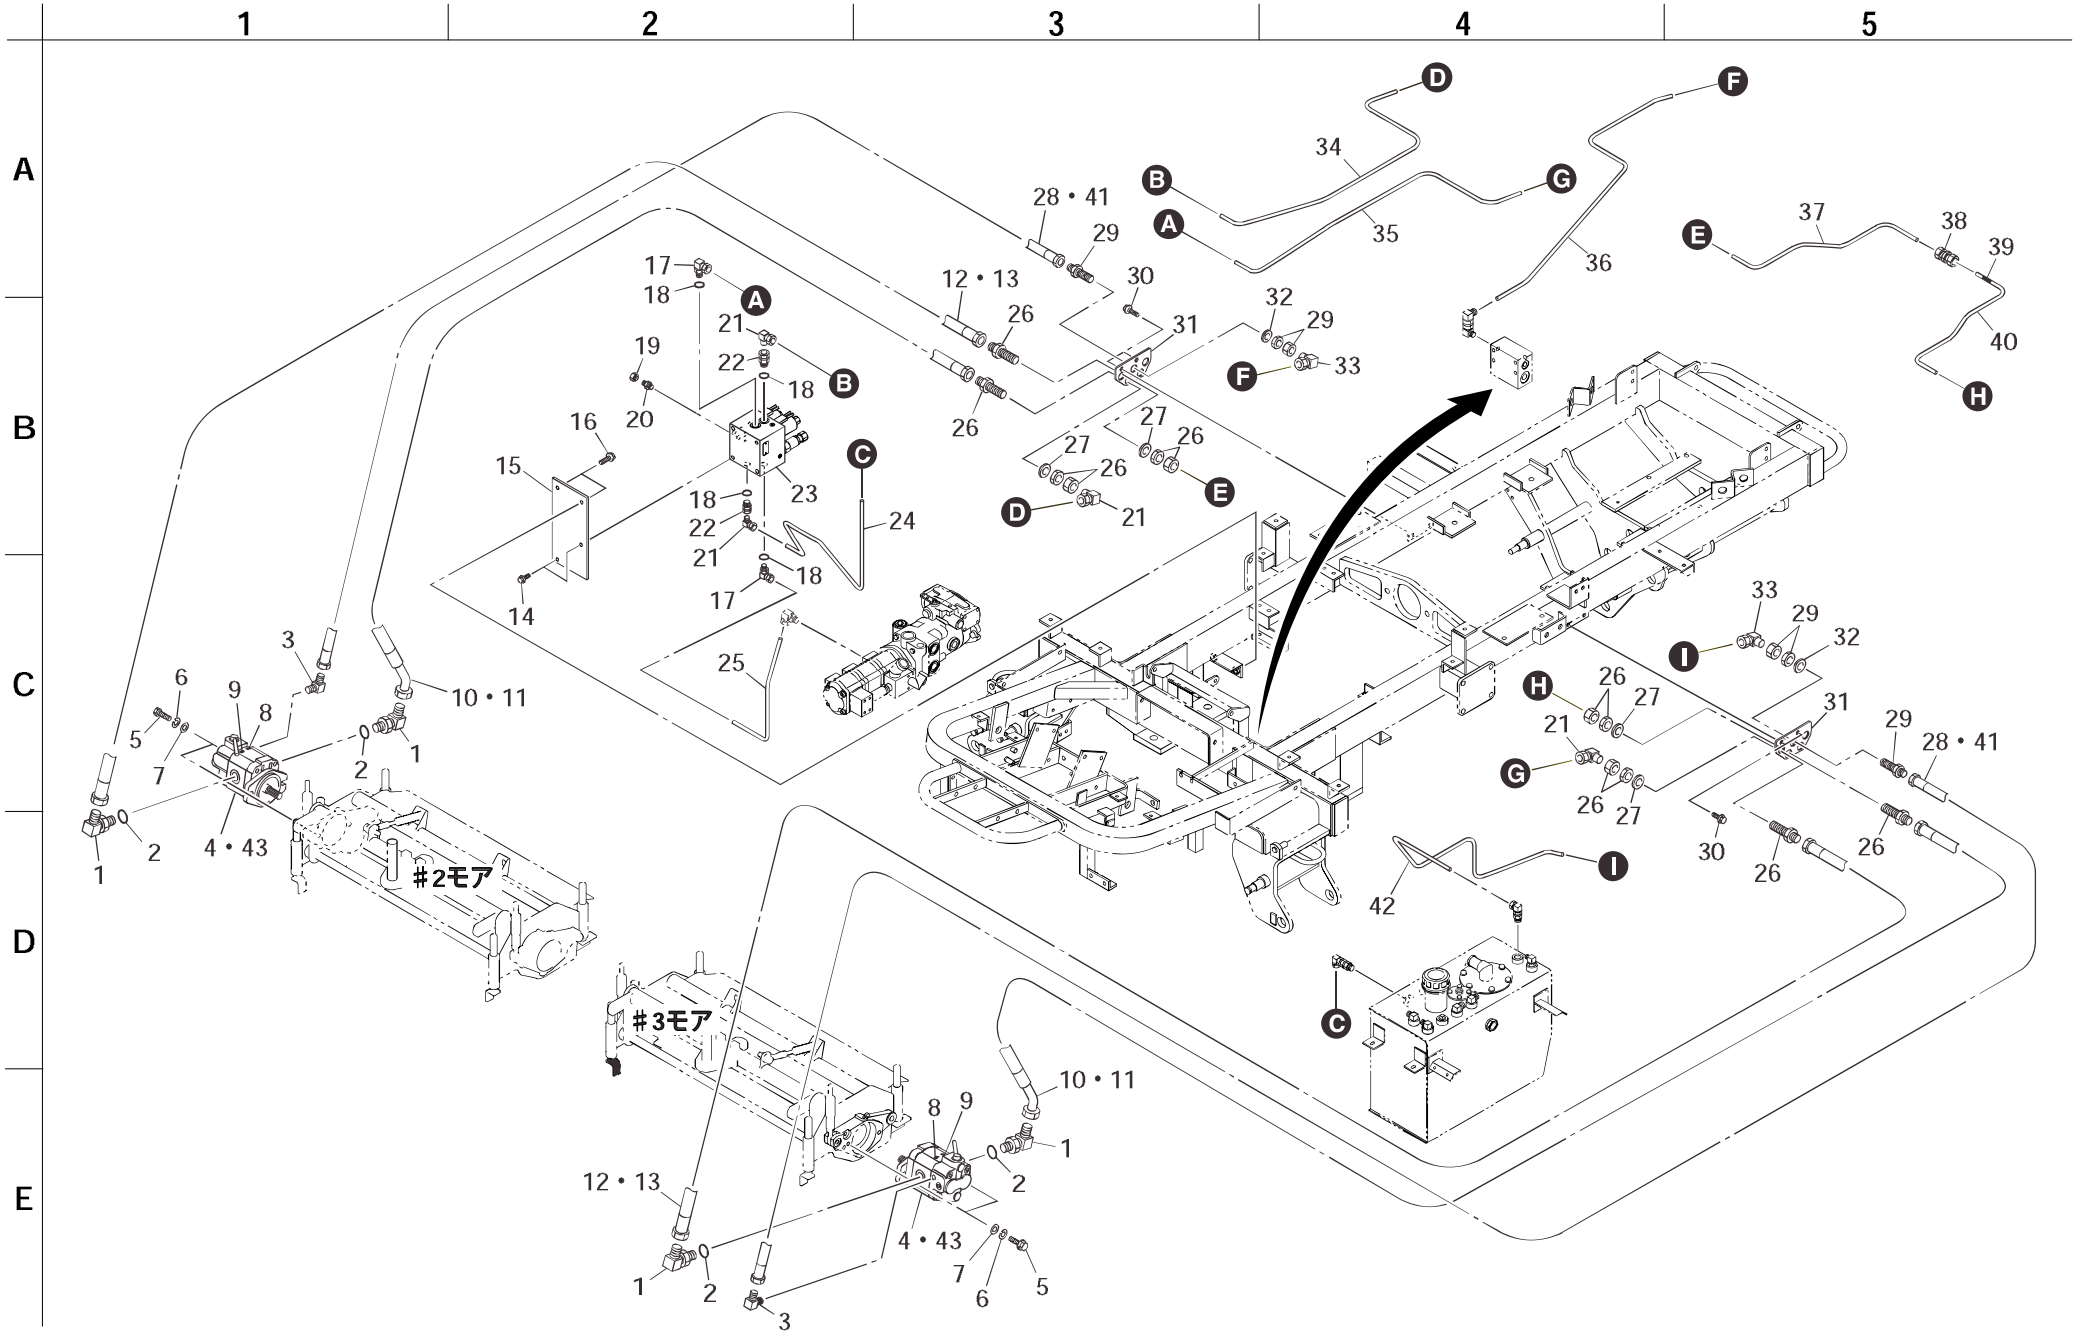

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 17-1 | K3008000352-Y | 90異径エルボPT3/8PF1/2 | 4 | |
| 17-2 | K0881018000 | OリングP18B | 4 | |
| 17-3 | K3001060002-Y | 90エルボ1033-6 | 2 | |
| 17-4 | K3280000230 | ギヤモーターMB4AK379 | 2 | |
| 17-5 | K0000100302 | 10ボルト30 | 4 | |
| 17-6 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 4 | |
| 17-7 | K5000100002 | 10ワッシャー | 4 | |
| 17-8 | K4203000460 | リール停止マーク | 2 | |
| 17-9 | K4203000450 | リール回転マーク | 2 | |
| 17-10 | K3103321020 | WP140-9ホース2-1020 | 2 | |
| 17-11 | K3191009200 | SP-15コイルチューブ920 | 2 | |
| 17-12 | K3103311000 | WP140-9ホース1-1000 | 2 | |
| 17-13 | K3191009000 | SP-15コイルチューブ900 | 2 | |
| 17-14 | K0021100202 | 10フランジ付ボルト20 | 2 | |
| 17-15 | LM2700-0813ZD | #2#3モア用バルブ取付板 | 1 | |
| 17-16 | K0021100302 | 10フランジ付ボルト30 | 2 | |
| 17-17 | K3026412061-Y | エルボニップルKL012-030E | 2 | |
| 17-18 | K0881014000 | OリングP14B | 4 | |
| 17-19 | K3008000482-Y | ネジキャップメスPF1/4 | 1 | |
| 17-20 | K3000060002-Y | アダプター1013-6 | 1 | |
| 17-21 | K3027112001-Y | エルボKLC12-000E | 4 | |
| 17-22 | K3026312061-Y | コネクタKCO12-030E | 2 | |
| 17-23 | K3313000280 | ソレノイドバルブV5259A COMP | 1 | |
| 17-24 | LM2700-3834Z2-Y | V5259Aタンク配管 | 1 | |
| 17-25 | LM2700-3836Z2-Y | V5259Aポンプ配管 | 1 | |
| 17-26 | K3026912061-Y | 隔壁ユニオンKUE12-030E | 4 | |
| 17-27 | K0214180001 | 18さらばね座金2L | 4 | |
| 17-28 | K3101211000 | WP70-6ホース1-1000 | 2 | |
| 17-29 | K3026910041-Y | 隔壁ユニオンKUE10-020E | 2 | |
| 17-30 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 4 | |
| 17-31 | LM2700-0812ZD | #2#3モア中継板 | 2 | |
| 17-32 | K0214160001 | 16さらばね座金2L | 2 | |
| 17-33 | K3027110001-Y | エルボKLC10-000E | 2 | |
| 17-34 | LM2700-3835Z2-Y | #2モーターアウト配管 | 1 | |
| 17-35 | LM2700-3837Z2-Y | #2モーターイン配管 | 1 | |
| 17-36 | LM2700-0841Z2-Y | #2モータードレン配管 | 1 | |
| 17-37 | LM2700-0862Z2-Y | #2モーターイン配管 | 1 | |
| 17-38 | K3028612001-Y | ユニオンKUA12-000E | 1 | |
| 17-39 | K3186000500 | φ10テトロンブレードホース50 | 1 | |
| 17-40 | LM2700-0839Z2-Y | #3モーターアウト配管 | 1 | |
| 17-41 | K3190009000 | SP-12コイルチューブ900 | 2 | |
| 17-42 | LM2700-0843Z2-Y | #3モータードレン配管 | 1 | |
| 17-43 | YCG0038A | MBギヤモーター379用シールキット | 2 | |

## 18. 油圧部G

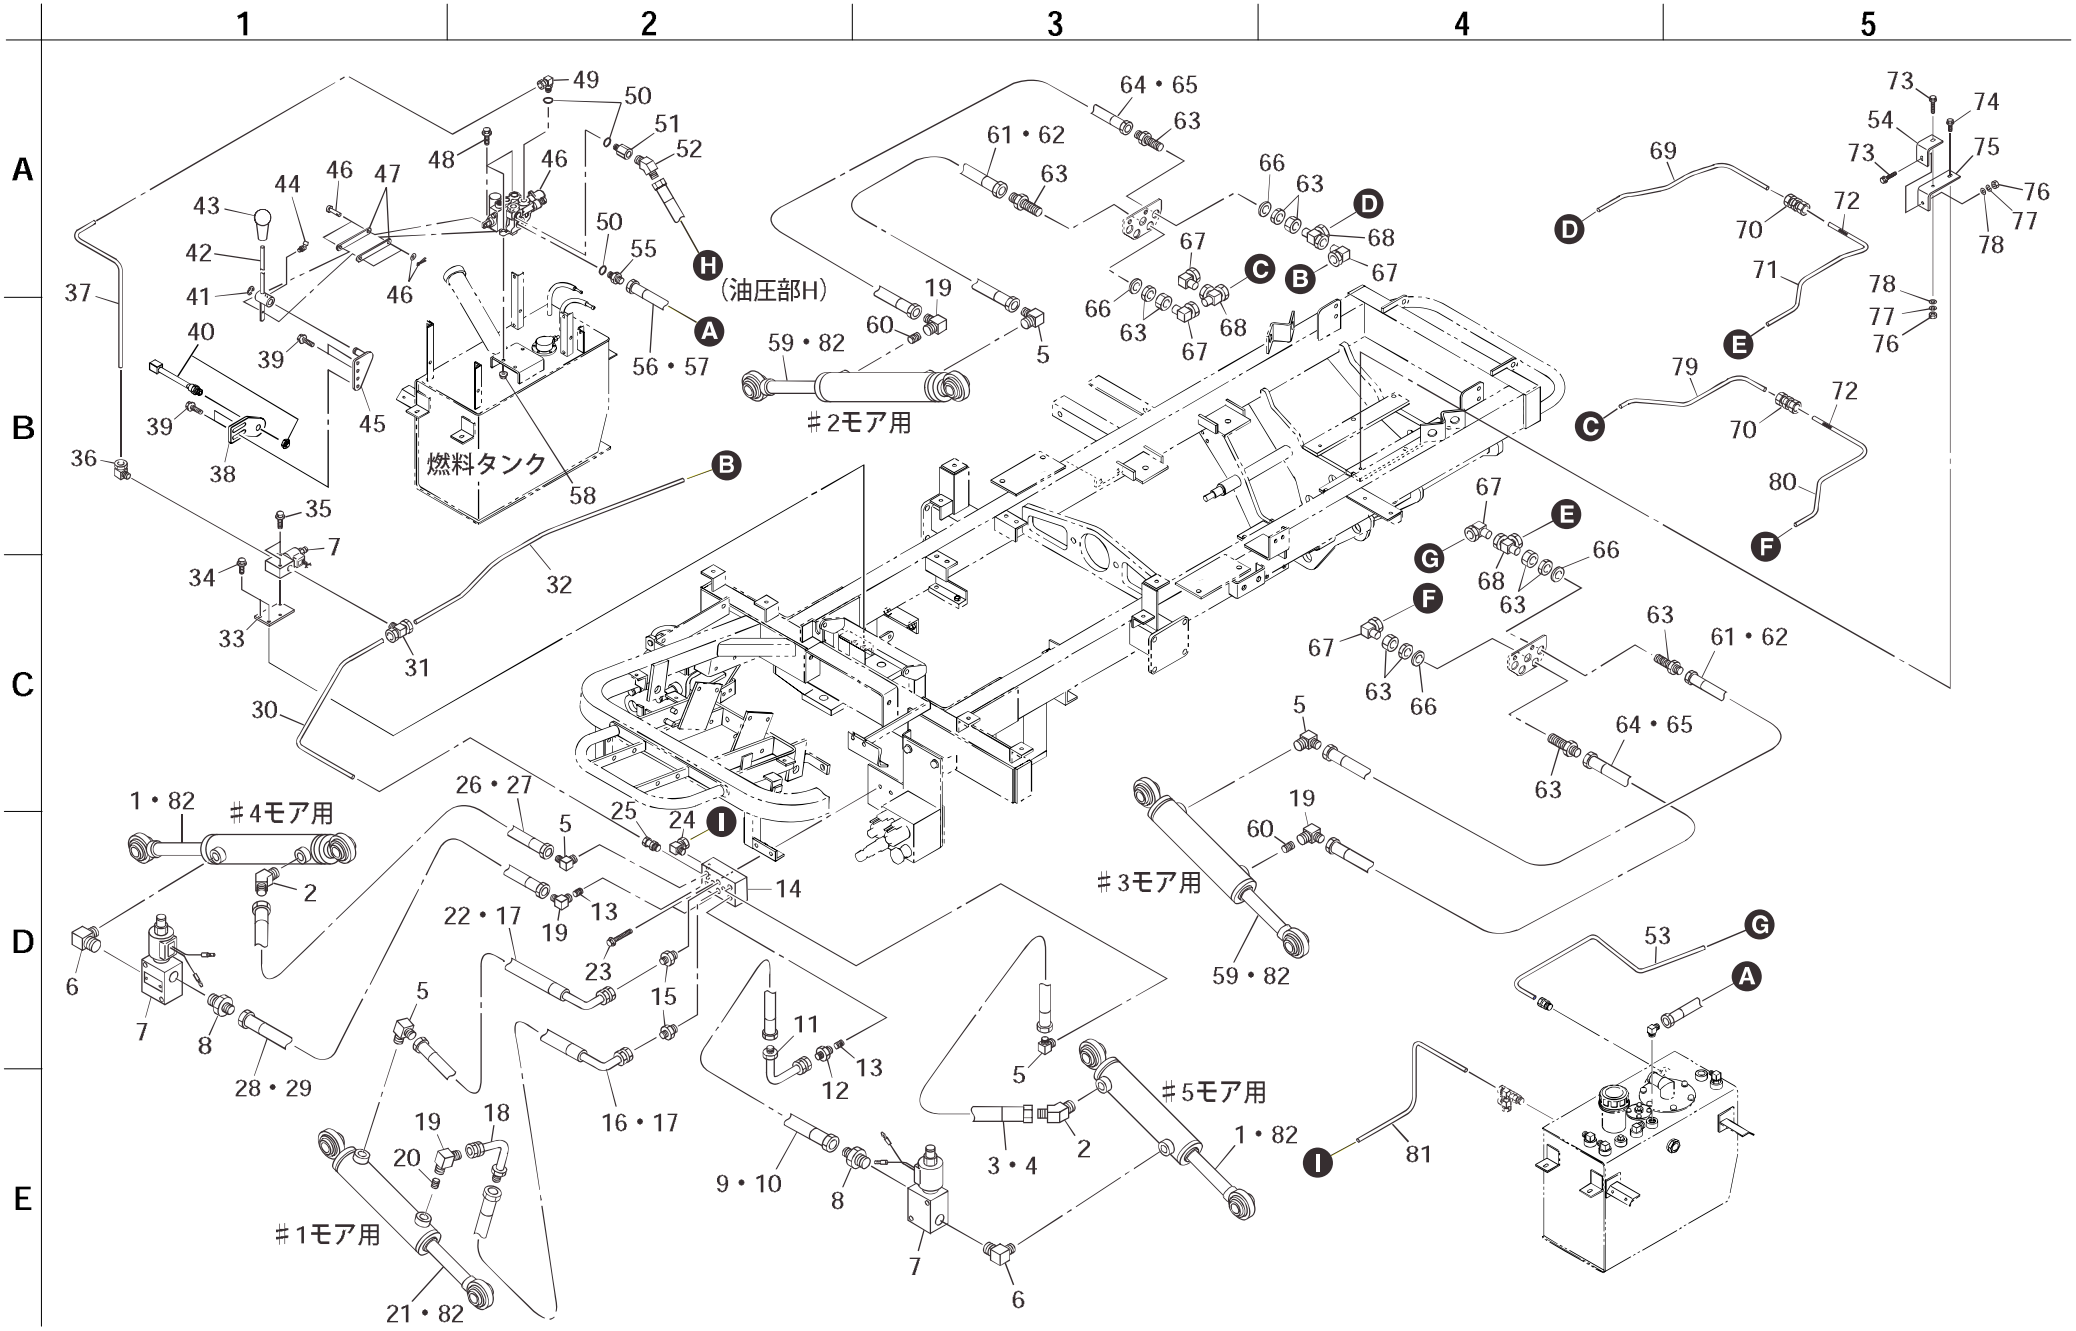

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 18-1 | K3212000450 | 40-200シリンダー387 | 2 | |
| 18-2 | K3003060002-Y | 45エルボ1035-6 | 2 | |
| 18-3 | K3101210650 | WP70-6ホース1-650 | 1 | |
| 18-4 | K3190005500 | SP-12コイルチューブ550 | 1 | |
| 18-5 | K3001060002-Y | 90エルボ1033-6 | 5 | |
| 18-6 | K3006000032-Y | 異径エルボPT1/4PT3/8 | 2 | |
| 18-7 | K3313000040 | 電磁チェックバルブV4029 | 3 | |
| 18-8 | K3009000042-Y | 特殊アダプターPF1/4PT3/8 | 2 | |
| 18-9 | K3102220800 | WP105-6ホース2-800 | 1 | |
| 18-10 | K3190007000 | SP-12コイルチューブ700 | 1 | |
| 18-11 | K302506L042-Y | パイプアダプタ06L-04 | 1 | |
| 18-12 | K3009000272-Y | 特殊アダプタ1013-6M6 | 1 | |
| 18-13 | K0023000051 | 6ホーローセット6-1.2 | 2 | |
| 18-14 | LM2700-0834Z2-Y | シリンダーマニホールド | 1 | |
| 18-15 | K3000060002-Y | アダプター1013-6 | 2 | |
| 18-16 | K3102230600 | WP105-6ホース3-600 | 1 | |
| 18-17 | K3190005000 | SP-12コイルチューブ500 | 2 | |
| 18-18 | K3025069042-Y | パイプアダプタ069-04 | 1 | |
| 18-19 | K3029000252-Y | 90エルボ1033-6M6 | 4 | |
| 18-20 | K0023000061 | 6ホーローセット6-1.6 | 1 | |
| 18-21 | K3212000440 | 40-138シリンダー363 | 1 | |
| 18-22 | K3101230600 | WP70-6ホース3-600 | 1 | |
| 18-23 | K0021080502 | 8フランジ付ボルト50 | 2 | |
| 18-24 | K3028010041-Y | エルボKLN10-020E | 1 | |
| 18-25 | K3026610041-Y | コネクタKCT10-020E | 1 | |
| 18-26 | K3101211040 | WP70-6ホース1-1040 | 1 | |
| 18-27 | K3190009400 | SP-12コイルチューブ940 | 1 | |
| 18-28 | K3102221100 | WP105-6ホース2-1100 | 1 | |
| 18-29 | K3190010000 | SP-12コイルチューブ1000 | 1 | |
| 18-30 | LM2700-0847Z2-Y | #1・4・5シリンダー配管 | 1 | |
| 18-31 | K3028210061-Y | ティー中ニップルKTN10-030E | 1 | |
| 18-32 | LM2700-0840Z2-Y | #2シリンダー配管 | 1 | |
| 18-33 | LM2700-0865ZD | バルブ板 | 1 | |
| 18-34 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 2 | |
| 18-35 | K0021080402 | 8フランジ付ボルト40 | 2 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 18-36 | K3028012061-Y | エルボKLN12-030E | 1 | |
| 18-37 | LM2700-0856Z2-Y | シリンダー配管 | 1 | |
| 18-38 | LM2700-0625ZD | スイッチ取付板 | 1 | |
| 18-39 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 4 | |
| 18-40 | LM2700-0557Z0 | 近接センサーE2E-X5E | 1 | |
| 18-41 | K0400012002 | ストップリングE12 | 1 | |
| 18-42 | LM2700-0874Z2 | レバー | 1 | |
| 18-43 | K1300000050 | 9握リ赤35.5 | 1 | |
| 18-44 | K1440000030 | B形グリスニップル | 1 | |
| 18-45 | LM2700-0873Z2 | レバー支点金 | 1 | |
| 18-46 | K3300000190 | スタックバルブSV3-1191 | 1 | |
| 18-47 | LM2700-0875Z2 | 連結板 | 2 | |
| 18-48 | K0021080302 | 8フランジ付ボルト30 | 3 | |
| 18-49 | K3026412061-Y | エルボニップルKL012-030E | 1 | |
| 18-50 | K0881018000 | OリングP18B | 3 | |
| 18-51 | K3029000072-Y | 特殊ブッシングPF3/8PT3/8 | 1 | |
| 18-52 | K3003090002-Y | 45エルボ1035-9 | 1 | |
| 18-53 | LM2700-0842Z2-Y | #3シリンダードレン配管 | 1 | |
| 18-54 | LM2700-0864ZD | 配管振れ止めB | 1 | |
| 18-55 | K3009000172-Y | 特殊アダプターPF3/8PTF1/2 | 1 | |
| 18-56 | K3100421050 | WP35-12ホース2-1050 | 1 | |
| 18-57 | K3191009500 | SP-15コイルチューブ950 | 1 | |
| 18-58 | K0151080002 | 8フランジ付ナット | 3 | |
| 18-59 | K3212000430 | 40-90シリンダー307 | 2 | |
| 18-60 | K0023000011 | 6ホーローセット6-1 | 2 | |
| 18-61 | K3102220460 | WP105-6ホース2-460 | 2 | |
| 18-62 | K3190003600 | SP-12コイルチューブ360 | 2 | |
| 18-63 | K3026910041-Y | 隔壁ユニオンKUE10-020E | 4 | |
| 18-64 | K3102230430 | WP105-6ホース3-430 | 2 | |
| 18-65 | K3190003300 | SP-12コイルチューブ330 | 2 | |
| 18-66 | K0214160001 | 16さらばね座金2L | 4 | |
| 18-67 | K3027110001-Y | エルボKLC10-000E | 5 | |
| 18-68 | K3027210001-Y | ティーKTC10-000E | 3 | |
| 18-69 | LM2700-0837Z2-Y | #2・3シリンダードレン配管 | 1 | |
| 18-70 | K3028610001-Y | ユニオンKUA10-000E | 2 | |

## 18. 油圧部G

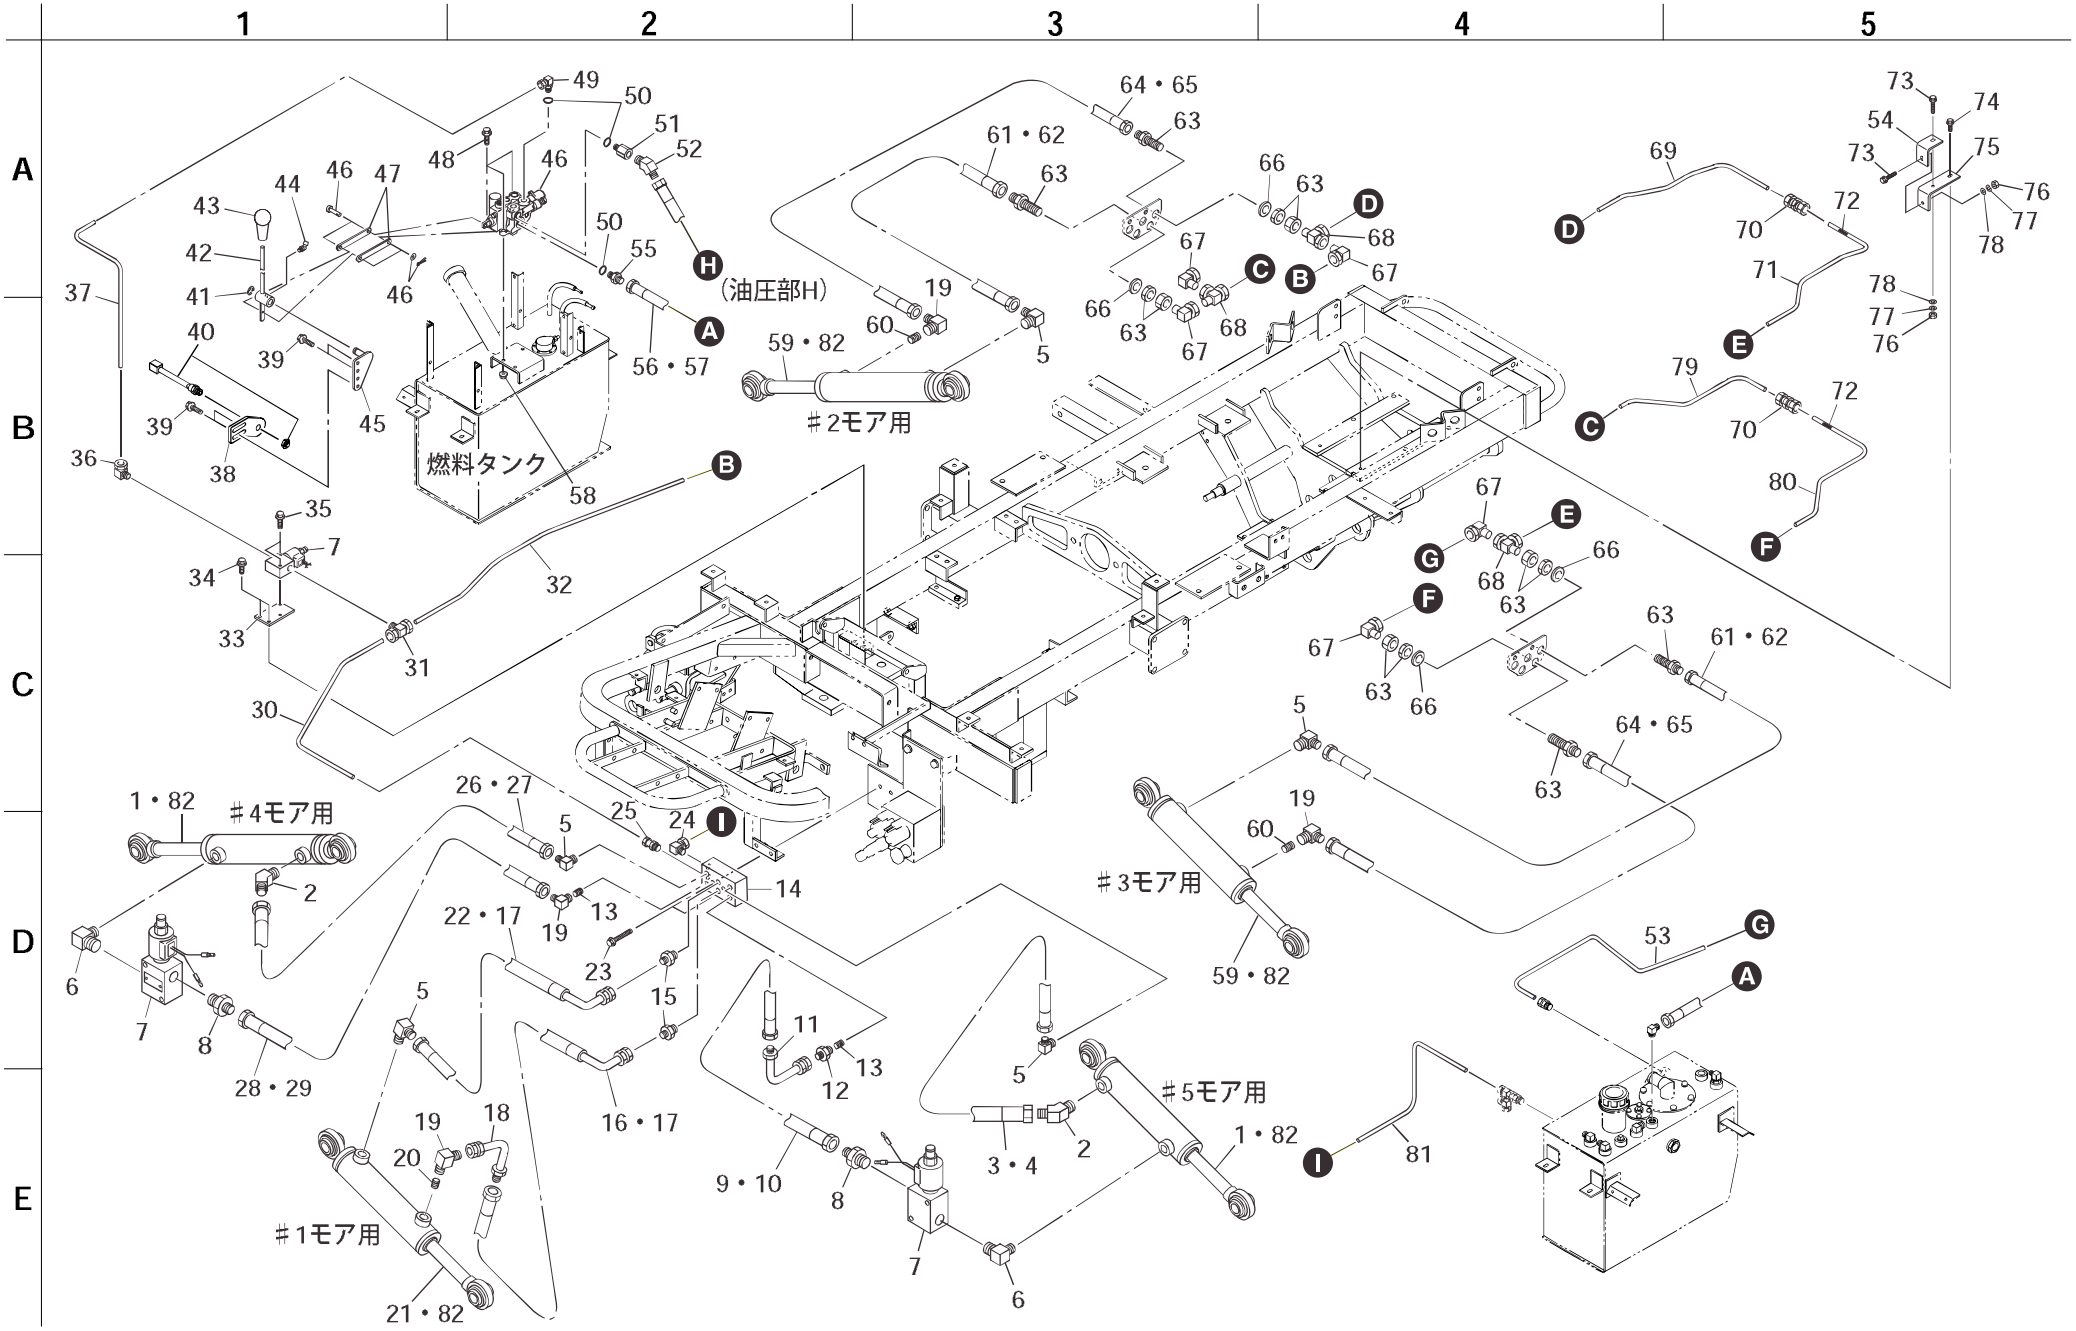

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 18-71 | LM2700-0861Z2-Y | ＃3シリンダードレン配管 | 1 | |
| 18-72 | K3186000500 | φ10テトロンブレードホース50 | 2 | |
| 18-73 | K0021060302 | 6フランジ付ボルト30 | 2 | |
| 18-74 | K0021060152 | 6フランジ付ボルト15 | 1 | |
| 18-75 | LM2700-0863ZD | 配管振れ止めA | 1 | |
| 18-76 | K0100060002 | 6ナット | 2 | |
| 18-77 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 2 | |
| 18-78 | K5000060002 | 6ワッシャー | 2 | |
| 18-79 | LM2700-0838Z2-Y | ＃2・3シリンダー配管 | 1 | |
| 18-80 | LM2700-0860Z2-Y | ＃3シリンダー配管 | 1 | |
| 18-81 | LM2700-0848Z2-Y | #1・4・5シリンダードレン配管 | 1 | |
| 18-82 | Y80209-00301 | シリンダーシールキット | 2 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

## 19. 油圧部H

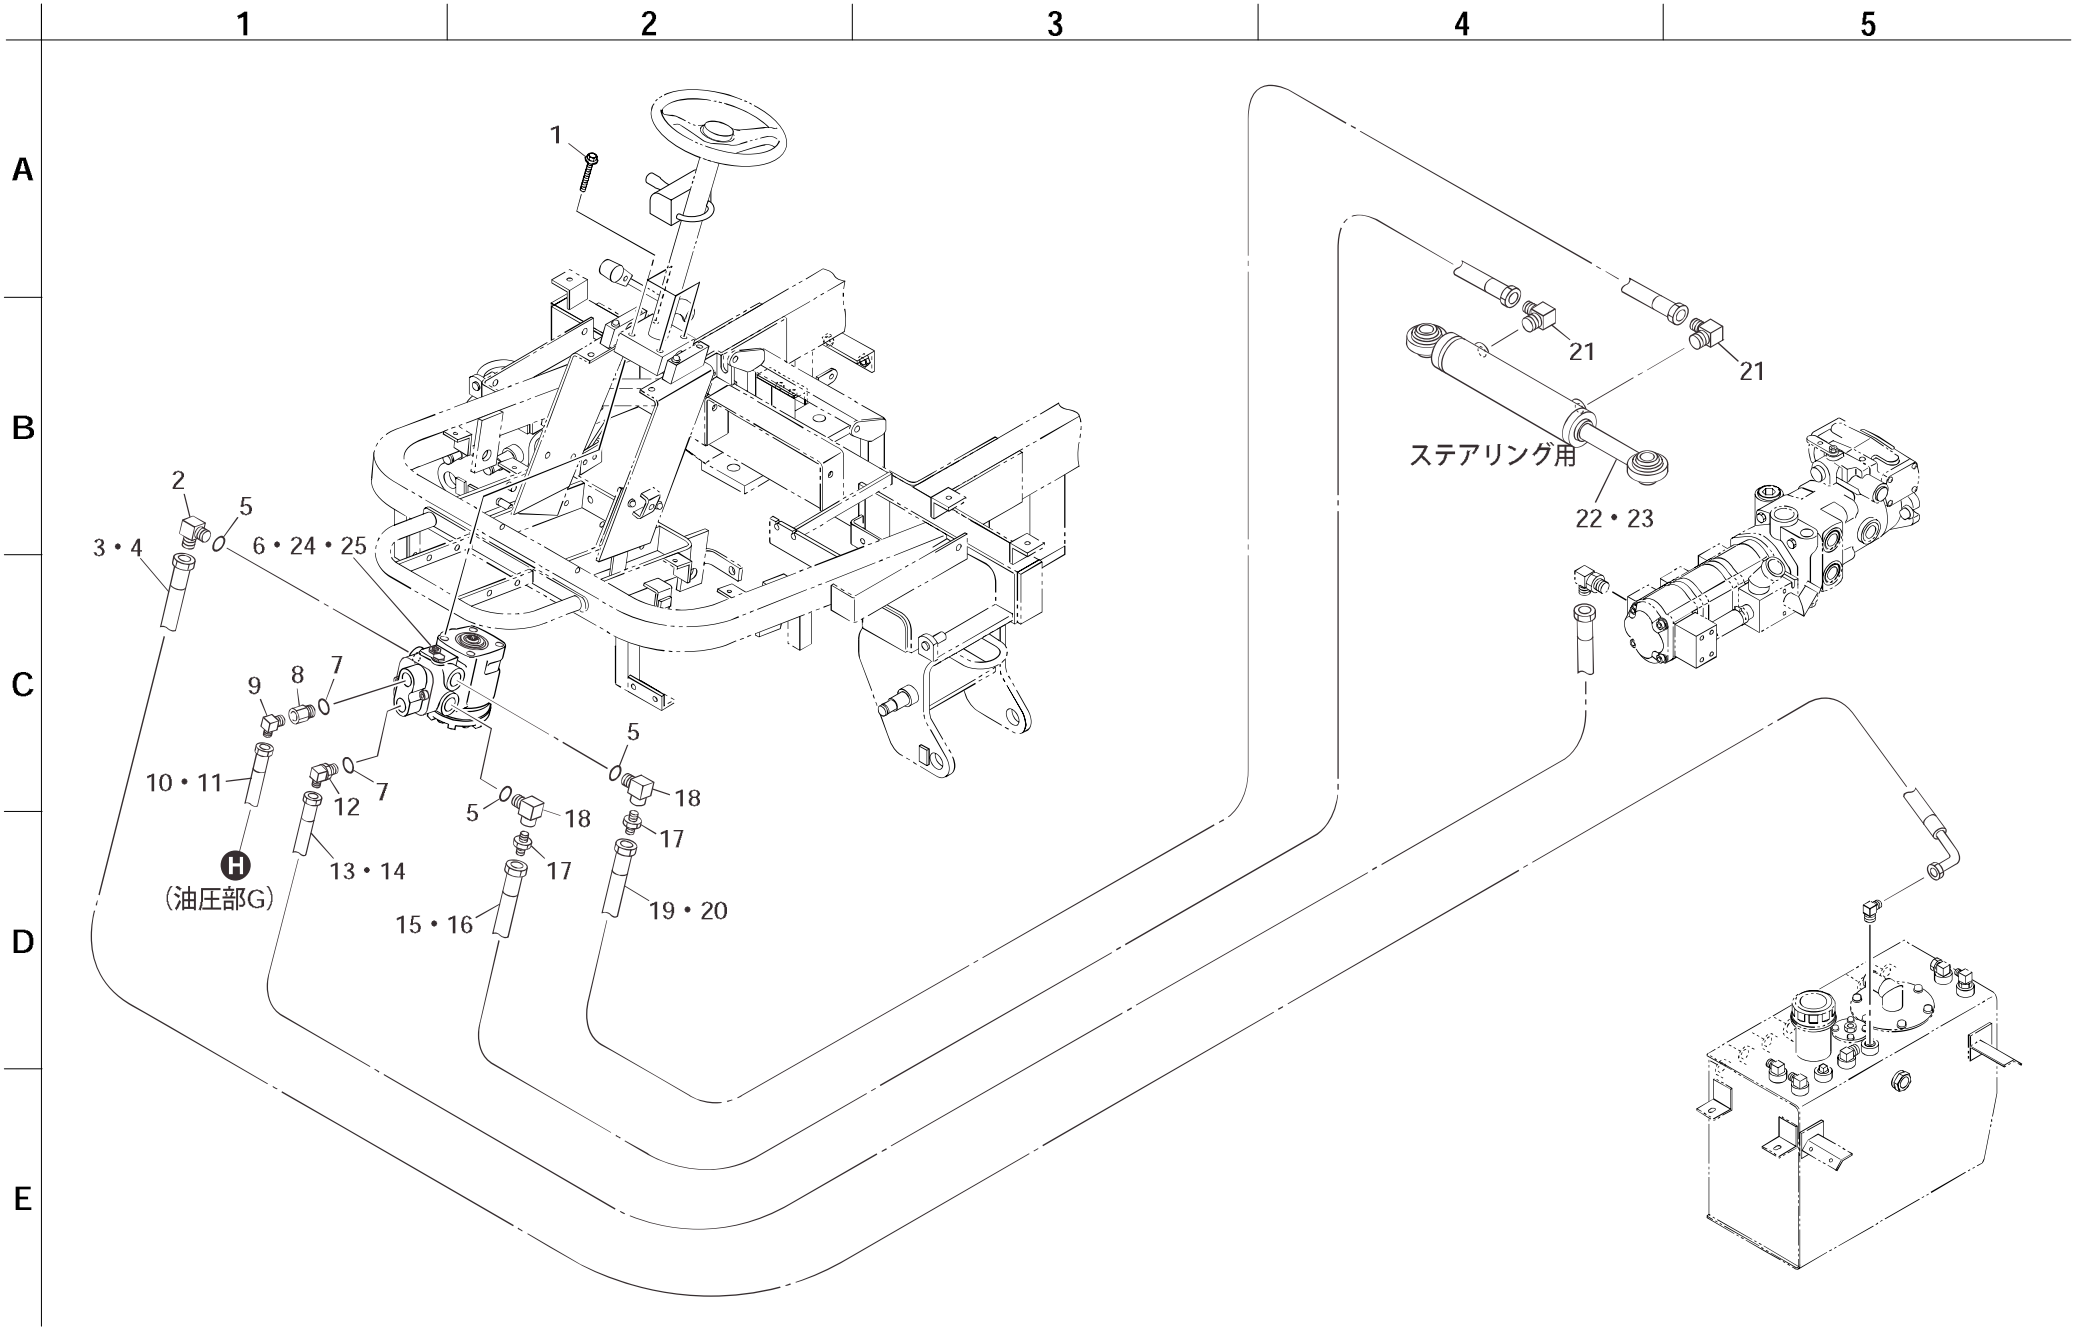
1
2
3・4
5
6・24・25
7
8
9
10・11
12
13・14
15・16
17
18
19・20
21
22・23
ステアリング用
Ⓗ
(油圧部G)

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 19-1 | K0061100502 | 10フランジ付ボルト50 | 4 | |
| 19-2 | K3008000032-Y | 90アジャスタエルボ1086-9 | 1 | |
| 19-3 | K3100331720 | WP35-9ホース3-1720 | 1 | |
| 19-4 | K3191016200 | SP-15コイルチューブ1620 | 1 | |
| 19-5 | K0881014000 | OリングP14B | 3 | |
| 19-6 | K3294000120 | オービットロールLC-D1-E | 1 | |
| 19-7 | K0881018000 | OリングP18B | 2 | |
| 19-8 | K3029000042-Y | 特殊ブッシングPF1/2PT3/8 | 1 | |
| 19-9 | K3001090002-Y | 90エルボ1033-9 | 1 | |
| 19-10 | K3102311500 | WP105-9ホース1-1500 | 1 | |
| 19-11 | K3191014000 | SP-15コイルチューブ1400 | 1 | |
| 19-12 | K3008000352-Y | 90異径エルボPF3/8PF1/2 | 1 | |
| 19-13 | K3102311100 | WP105-9ホース1-1100 | 1 | |
| 19-14 | K3191010000 | SP-15コイルチューブ1000 | 1 | |
| 19-15 | K3101213000 | WP70-6ホース1-3000 | 1 | |
| 19-16 | K3190029000 | SP-12コイルチューブ2900 | 1 | |
| 19-17 | K3000060002-Y | アダプター1013-6 | 2 | |
| 19-18 | K3008000082-Y | 90アジャスタエルボPF3/8PT1/4 | 2 | |
| 19-19 | K3101213210 | WP70-6ホース1-3210 | 1 | |
| 19-20 | K3190031100 | SP-12コイルチューブ3110 | 1 | |
| 19-21 | K3001060002-Y | 90エルボ1033-6 | 2 | |
| 19-22 | K3212000420 | 40-187シリンダー393 | 1 | |
| 19-23 | Y80209-00301 | シリンダーシールキット | 1 | |
| 19-24 | YBK0039A | オービットロールVPバルブシールキット | 1 | |
| 19-25 | YBA0271A | オービットロールシールキット | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

## 20. リフトアーム前部

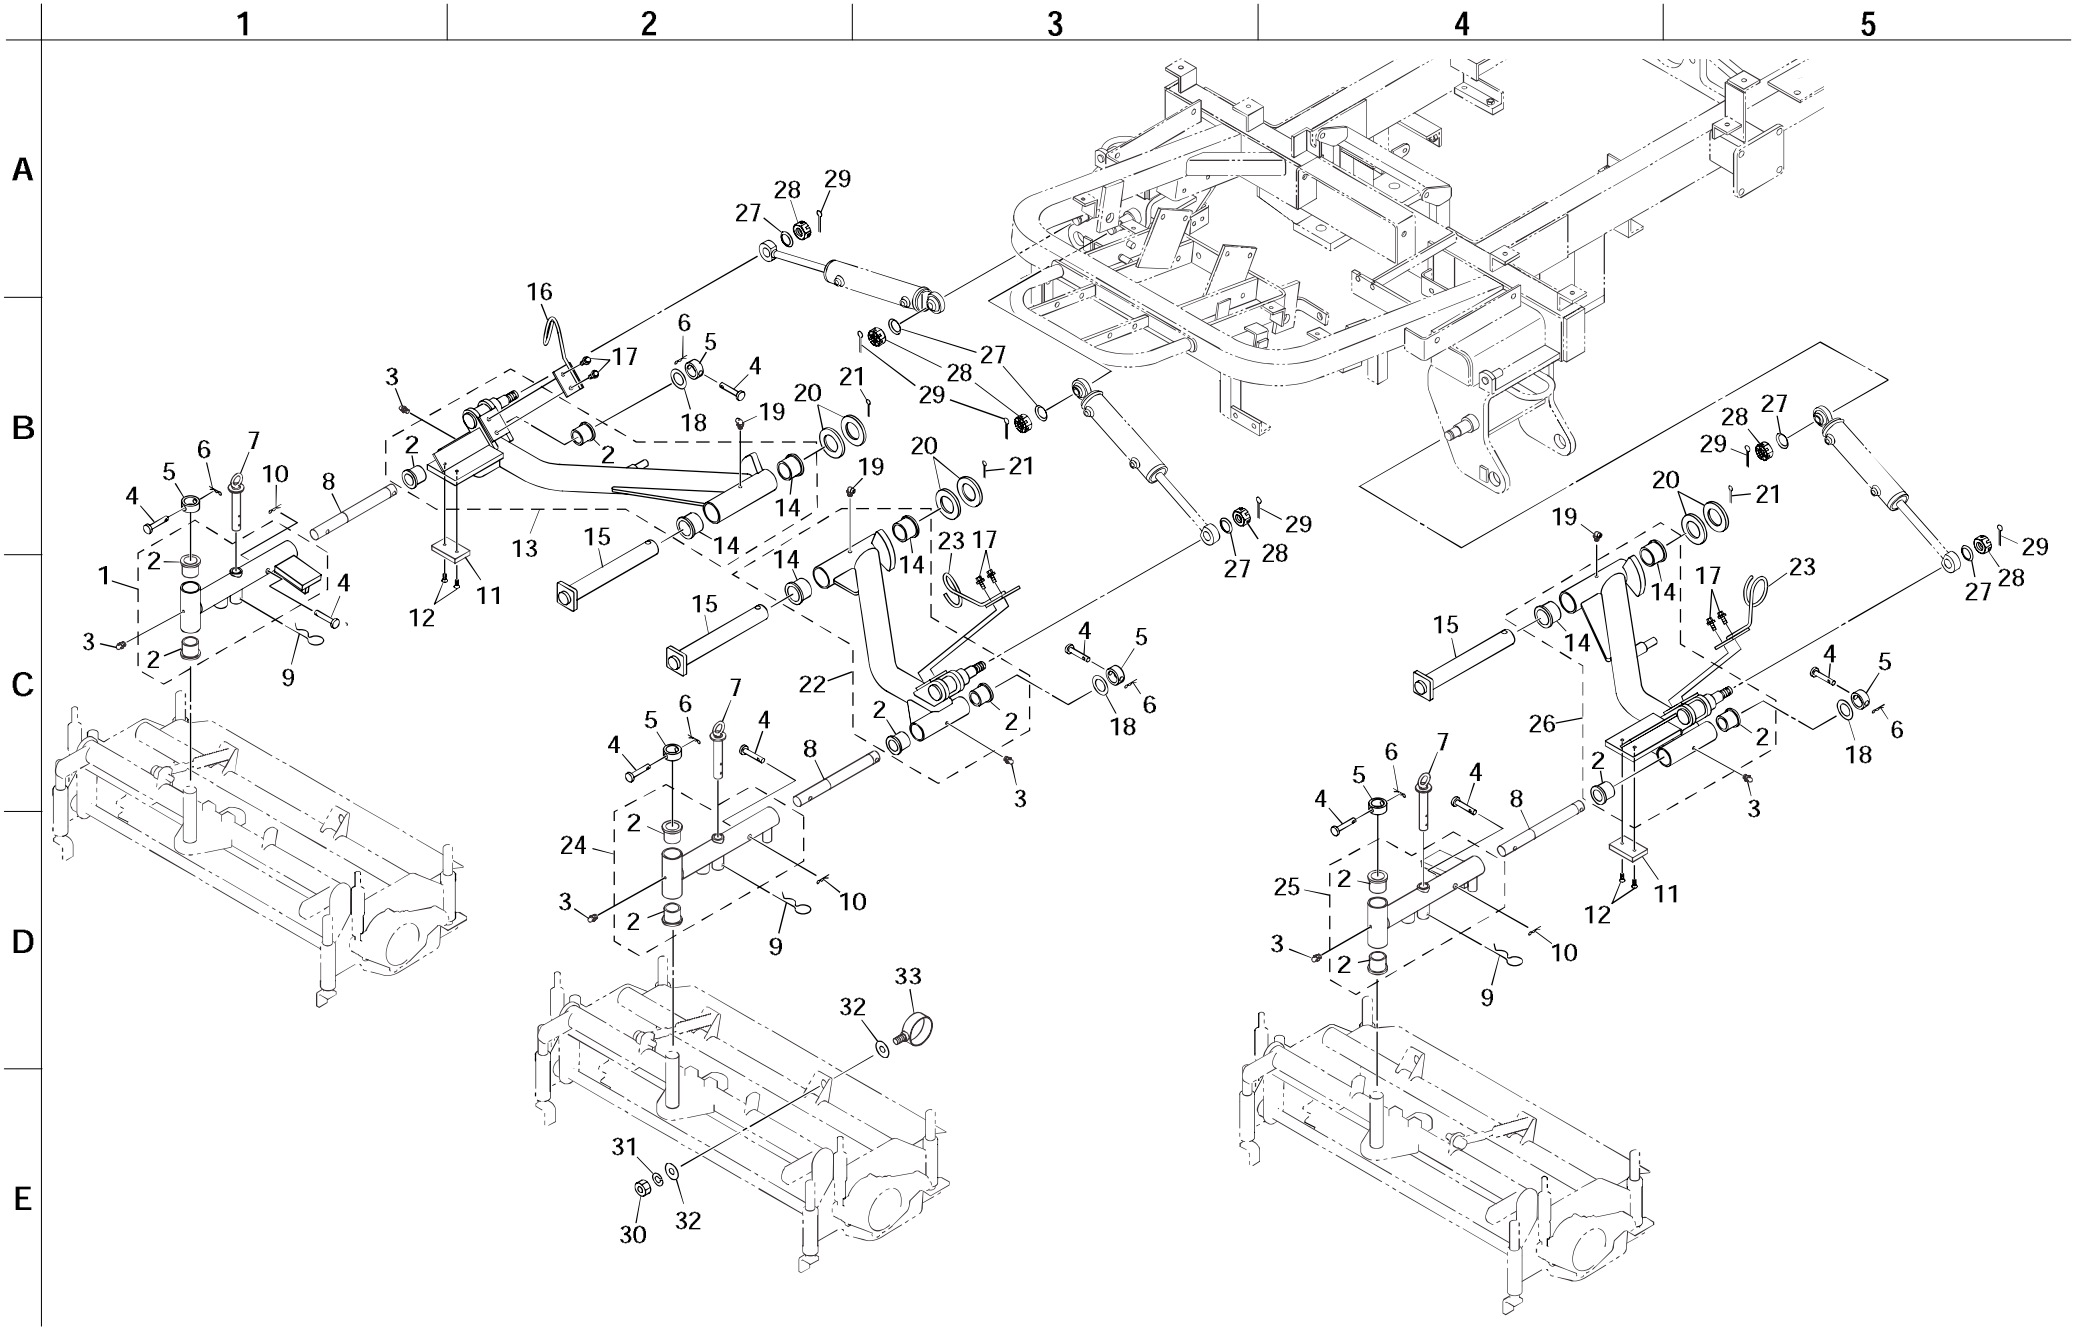

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 20-1 | LM2700-0218ZR | ＃4モア連結金具 | 1 | |
| 20-2 | K6010000150 | 25フランジブッシュ3230 | 12 | |
| 20-3 | K1440000010 | グリスニップル | 6 | |
| 20-4 | K6031090458 | 9.6焼入平頭ピン45.5 | 9 | |
| 20-5 | LM526A-0209Z2 | カラー | 6 | |
| 20-6 | K0341000002 | 10抜け止め付スナップピン | 6 | |
| 20-7 | LM2700-0204Z2 | ロックピン | 3 | |
| 20-8 | LM2700-0202Z0 | 軸 | 3 | |
| 20-9 | K0332200008 | 22スナップピン | 3 | |
| 20-10 | K0300032202 | 3.2割ピン20 | 3 | |
| 20-11 | K4033000380 | 当てゴム | 2 | |
| 20-12 | K0041060152 | 6+さら小ねじ15 | 4 | |
| 20-13 | LM2700-0208ZD | ＃4リフトアーム | 1 | |
| 20-14 | K6010000140 | 30フランジブッシュ3830 | 6 | |
| 20-15 | K7147000232 | 30穴付ピン196 | 3 | |
| 20-16 | LM2700-0233Z2 | ホースガイドC | 1 | |
| 20-17 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 6 | |
| 20-18 | K5011025370 | 1SPCC座金25.437 | 3 | 調節用 |
| 20-19 | K1440000020 | C形グリスニップル | 3 | |
| 20-20 | K5012330452 | 2.3SPCC座金3045 | 6 | |
| 20-21 | K0300040402 | 4割ピン40 | 3 | |
| 20-22 | LM2700-0210ZD | ＃1リフトアーム | 1 | |
| 20-23 | LM2700-0232Z2 | ホースガイドB | 2 | |
| 20-24 | LM2700-0201ZR | モア連結金具 | 1 | |
| 20-25 | LM2700-0217ZR | ＃5モア連結金具 | 1 | |
| 20-26 | LM2700-0207ZD | ＃5リフトアーム | 1 | |
| 20-27 | K0215160001 | 16さらばね座金2H | 6 | |
| 20-28 | K0122160002 | 16溝付きナット高P1.5 | 6 | |
| 20-29 | K0300040322 | 4割ピン32 | 6 | |
| 20-30 | K0100120002 | 12ナット | 1 | |
| 20-31 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 1 | |
| 20-32 | K5000120002 | 12ワッシャー | 2 | |
| 20-33 | LM2700-0231Z2 | ホースガイドA | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 21. リフトアーム後部

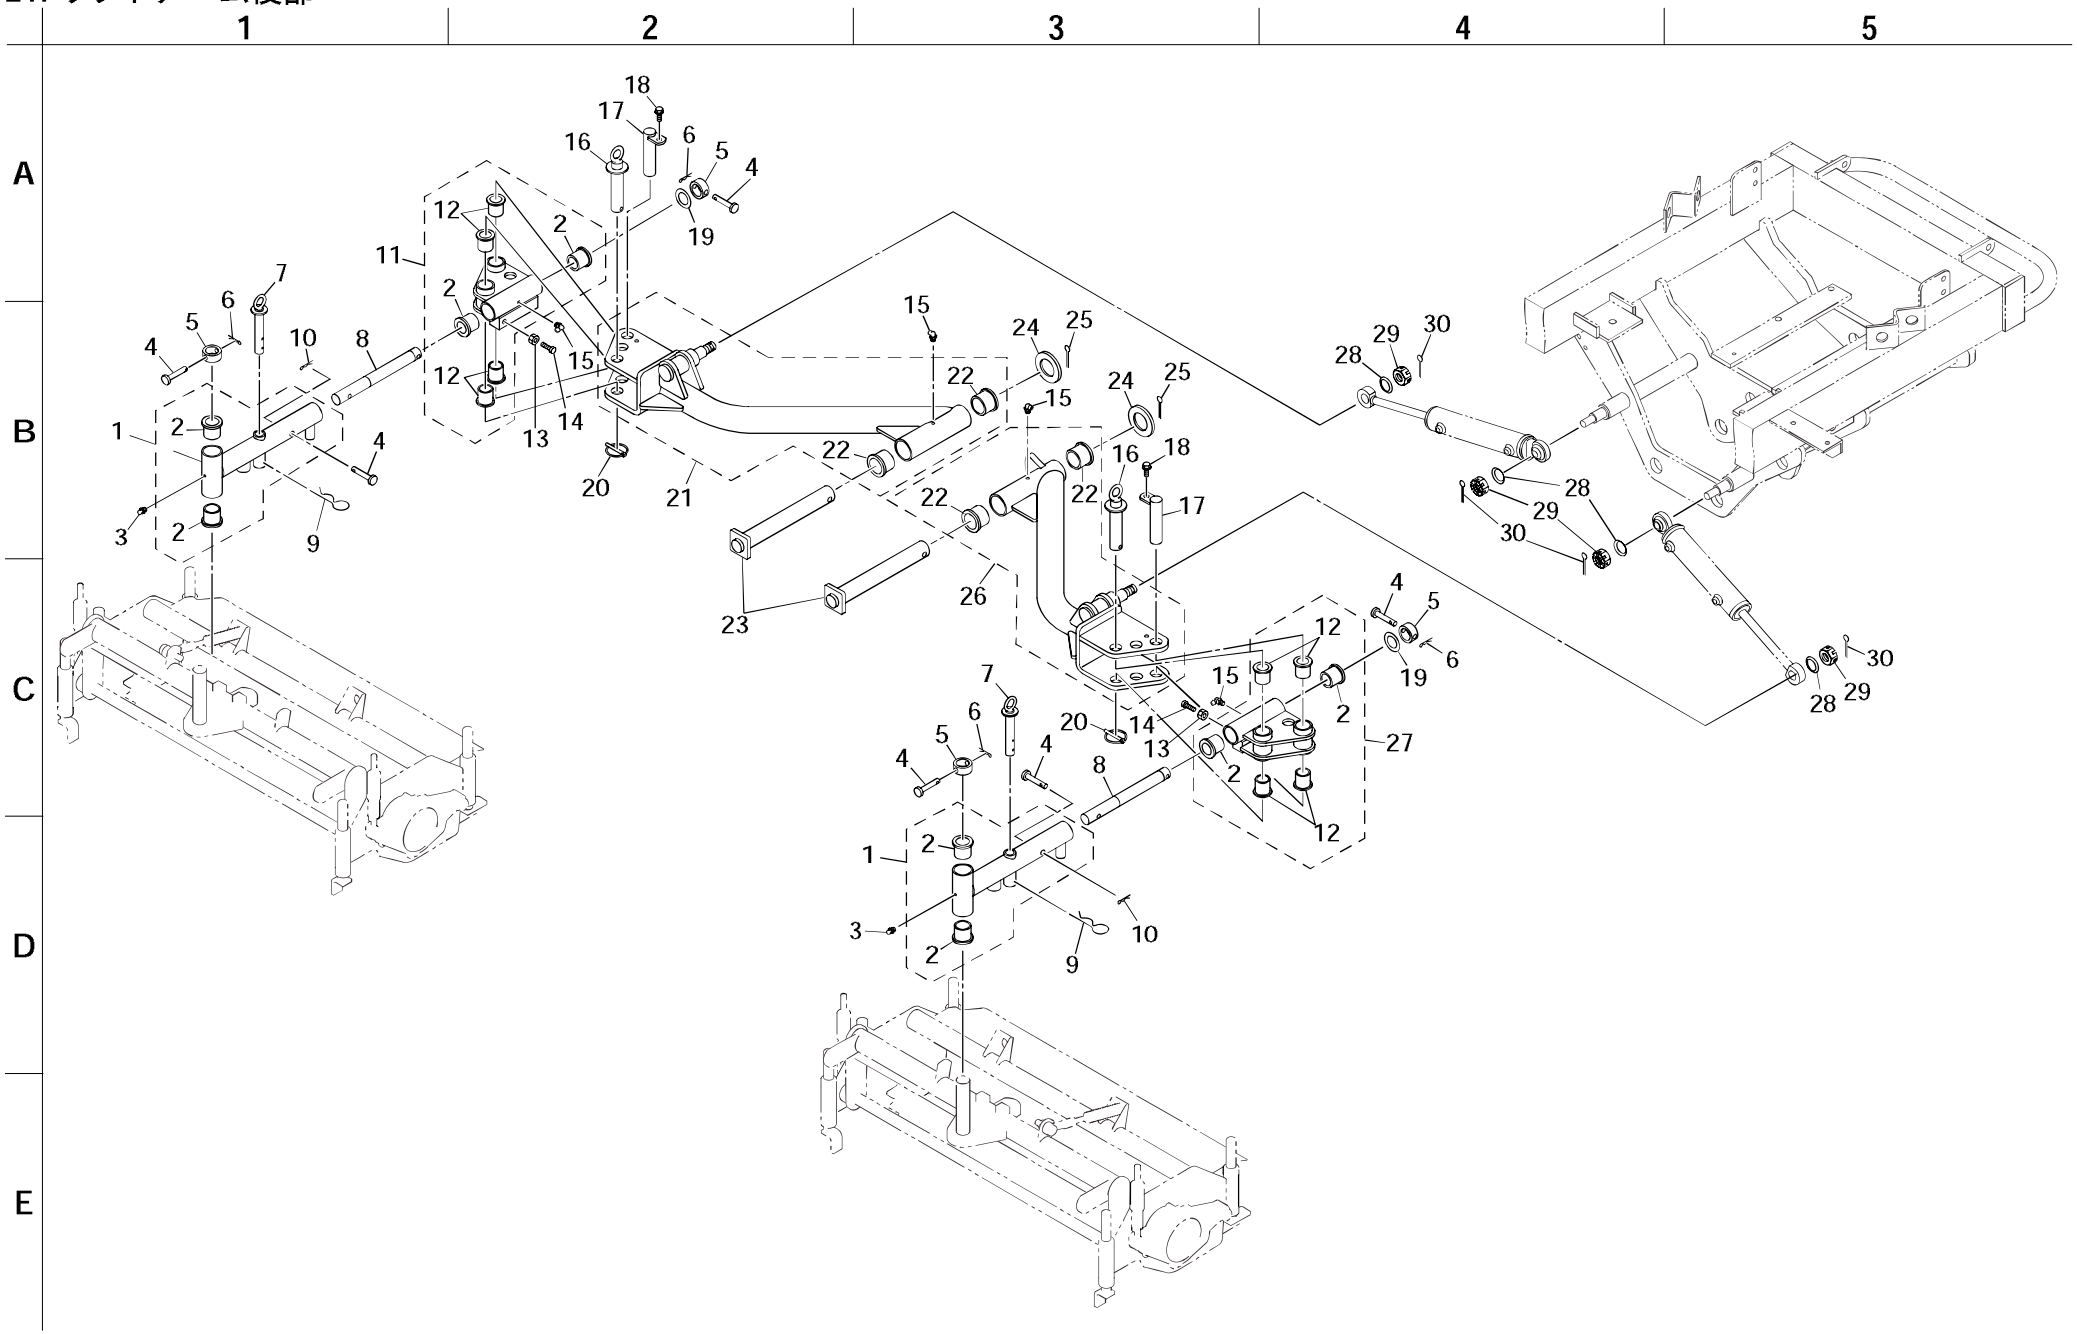

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 21-1 | LM2700-0201ZR | モア連結金具 | 2 | |
| 21-2 | K6010000150 | 25フランジブッシュ3230 | 8 | |
| 21-3 | K1440000010 | グリスニップル | 2 | |
| 21-4 | K6031090458 | 9.6焼入平頭ピン45.5 | 6 | |
| 21-5 | LM526A-0209Z2 | カラー | 4 | |
| 21-6 | K0341000002 | 10抜け止め付スナップピン | 4 | |
| 21-7 | LM2700-0204Z2 | ロックピン | 2 | |
| 21-8 | LM2700-0202Z0 | 軸 | 2 | |
| 21-9 | K0332200008 | 22スナップピン | 2 | |
| 21-10 | K0300032202 | 3.2割ピン20 | 2 | |
| 21-11 | LM2700-0214ZD | ＃2旋回金 | 1 | |
| 21-12 | K6010000130 | 22フランジブッシュ2830 | 8 | |
| 21-13 | K0103100002 | 10ナットP1.25 | 2 | |
| 21-14 | K0011100302 | 10調質ボルト30P1.25 | 2 | |
| 21-15 | K1440000020 | C形グリスニップル | 4 | |
| 21-16 | LM2700-0216A2 | 握リ付ピン | 2 | |
| 21-17 | LM2700-0211Z2 | 旋回軸後 | 2 | |
| 21-18 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 2 | |
| 21-19 | K5011025370 | 1SPCC座金25.437 | 2 | 調節用 |
| 21-20 | K6061060002 | 6クリップピン | 2 | |
| 21-21 | LM2700-0213ZD | ＃2リフトアーム | 1 | |
| 21-22 | K6010000140 | 30フランジブッシュ3830 | 4 | |
| 21-23 | K7147000232 | 30穴付ピン196 | 2 | |
| 21-24 | K5011030422 | 1SPCC座金3042 | 2 | |
| 21-25 | K0300040402 | 4割ピン40 | 2 | |
| 21-26 | LM2700-0212ZD | ＃3リフトアーム | 1 | |
| 21-27 | LM2700-0215ZD | ＃3旋回金 | 1 | |
| 21-28 | K0215160001 | 16さらばね座金2H | 4 | |
| 21-29 | K0122160002 | 16溝付きナット高P1.5 | 4 | |
| 21-30 | K0300040322 | 4割ピン32 | 4 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 22. モア部A

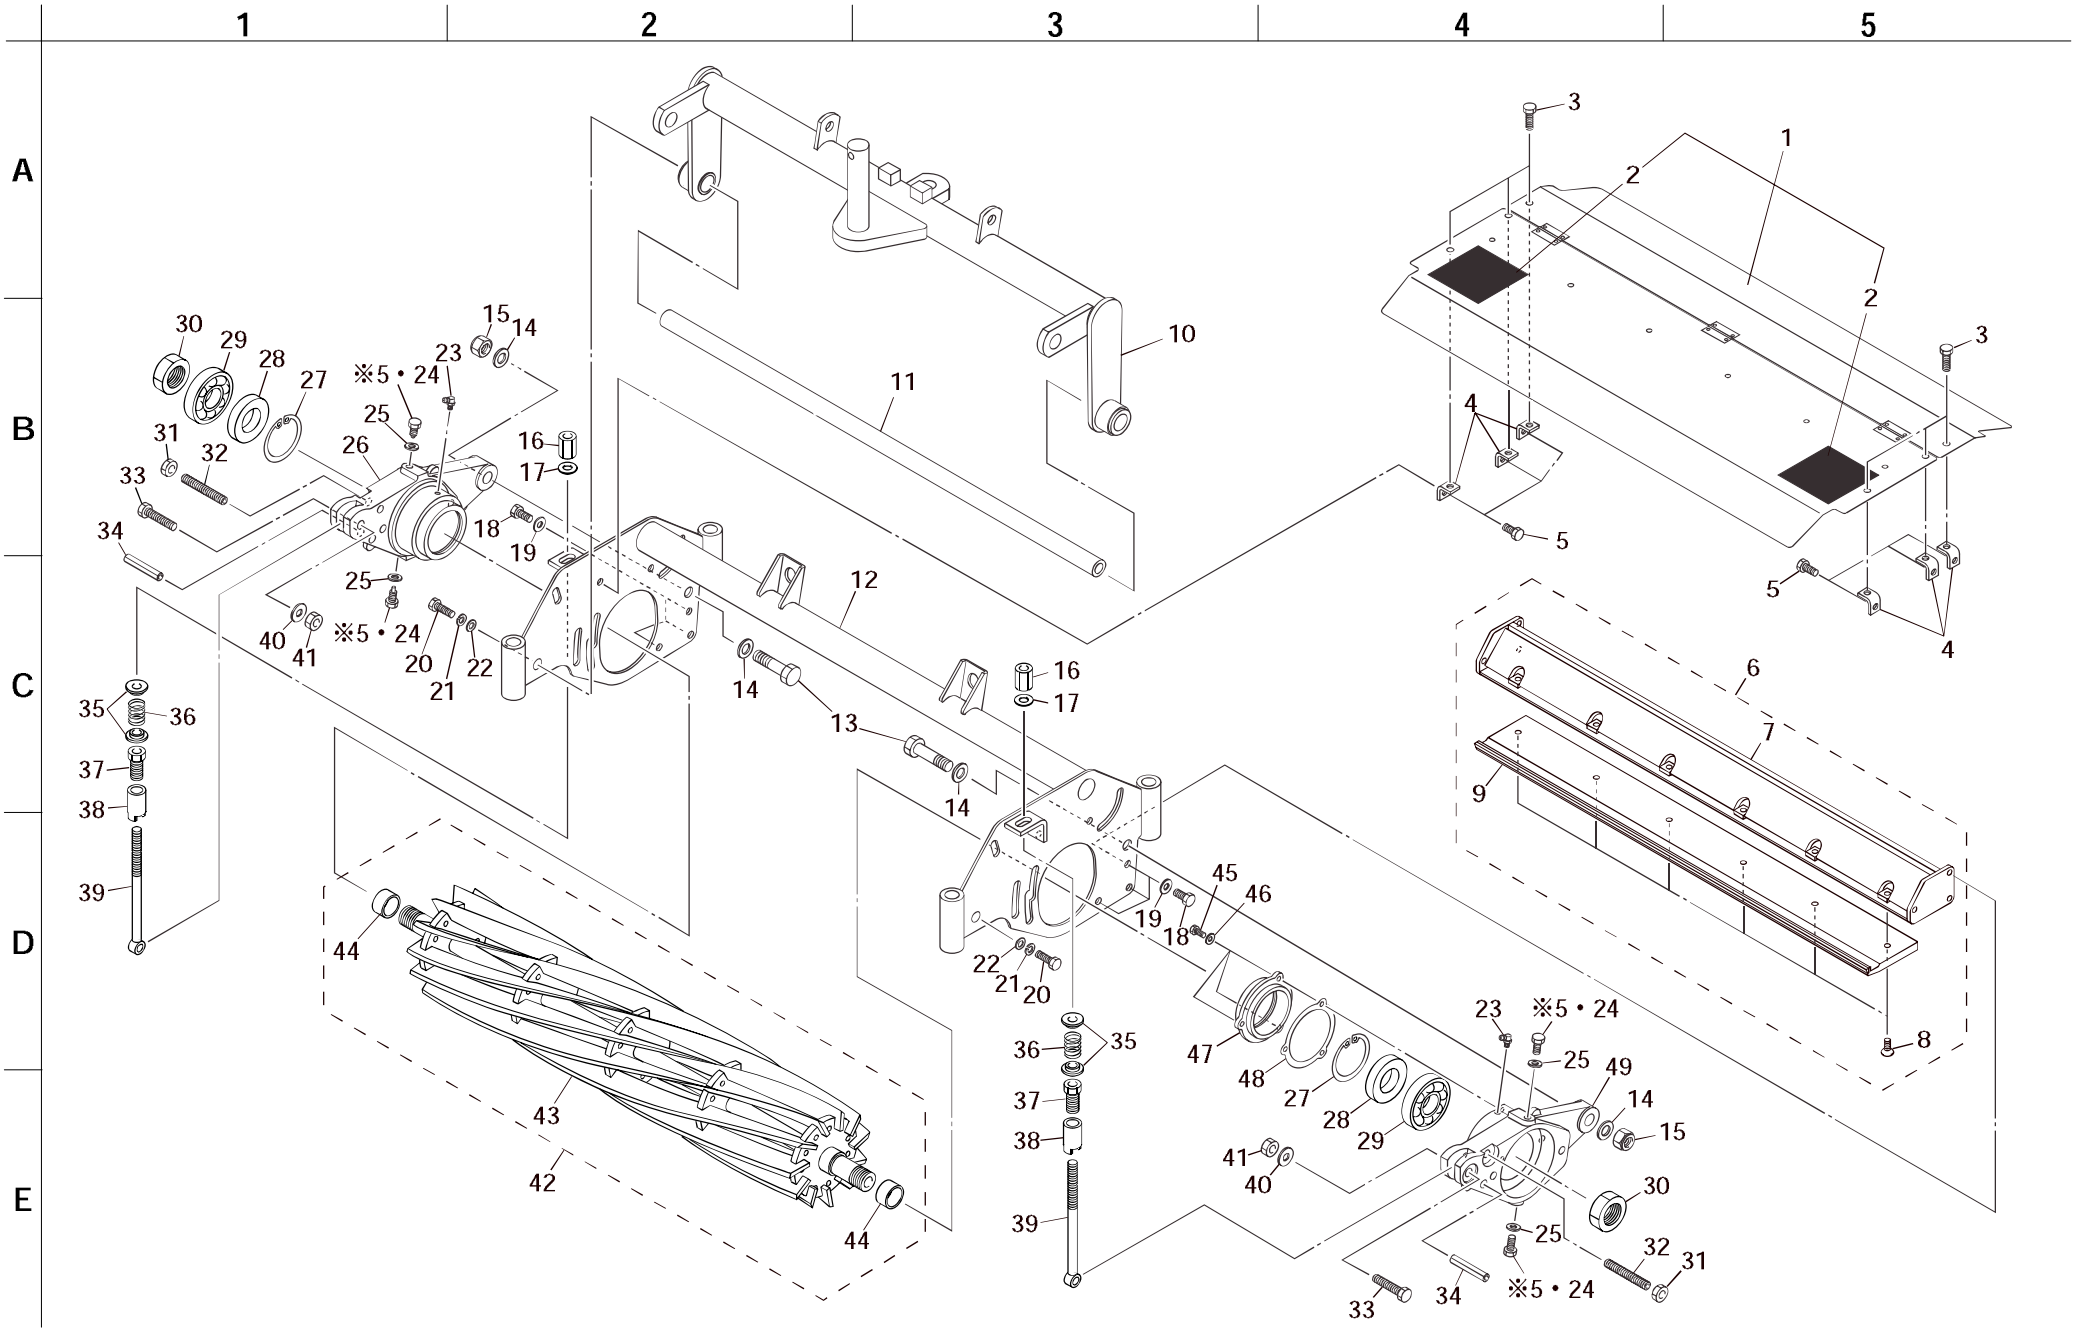

| | カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-1 | LM2700-0194Z0 | カッターカバーCOMP | 5 | |
| | 22-2 | K4205001600 | 切断注意ラベル | 10 | |
| | 22-3 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 30 | |
| | 22-4 | LM2700-0139ZR | カバー取付板 | 30 | |
| ※ | 22-5 | K0021080102 | 8フランジ付ボルト10（1種） | 40 | モーター側 |
| | 22-6 | LM2700-0117Z0 | ベッドナイフ取付台732Ass'y | 5 | |
| | 22-7 | LM2700-0116ZR | ベッドナイフ取付台732 | 5 | |
| | 22-8 | K0071000092 | 10調質－さら小ねじ20 | 30 | |
| | 22-9 | K2510000030 | 7ベットナイフ85-662 | 5 | |
| | 22-10 | LM2700-0144ZR | モアアーム | 5 | |
| | 22-11 | LM2700-0140Z8 | 前ステー | 5 | |
| | 22-12 | LM2700-0141AR | モアフレーム | 5 | |
| | 22-13 | LM2700-0118Z2 | 支軸ボルト | 10 | |
| | 22-14 | K5012314252 | 2.3SPCC座金1425 | 20 | |
| | 22-15 | K0145140002 | 14UナットP1.5 | 10 | |
| | 22-16 | LM56G--0506Z2 | 受刃調節ナット | 10 | |
| | 22-17 | K5051010200 | 1C5191P座金1020 | 10 | |
| | 22-18 | K0008100202 | 10小形ボルト20 | 30 | |
| | 22-19 | K0214100002 | 10さらばね座金2L | 30 | |
| | 22-20 | K0002140252 | 14ボルト25P1.5 | 10 | |
| | 22-21 | K0200140002 | 14Sワッシャー | 10 | |
| | 22-22 | K5000140002 | 14ワッシャー | 10 | |
| | 22-23 | K1440000020 | C形グリスニップル | 10 | |
| ※ | 22-24 | LM2700-0146Z2 | ストップボルト | 10 | グルーマー側 |
| | 22-25 | K0922080000 | シールワッシャー8WF | 20 | |
| | 22-26 | LM2700-0149Z0 | リールハウジング右 | 5 | |
| | 22-27 | K0402052001 | ストップリングR52 | 10 | |
| | 22-28 | K0823552110 | オイルシールMHSA355211 | 10 | |
| | 22-29 | K0610062060 | ベアリング6206RD | 10 | |
| | 22-30 | LM2700-0142Z2 | 30小形特殊ナットP2 | 10 | |
| | 22-31 | K0102100002 | 10ナット3 | 10 | |
| | 22-32 | K0028100601 | 10ステンレスホーローセット60 | 10 | |
| | 22-33 | K0003100502 | 10ボルト50 | 10 | |
| | 22-34 | K0320100501 | 10スプリングピン50 | 10 | |
| | 22-35 | K6206000052 | スプリング受け | 20 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 22-36 | K1000000618 | 5圧縮バネ2535 | 10 | |
| 22-37 | LM535E-1335Z2 | カッター調節ネジ付パイプ | 10 | |
| 22-38 | LM535E-1334Z2 | 調節パイプ | 10 | |
| 22-39 | K6511000042 | カッター調節ボルト170 | 10 | |
| 22-40 | K5012310252 | 2.3SPCC座金1025 | 10 | |
| 22-41 | K0144100002 | 10Uナット | 10 | |
| 22-42 | LM2700-0192Z0 | リールカッターAss'y | 5 | |
| 22-43 | K282700090R | リールカッター660-9 | 5 | |
| 22-44 | K0737000080 | 汎用内輪LRTZ303518 | 10 | |
| 22-45 | K0000060152 | 6ボルト15 | 15 | |
| 22-46 | K0212060002 | 6さらばね座金1L | 15 | |
| 22-47 | LM2700-0150Z0 | ハウジングカバー | 5 | |
| 22-48 | LM2700-0130Z0 | リールパッキン | 5 | |
| 22-49 | LM2700-0148Z0 | リールハウジング左 | 5 | |

## 23. モア部B

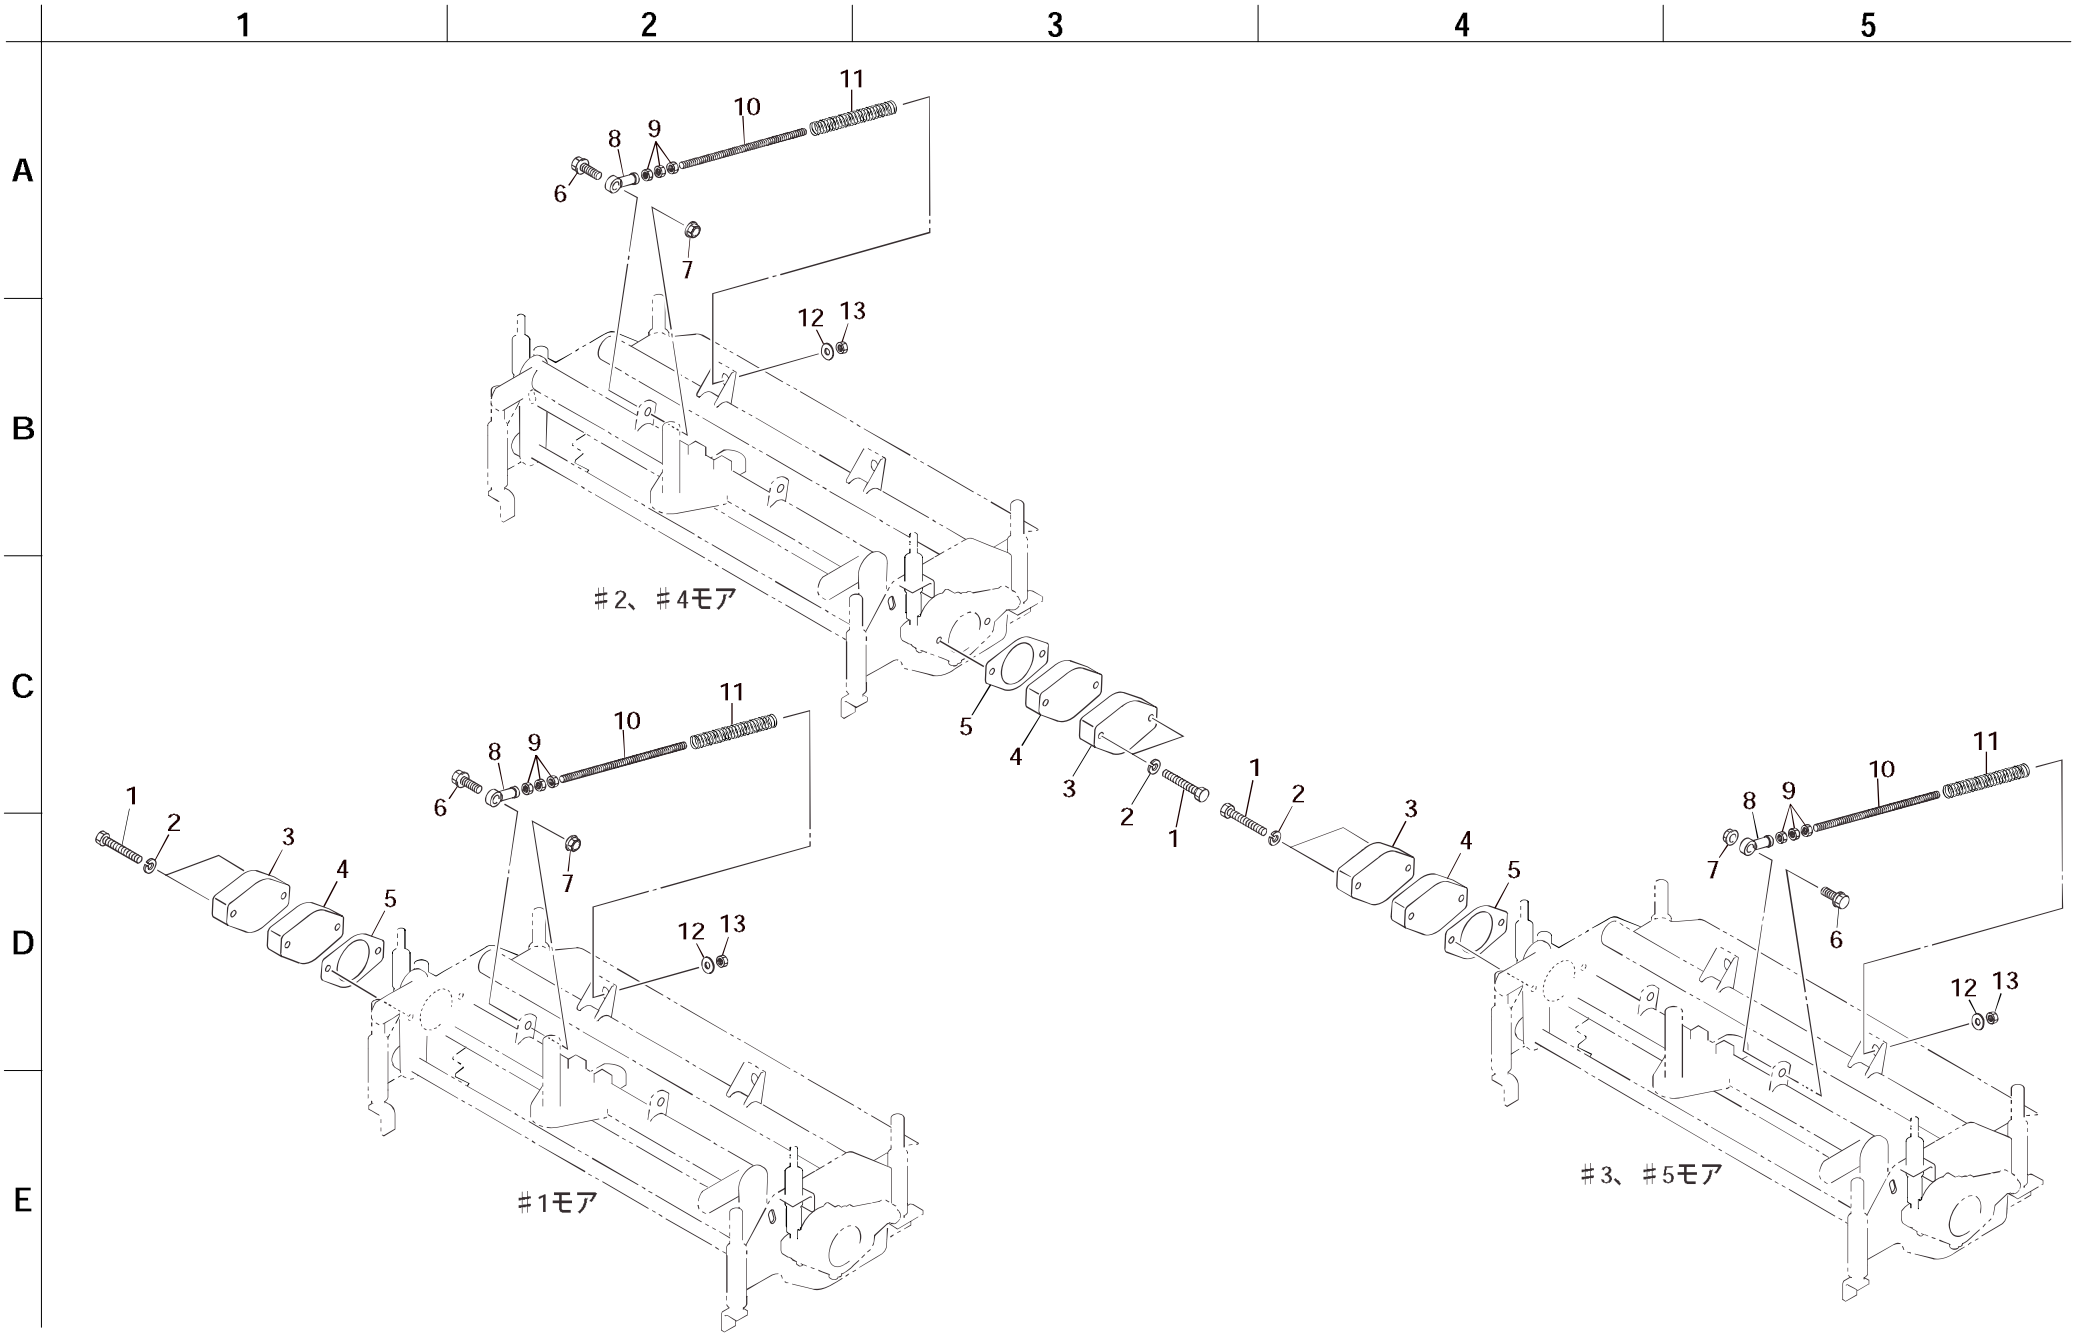

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 23-1 | K0003100702 | 10ボルト70 | 10 | |
| 23-2 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 10 | |
| 23-3 | K690300017D | リールハウジングフタ | 5 | |
| 23-4 | LM2700-1201ZD | モアウエイト | 5 | |
| 23-5 | K4011000290 | パッキン | 5 | |
| 23-6 | K0000120352 | 12ボルト35 | 5 | |
| 23-7 | K0151120002 | 12フランジ付ナット | 5 | |
| 23-8 | K1603120000 | ピローボールロットエンドPHSA12 | 5 | |
| 23-9 | K0102120002 | 12ナット3 | 15 | |
| 23-10 | LM2700-0219Z2 | M12ネジシャフト240 | 5 | |
| 23-11 | K1000000118 | 3圧縮バネ21150 | 5 | |
| 23-12 | K5073212352 | 3.2SPHC座金1235 | 5 | |
| 23-13 | K0144120002 | 12Uナット | 5 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

## 24. ローラーAss'y部

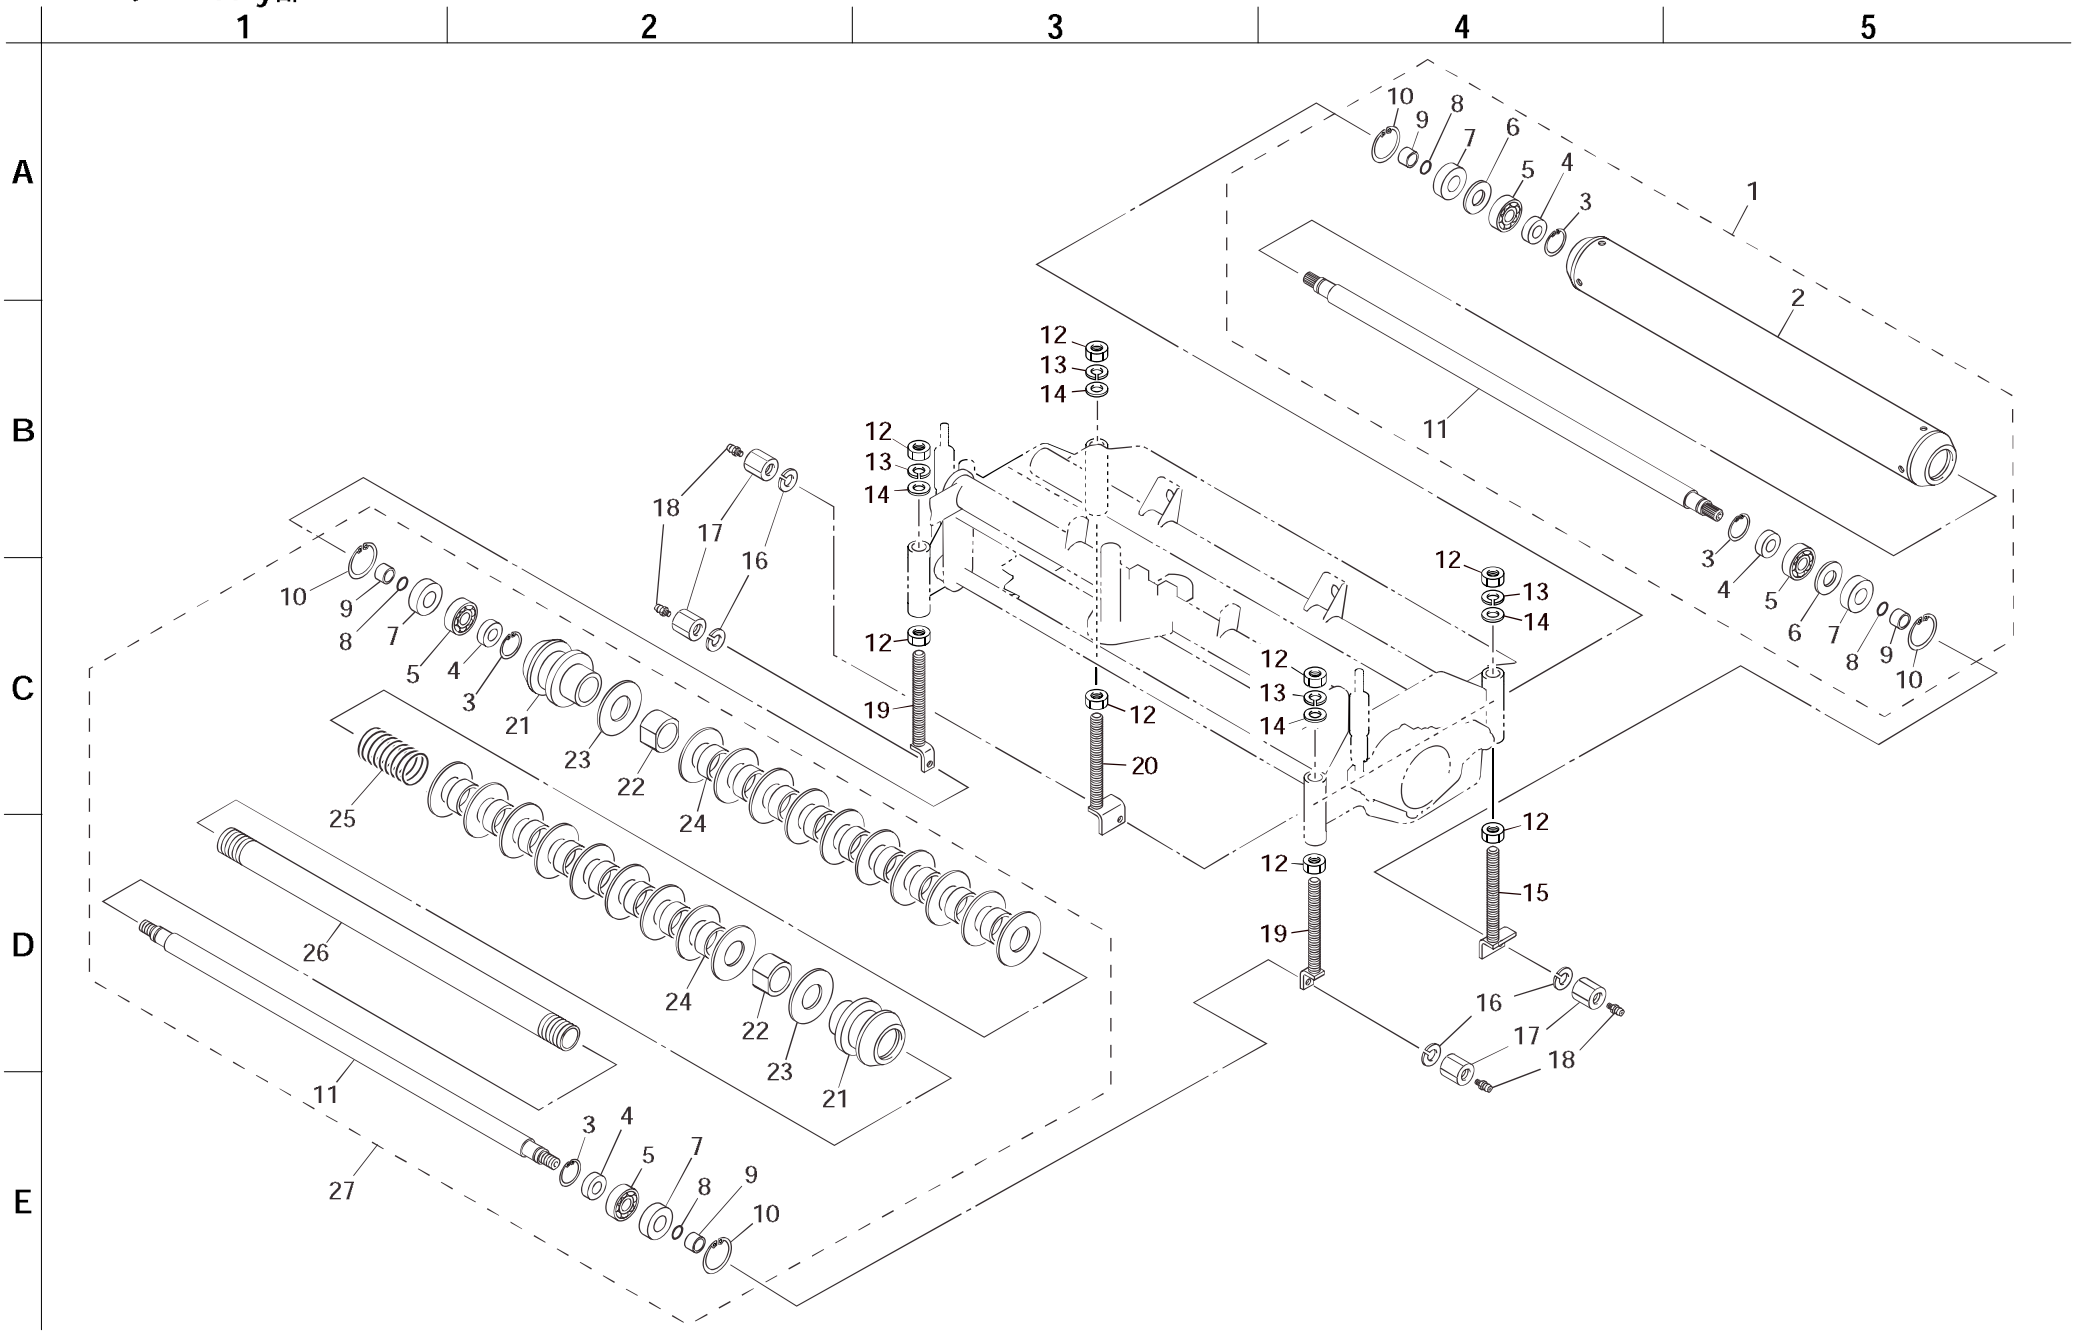

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 24-1 | LM2700-0193Z0 | ローラーAss'y | 5 | |
| 24-2 | LM2700-0154ZD | 76.2ローラー696 | 5 | |
| 24-3 | K0402035001 | ストップリングR35 | 20 | |
| 24-4 | K0822235080 | オイルシールMHSA22358 | 20 | |
| 24-5 | K0600063030 | ベアリング6303 | 20 | |
| 24-6 | K5090000802 | 3.2SPHC座金4047 | 10 | |
| 24-7 | K0822547080 | オイルシールMHSA25478 | 20 | |
| 24-8 | K0885015000 | OリングS15 | 20 | |
| 24-9 | LM2700-0158Z0 | 17SUSカラー2516 | 20 | |
| 24-10 | K0402047001 | ストップリングR47 | 20 | |
| 24-11 | LM2700-0152Z0 | 22ローラー軸749 | 10 | |
| 24-12 | K0108180002 | 18ナット3P1.5 | 40 | |
| 24-13 | K0200180002 | 18Sワッシャー | 20 | |
| 24-14 | K5012018282 | 2SPCC座金1828 | 20 | |
| 24-15 | LM2700-0162Z2 | 刈高調節ネジ左 | 5 | |
| 24-16 | K0200140002 | 14Sワッシャー | 20 | |
| 24-17 | K0149142302 | 14-22高ナット30 | 20 | |
| 24-18 | K1440000010 | グリスニップル | 20 | |
| 24-19 | LM2700-0137Z2 | 刈高調節ネジ | 10 | |
| 24-20 | LM2700-0161Z2 | 刈高調節ネジ右 | 5 | |
| 24-21 | LM2700-0153ZD | ローラーハウジング75.5 | 10 | |
| 24-22 | LM2700-0122Z2 | ロックカラー | 10 | |
| 24-23 | LM2700-0155Z0 | 4A2017P座金40.580 | 105 | |
| 24-24 | LM2700-0156A0 | 41カラー4521.8 | 85 | |
| 24-25 | K100000073D | 5圧縮バネ5175 | 5 | |
| 24-26 | LM2700-0151Z2 | 34.2ローラーパイプ40607.2 | 5 | |
| 24-27 | LM2700-0190Z0 | 溝付ローラーAss'y | 5 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

## 25. 付属品部

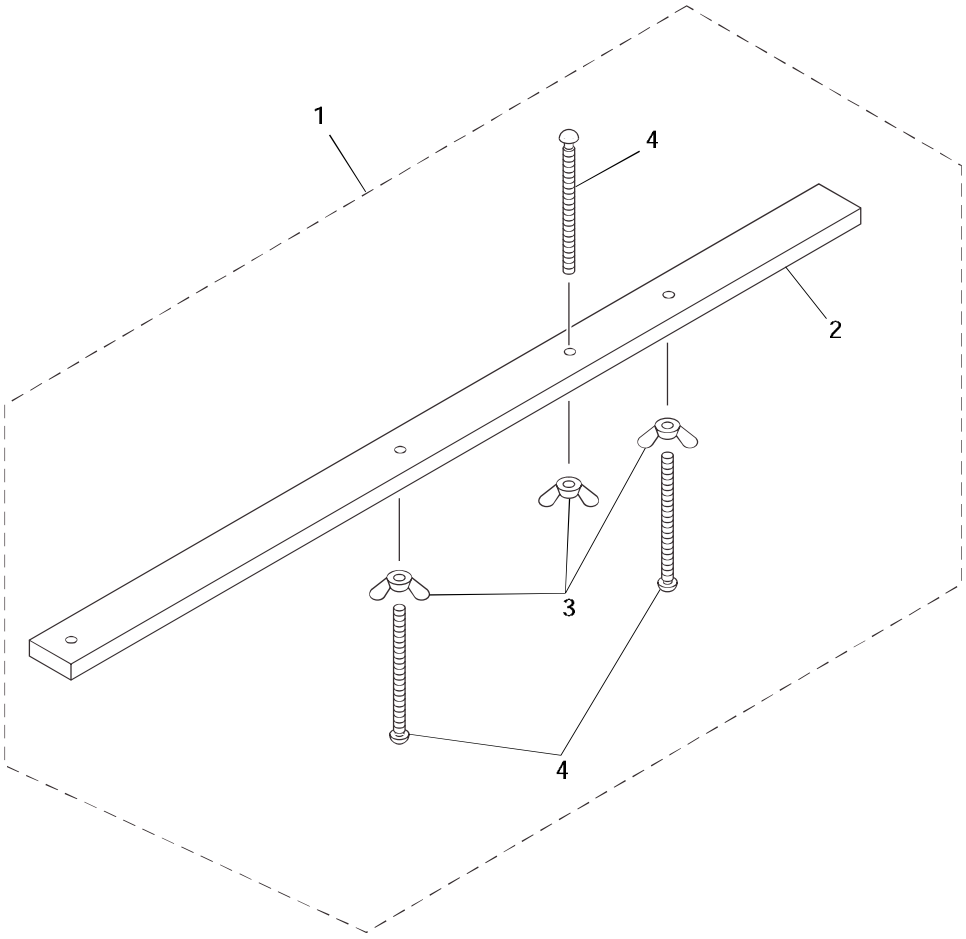
1
4
2
3
4

5
フロント3連リールモア
LM2100 パセオX 2列仕様
取扱説明書 & パーツカタログ
iseki

6
クボタディーゼルエンジン
取扱説明書
D1403-E・V1903-E
D1503-E・V2203-E
D1703-E・F2803-E

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 25-1 | LM2700-1502Z0 | 刈高ゲージ600A Ass'y | 1 | |
| 25-2 | LM2700-1501Z2 | 刈高ゲージ600A | 1 | |
| 25-3 | K0141060002 | 6ちょうナット3 | 3 | |
| 25-4 | K0071000522 | 6刈高ネジ75 | 3 | |
| 25-5 | 750101-57 | LM2700パーツカタログ | 1 | |
| 25-6 | PF17288-8911-4 | クボタV2203取扱説明書 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 26. オプション（集草箱部）

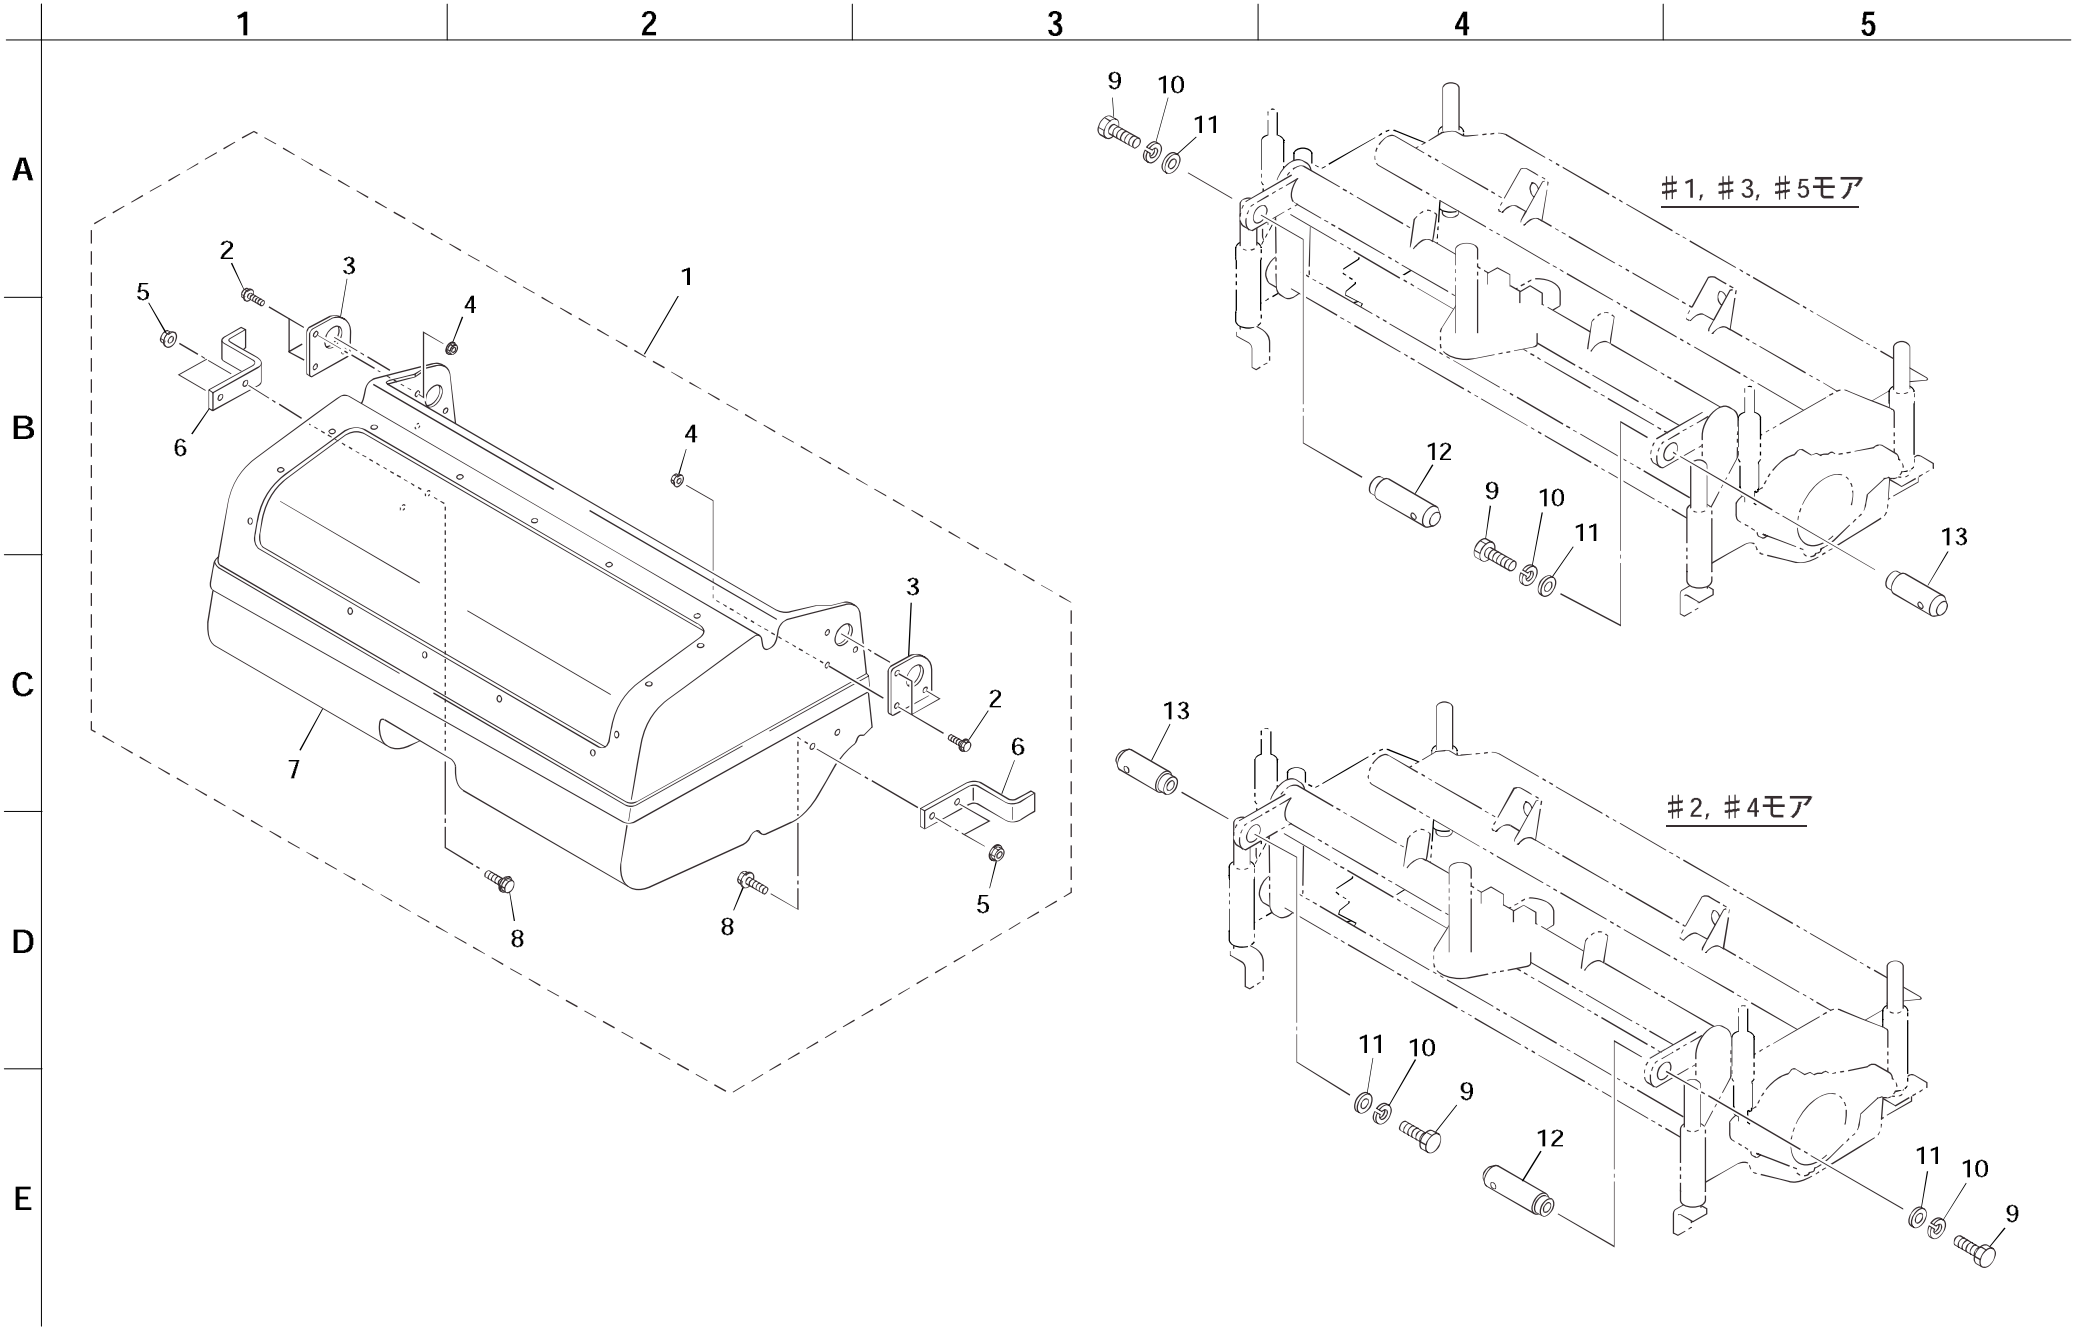

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 26-1 | LM2700-1101Z0 | 26グラスキャッチャーAss'y | 5 | |
| 26-2 | K0021060202 | 6フランジ付ボルト20 | 30 | |
| 26-3 | LM2700-1110ZD | 補強板 | 10 | |
| 26-4 | K0151060002 | 6フランジ付ナット | 30 | |
| 26-5 | K0151080002 | 8フランジ付ナット | 20 | |
| 26-6 | LM2700-1116ZD | ストッパー | 10 | |
| 26-7 | LM2700-1102Z0 | 26グラスキャッチャーCOMP | 5 | |
| 26-8 | K0021080202 | 8フランジ付ボルト20 | 20 | |
| 26-9 | K0000140252 | 14ボルト25 | 10 | |
| 26-10 | K0200140002 | 14Sワッシャー | 10 | |
| 26-11 | K5000140002 | 14ワッシャー | 10 | |
| 26-12 | LM2700-1104Z2 | キャッチャーピン95 | 5 | |
| 26-13 | LM2700-1105Z2 | キャッチャーピン75 | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 27. オプション（グルーマーAss'y部 #1、#3、#5モア用）

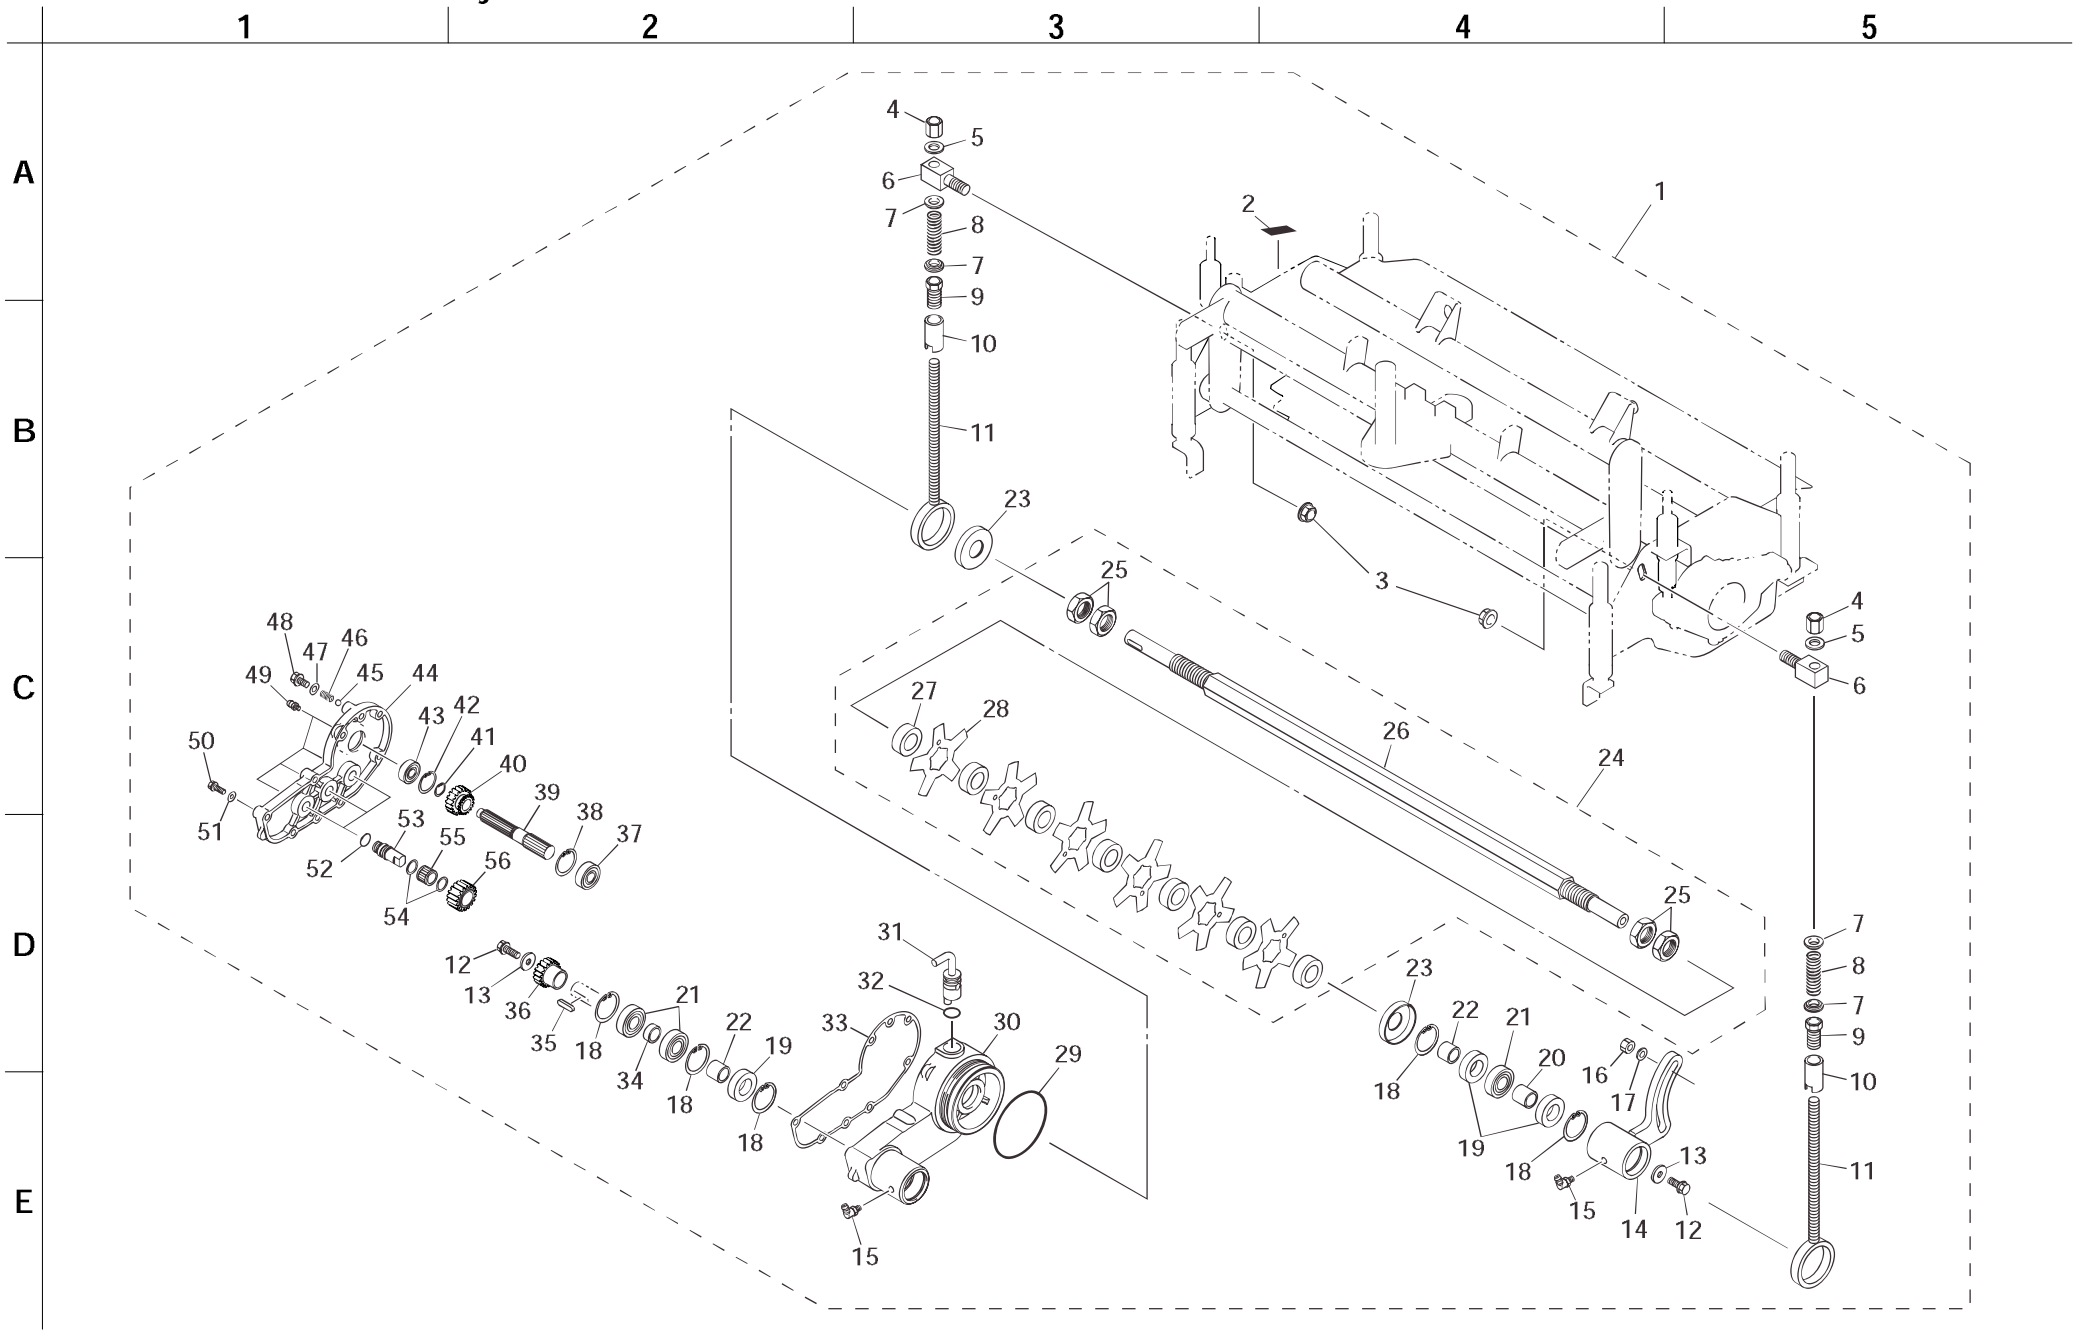

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 27-1 | LM2700-0197Z0 | 左モアグルーマーAss'y | 3 | |
| 27-2 | K4203000080 | ON OFFマーク | 3 | |
| 27-3 | K0151100002 | 10フランジ付ナット | 6 | |
| 27-4 | K0160000032 | 10受刃調節ナットP1 | 6 | |
| 27-5 | K5051010200 | 1C5191P座金1020 | 6 | |
| 27-6 | LM2700-0136Z2 | 10ロッド受ケ金 | 6 | |
| 27-7 | K6206000052 | スプリング受け | 12 | |
| 27-8 | K1000000578 | 3.5圧縮バネ2273 | 6 | |
| 27-9 | LM535E-1335Z2 | カッター調節ネジ付パイプ | 6 | |
| 27-10 | LM2700-0135Z2 | 調節パイプ | 6 | |
| 27-11 | LM2700-0134Z2 | グルーマー調節ボルト | 6 | |
| 27-12 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 6 | |
| 27-13 | K5012308242 | 2.3SPCC座金824 | 6 | |
| 27-14 | LM2700-0132Z2 | グルーマーハウジング左 | 3 | |
| 27-15 | K1440000030 | B形グリスニップル | 6 | |
| 27-16 | K0144100002 | 10Uナット | 3 | |
| 27-17 | K5012310252 | 2.3SPCC座金1025 | 3 | |
| 27-18 | K0402035001 | ストップリングR35 | 15 | |
| 27-19 | K0822235080 | オイルシールMHSA22358 | 9 | |
| 27-20 | K0737000070 | 汎用内輪LRT172223 | 6 | |
| 27-21 | K0600060030 | ベアリング6003 | 9 | |
| 27-22 | K0737000060 | 汎用内輪LRT172216 | 3 | |
| 27-23 | K5370000312 | 防塵カバー | 6 | |
| 27-24 | LM2700-0189Z0 | グルーマー軸Ass'y | 3 | |
| 27-25 | K0108240002 | 24ナット3P1.5 | 12 | |
| 27-26 | LM2700-0126Z2 | グルーマー軸 | 3 | |
| 27-27 | K6214000020 | 28ACカラー4224.6 | 72 | |
| 27-28 | K2570000039 | 1.2-5枚刃85 | 69 | |
| 27-29 | K0885080000 | OリングS80 | 3 | |
| 27-30 | LM2700-0101Z0 | グルーマーケース右 | 3 | |
| 27-31 | LM2700-0114Z8 | クラッチレバー右 | 3 | |
| 27-32 | K0880015000 | OリングP15 | 3 | |
| 27-33 | LM2700-0129Z0 | グルーマーパッキン | 3 | |
| 27-34 | LM2700-0131Z0 | 17STKMカラー227.4 | 3 | |
| 27-35 | K0500404180 | 4両丸キー418 | 3 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 27-36 | LM2700-0112Z0 | 17丁ギヤ | 3 | |
| 27-37 | K0612060020 | ベアリング60022RD | 3 | |
| 27-38 | K0402032001 | ストップリングR32 | 3 | |
| 27-39 | LM2700-0109Z0 | スプライン軸 | 3 | |
| 27-40 | LM2700-0110Z0 | 18丁クラッチギヤ | 3 | |
| 27-41 | K0403015001 | ストップリング丸S15 | 3 | |
| 27-42 | K0402028001 | ストップリングR28 | 3 | |
| 27-43 | K0600006001 | ベアリング6001 | 3 | |
| 27-44 | LM2700-0103Z0 | グルーマーカバー右 | 3 | |
| 27-45 | K1500635000 | 6.35スチールボール | 3 | |
| 27-46 | K1000000090 | 1圧縮バネ618 | 3 | |
| 27-47 | K0922080000 | シールワッシャー8WF | 3 | |
| 27-48 | K0021080102 | 8フランジ付ボルト10（1種） | 3 | |
| 27-49 | K1440000010 | グリスニップル | 12 | |
| 27-50 | K0000060252 | 6ボルト25 | 24 | |
| 27-51 | K0212060002 | 6さらばね座金1L | 24 | |
| 27-52 | K0885014000 | OリングS14 | 9 | |
| 27-53 | LM2700-0111Z0 | 中間軸 | 9 | |
| 27-54 | K5051013280 | 1C5191P座金1328 | 18 | |
| 27-55 | K0701317120 | ニードルKT131712 | 9 | |
| 27-56 | K6186000030 | 18丁ギヤ | 9 | |

## 28. オプション（グルーマーAss'y部 #2、#4モア用）

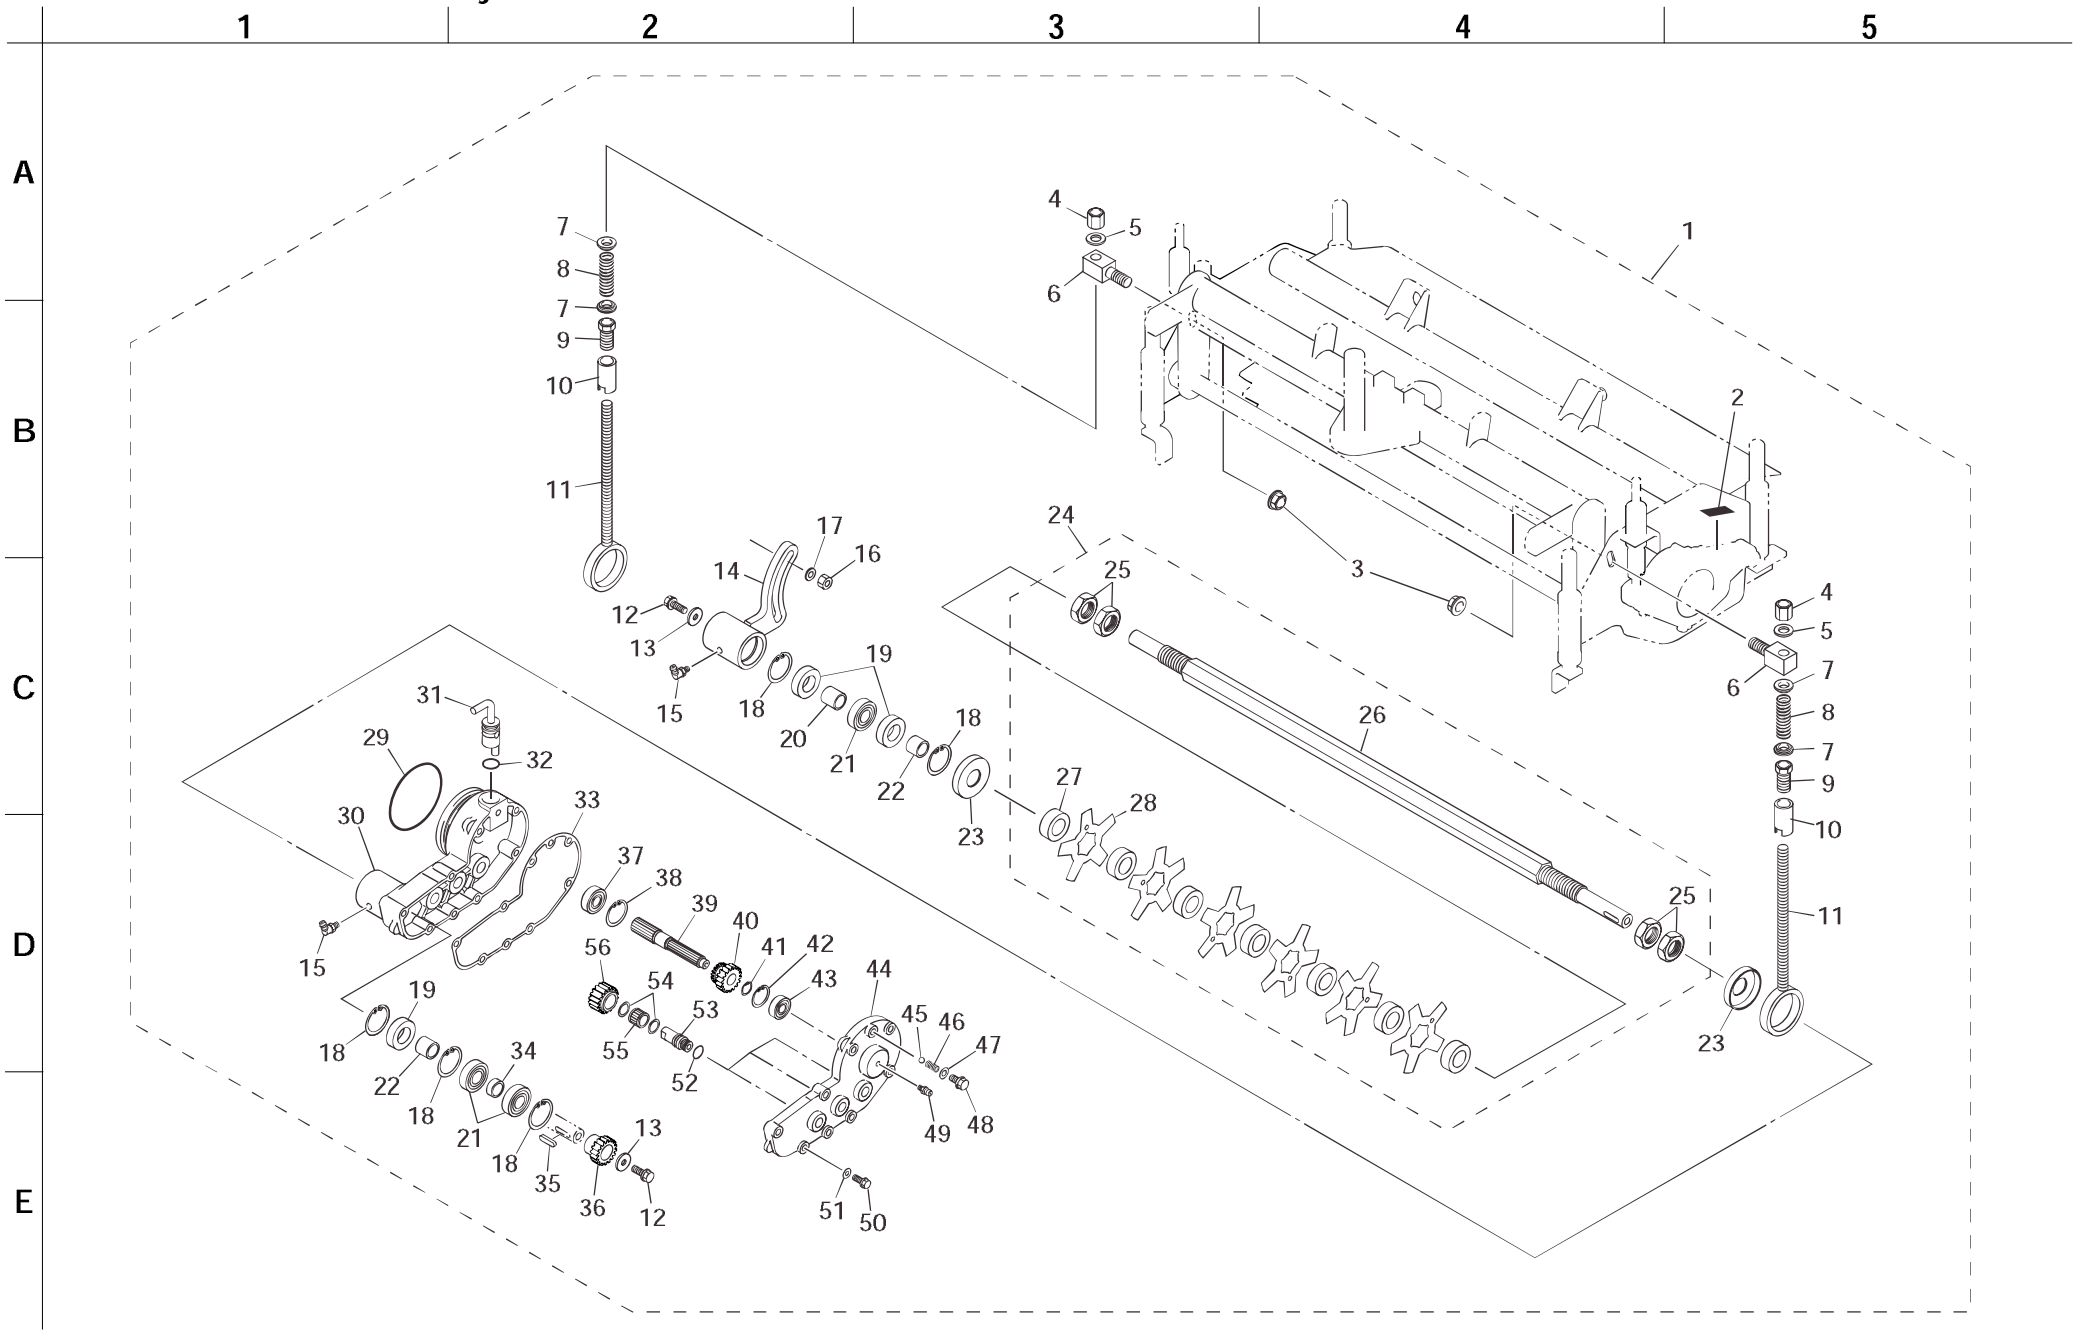

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 28-1 | LM2700-0199Z0 | 右モアグルーマーAss'y | 2 | |
| 28-2 | K4203000080 | ON OFFマーク | 2 | |
| 28-3 | K0151100002 | 10フランジ付ナット | 4 | |
| 28-4 | K0160000032 | 10受刃調節ナットP1 | 4 | |
| 28-5 | K5051010200 | 1C5191P座金1020 | 4 | |
| 28-6 | LM2700-0136Z2 | 10ロッド受ケ金 | 4 | |
| 28-7 | K6206000052 | スプリング受け | 8 | |
| 28-8 | K1000000578 | 3.5圧縮バネ2273 | 4 | |
| 28-9 | LM535E-1335Z2 | カッター調節ネジ付パイプ | 4 | |
| 28-10 | LM2700-0135Z2 | 調節パイプ | 4 | |
| 28-11 | LM2700-0134Z2 | グルーマー調節ボルト | 4 | |
| 28-12 | K0021080152 | 8フランジ付ボルト15 | 4 | |
| 28-13 | K5012308242 | 2.3SPCC座金824 | 4 | |
| 28-14 | LM2700-0133Z2 | グルーマーハウジング右 | 2 | |
| 28-15 | K1440000030 | B形グリスニップル | 4 | |
| 28-16 | K0144100002 | 10Uナット | 2 | |
| 28-17 | K5012310252 | 2.3SPCC座金1025 | 2 | |
| 28-18 | K0402035001 | ストップリングR35 | 10 | |
| 28-19 | K0822235080 | オイルシールMHSA22358 | 6 | |
| 28-20 | K0737000070 | 汎用内輪LRT172223 | 4 | |
| 28-21 | K0600060030 | ベアリング6003 | 6 | |
| 28-22 | K0737000060 | 汎用内輪LRT172216 | 2 | |
| 28-23 | K5370000312 | 防塵カバー | 4 | |
| 28-24 | LM2700-0189Z0 | グルーマー軸Ass'y | 2 | |
| 28-25 | K0108240002 | 24ナット3P1.5 | 8 | |
| 28-26 | LM2700-0126Z2 | グルーマー軸 | 2 | |
| 28-27 | K6214000020 | 28ACカラー4224.6 | 48 | |
| 28-28 | K2570000039 | 1.2-5枚刃85 | 46 | |
| 28-29 | K0885080000 | OリングS80 | 2 | |
| 28-30 | LM2700-0102Z0 | グルーマーケース左 | 2 | |
| 28-31 | LM2700-0115Z8 | クラッチレバー左 | 2 | |
| 28-32 | K0880015000 | OリングP15 | 2 | |
| 28-33 | LM2700-0129Z0 | グルーマーパッキン | 2 | |
| 28-34 | LM2700-0131Z0 | 17STKMカラー227.4 | 2 | |
| 28-35 | K0500404180 | 4両丸キー418 | 2 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 28-36 | LM2700-0112Z0 | 17丁ギヤ | 2 | |
| 28-37 | K0612060020 | ベアリング60022RD | 2 | |
| 28-38 | K0402032001 | ストップリングR32 | 2 | |
| 28-39 | LM2700-0109Z0 | スプライン軸 | 2 | |
| 28-40 | LM2700-0110Z0 | 18丁クラッチギヤ | 2 | |
| 28-41 | K0403015001 | ストップリング丸S15 | 2 | |
| 28-42 | K0402028001 | ストップリングR28 | 2 | |
| 28-43 | K0600006001 | ベアリング6001 | 2 | |
| 28-44 | LM2700-0104Z0 | グルーマーカバー左 | 2 | |
| 28-45 | K1500635000 | 6.35スチールボール | 2 | |
| 28-46 | K1000000090 | 1圧縮バネ618 | 2 | |
| 28-47 | K0922080000 | シールワッシャー8WF | 2 | |
| 28-48 | K0021080102 | 8フランジ付ボルト10（1種） | 2 | |
| 28-49 | K1440000010 | グリスニップル | 8 | |
| 28-50 | K0000060252 | 6ボルト25 | 16 | |
| 28-51 | K0212060002 | 6さらばね座金1L | 16 | |
| 28-52 | K0885014000 | OリングS14 | 6 | |
| 28-53 | LM2700-0111Z0 | 中間軸 | 6 | |
| 28-54 | K5051013280 | 1C5191P座金1328 | 12 | |
| 28-55 | K0701317120 | ニードルKT131712 | 6 | |
| 28-56 | K6186000030 | 18丁ギヤ | 6 | |

株式会社　共栄社
〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26
TEL＜0533＞84-1221(代)
FAX＜0533＞84-1220